

Téléviseur de poche DVB-T 3.5 pouces










Modèle : TFT-370

Mode d'emploi

Table des matières


<u>1</u>	<u>Illustration du téléviseur portable</u>	2
<u>2</u>	<u>FONCTIONNEMENT DE BASE</u>	2
	<u>2.1</u> <u>Marche / arrêt</u>	2
	<u>2.2</u> <u>Changement de chaîne</u>	3
	<u>2.3</u> <u>Réglage du volume</u>	3
	<u>2.4</u> <u>Liste des programmes</u>	3
	<u>2.5</u> <u>Sous-menu</u>	3
	<u>2.6</u> <u>Pour effacer certaines chaînes</u>	3
	<u>2.7</u> <u>Réinitialisation</u>	3
<u>3</u>	<u>Réglages du système</u>	4
	<u>3.1</u> <u>Scan par pays</u>	4
	<u>3.2</u> <u>Scan manuel</u>	4
	<u>3.3</u> <u>Réglages du système</u>	4
	<u>3.4</u> <u>Réglages de l'affichage</u>	4
	<u>3.5</u> <u>Préréglages d'usine</u>	4
	<u>3.6</u> <u>Version</u>	5
<u>4</u>	<u>Utilisation de la pile</u>	5
<u>5</u>	<u>Caractéristiques techniques</u>	6


1 Illustration du téléviseur portatif


	Touche menu
	Touche Marche-Arrêt / Touche Retour
	Chaine +
	Chaine -
	Vol +
	Vol -
	Touche de confirmation
	Prise CC
	Prise casque

2 FONCTIONNEMENT DE BASE

2.1 Marche / Arrêt

Mise en marche : Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée 3 secondes pour que l'appareil se mette en marche.

Arrêt : Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée 3 secondes : une boîte de dialogue apparaît.

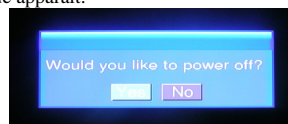

Appuyez sur YES pour éteindre l'appareil.


2.2 Changement de chaîne

Appuyez sur ▲▼ pour changer de chaîne vers le haut ou le bas.

2.3 Réglage du volume


Appuyez sur +/- pour augmenter ou baisser le son.

2.4 Liste des programmes


Appuyez sur  en mode lecture TV/Radio pour afficher la liste des programmes et appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix. Appuyez ensuite sur OK pour confirmer.

2.5 Sous-menu


Appuyez sur OK en mode lecture TV/Radio pour accéder au sous-menu suivant :

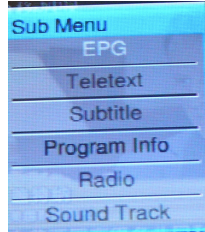

Déplacez le curseur et appuyez sur OK pour accéder à ces options. Appuyez

ensuite sur les flèches pour modifier la sélection, puis appuyez sur  pour revenir en arrière et quitter le sous-menu.


2.6 Pour effacer certaines chaînes


En mode de lecture télé ou radio, appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des chaînes. Appuyez ensuite sur +/- pour afficher le message "Souhaitez-vous effacer la chaîne sélectionnée". Choisissez oui pour effacer la chaîne sélectionnée.

2.7 Réinitialisation


Si le lecteur est bloqué, insérez une tige pointue dans le bouton de réinitialisation et appuyez légèrement : le système effacera tous les réglages effectués et éteindra l'appareil.

3 Réglages du système


Appuyez sur  pour accéder aux réglages du système suivants :

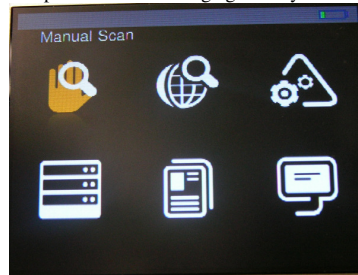


3.1 Scan par pays

Déplacez le curseur sur  et appuyez sur OK pour démarrer le SCAN PAYS en fonction de la sélection du pays.


3.2 Scan manuel

Déplacez le curseur sur  et appuyez sur OK pour démarrer le SCAN MANUEL ; vous pouvez sélectionner manuellement la fréquence de départ, la fréquence de fin et la largeur de bande passante.


3.3 Réglages du système

Déplacez le curseur sur  et appuyez sur OK pour accéder au menu des réglages. Vous pouvez sélectionner la région, la zone horaire, la langue des menus et le LCN.

3.4 Réglages de l'affichage


Déplacez le curseur sur  et appuyez sur OK pour accéder au menu des réglages. Vous pouvez sélectionner la luminosité, le contraste, la teinte et taille de l'écran.

3.5 Préréglages d'usine

Déplacez le curseur sur  et appuyez sur OK pour rétablir les préréglages d'usine.

3.6 Version




Déplacez le curseur sur  et appuyez sur OK pour afficher les informations concernant la version du matériel et du logiciel.

4 Utilisation des piles

Précautions à prendre

Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez effectuer une charge complète de la pile. Il est nécessaire de recharger la pile au moins 8 heures de suite les 3 premières fois pour augmenter sa durée de vie. L'appareil chauffe lorsqu'il est en marche. Ceci est normal. Eteignez l'appareil lorsque vous n'avez pas l'intention de l'utiliser sur une longue période. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la pile est faible.



Attention

- La pile utilisée doit être adaptée à l'appareil. Une mauvaise pile de remplacement peut entraîner un risque d'explosion. Remplacez par les mêmes piles ou par des piles de type équivalent.
- Pour recharger la pile, l'appareil doit être éteint.
- Rechargez la pile à l'aide de l'adaptateur secteur AC/DC après avoir éteint l'appareil.

Attention

- L'adaptateur secteur AC/DC correspond à l'adaptateur secteur, la tension d'entrée est de 100 V-240 V, et la tension de sortie est de 5 V/2 A. L'appareil peut prendre feu si l'adaptateur secteur AC/DC n'est pas adapté à l'appareil.

5 Spécifications

Spécifications	
Tuner télévision numérique	Module DVB-T
Antenne	Antenne élastique intégrée pour capter les programmes de télévision numérique avec signaux sonores.
Panneau	Ecran TFT-LCD 9 cm - résolution 320*240
Entrée - Sortie	- Prise casque - Prise d'entrée CC
Touches	- Bouton de réinitialisation - Touche volume - Touche de navigation - Touche menu - Touche retour / marche / arrêt
Pile	Pile rechargeable lithium-ion (2400 mAh, 3,7 V) - 4 heures de lecture télévision numérique (mode écouteurs)
Dimensions	117 x 75 x 16,1 mm
Poids	165 g avec pile
Réglementations	CE, RoHS
Spécificités logiciel	
Visualisation des programmes DVB-T	Télétexte numérique, guide programme électronique, sous-titres.
Langue	Anglais
Scan des chaînes	Scan par pays / scan manuel
Liste des accessoires	
Mode d'emploi	1 X
Adaptateur secteur AC / DC	1 X