



Lenco®

QUICK-GUIDE DVT-1922


Vorbereiding / installatie:

Sluit de AC ADAPTER aan op een wandcontactdoos en aan de 12V. DC input (9) op het apparaat.

Sluit de antenne aan op de antenne input (1) van het apparaat. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.

Druk op de "Power" knop, het apparaat is klaar voor gebruik.

TV Aansluitingen

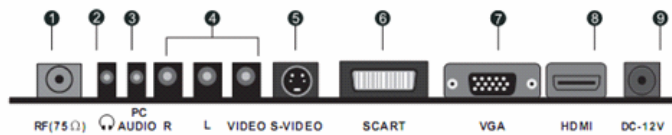

1. Antenne aansluiting (75 Ohm VHF/UHF).
2. Hoofdtelefoon uitgang.
3. PC audio ingang
4. AV ingang.
5. S-VIDEO ingang.
6. SCART ingang, geschikt voor Europese markt
7. VGA ingang.
8. HDMI ingang.
9. Gelijktroom 12V 5A voedingsaansluiting.


De features TV en DVD zullen hier beneden stapsgewijs worden uitgelegd.

Setup / standaard bediening TV:

- 1 Selecteer TV met de "Source" knop
- 2 Druk herhaaldelijk op de "TV setup menu" knop totdat het "TV menu" verschijnt
- 3 Selecteer "Auto Search" in het OSD menu, gebruik hiervoor de "UP/DOWN" knoppen, druk op de "RIGHT" knop om in het autosearch menu te geraken
- 4 Selecteer "BG/DK/I" of "SECAM L", PAL-BG wordt in de meeste Europese landen gebruikt, selecteer dan "yes" en bevestig met de "Enter" knop
- 5 Als u klaar bent verlaat u het menu met de "TV setup menu" knop
- 6 Selecteer de zenders met de "program +/-" knop

Standaard bediening DVD/CD:

- 1 Selecteer DVD met de "Source" knop
- 2 Plaats een DVD/CD (labelzijde moet van u af wijzen) in de opening aan de linkerzijde van het apparaat. Het apparaat trekt de disc zelf naar binnen, dus niet duwen!
- 3 Wacht totdat de speler het disc menu laat zien of totdat de speler de inhoud automatisch afspeeld.
- 4 Gebruik de knoppen op de afstandsbediening of de knoppen op de linkerzijde van het apparaat om een DVD/Cd af te spelen. Raadpleeg de handleiding voor een uitgebreide omschrijving van de knoppen.

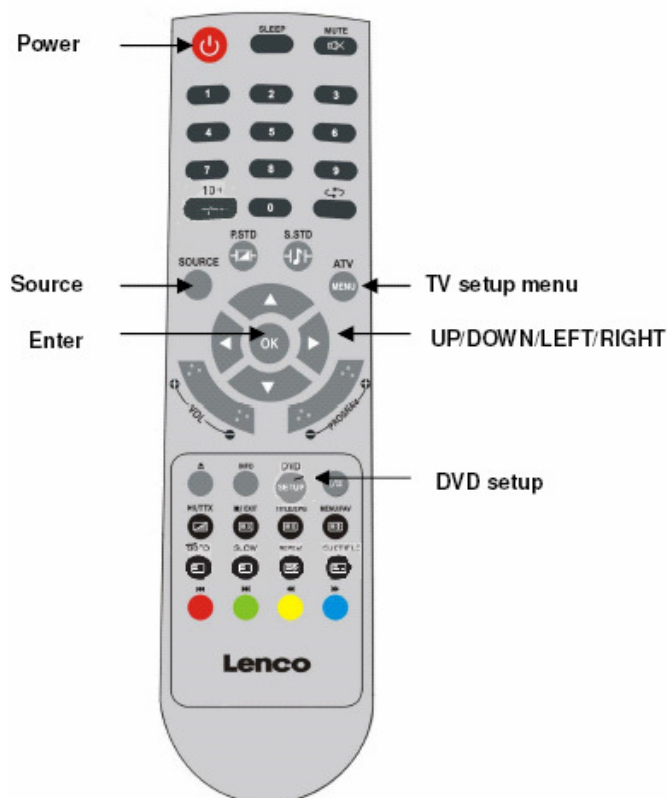

Raadpleeg de handleiding indien u een gedetailleerde omschrijving van de bediening wenst, of hoe u het apparaat naar uw persoonlijke smaak kunt configureren.