




Lenco®

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE L-81 USB

Préparation

- Déballez tous les accessoires, installez l'appareil sur une surface plane
- Placez le plateau sur l'axe central et placez la courroie sur le moyeu entraîneur interne comme indiqué sur l'image de droite.
- Posez le tapis sur le plateau
- Insérez la coquille comme indiqué sur l'image ci-dessous



- Avant de raccorder la platine à un équipement externe (ex. : un amplificateur) vérifiez que l'entrée audio de ce périphérique est line-in (ex. : AUX, CD, Tuner, DVD) ou Phono
- Positionnez le sélecteur Phono/line sur line si vous utilisez le connecteur Line-in, positionnez le sélecteur sur phono si vous utilisez le connecteur phono-in, **tout mauvais réglage peut endommager l'équip. externe**
- Raccordez la L-80 USB à l'équipement externe
- Raccordez le cordon d'alimentation





Montage de la courroie d'entraînement



Connecteurs d'un équipement externe (ex.: amplificateur)

Réglage du bras de lecture / de l'anti dérapage

- Retirez le couvercle de la tête de lecture, si présent. Ne touchez jamais la pointe de la tête de lecture durant le réglage
- Baissez le levier du bras de lecture
- Desserrez le verrou du bras de lecture et libérez le bras de lecture
- Positionnez la commande d'anti-dérapage sur zéro
- Tournez le contrepoids jusqu'à ce que le bras de lecture soit par faitement équilibré horizontalement (celui-ci doit pouvoir bouger librement)
- Remplacez le bras de lecture sur son support et verrouillez-le
- Maintenez le contrepoids en position stationnaire et tournez seulement l'anneau de réglage de la tête de lecture (avec indications) pour sélectionner "0" et l'aligner avec la ligne centrale de l'axe du bras de lecture
- Tournez le contrepoids dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la valeur indiquée corresponde à la pression recommandée, la commande de réglage de l'anti-dérapage doit être définie sur la même valeur que celle de l'anneau de réglage de la pression du contrepoids.

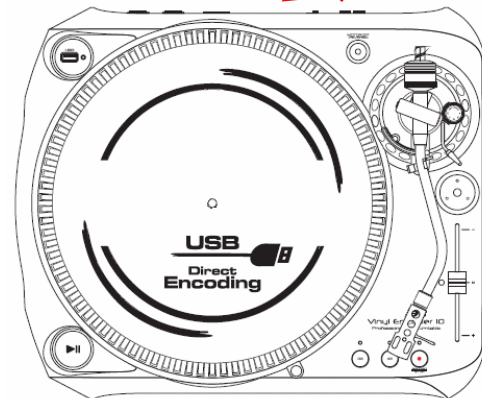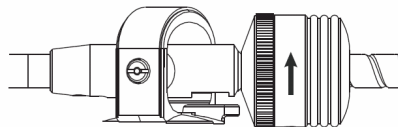

Sélecteur Phono / line

Si votre amplificateur possède un sélecteur de mode, positionnez celui-ci sur MM

Remarque: La pression recommandée de la tête de lecture a déjà été réglée sur votre platine : 2,5 à 3,5 grammes. Pour les autres systèmes de cartouches, référez-vous aux spécifications du fabricant fournies avec la cartouche.

Encodage direct

- Raccordez un disque amovible (Ex: memory stick, lecteur MP3) au port USB
- Positionnez la tête de lecture sur la piste à enregistrer
- Appuyez sur la touche "play/pause" pour mettre l'enregistrement en pause
- Appuyez sur la touche "record/stop" et attendez que le témoin lumineux clignote (la durée d'attente dépend de la quantité de données présentes sur votre périphérique de stockage)
- Appuyez sur la touche "play/pause" pour reprendre la lecture de la piste
- Appuyez sur la touche "record/stop" pour arrêter l'enregistrement
- La piste est désormais enregistrée sur le périphérique de stockage USB en tant que fichier MP3 128kbps, les pistes seront numérotées séquentiellement et seront stockées dans le dossier "audio".