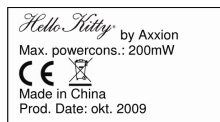
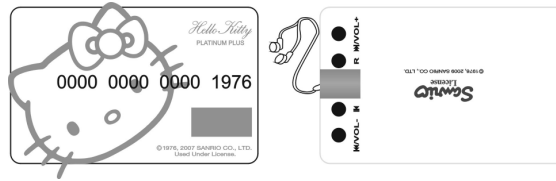

Hello Kitty®

**Carte de crédit-lecteur MP3 à
boutons**

Manuel d'utilisation



Aspect et touches



Batterie : l'unité est alimentée par une batterie lithium ion intégrée de 3.7v, lorsque la batterie est déchargée, l'indicateur s'allume, veuillez alors charger la batterie.


Note : ne soumettez jamais le lecteur à de hautes températures, n'incinerez pas le lecteur.


Charge : raccordez l'unité à un ordinateur via le cordon USB fourni. Le mode Clé USB du lecteur s'active automatiquement. Quittez le mode Clé USB en cliquant sur l'icône de la barre des tâches située en bas à droite de l'écran. Le mode Charge du lecteur s'active.

AVERTISSEMENT : une exposition prolongée à un haut niveau de volume peut entraîner une perte de l'ouïe temporaire ou permanente. Ecouter la radio en cours de conduite peut déconcentrer le conducteur.

Mode opératoire basique



- Commutateur on/off

Mise en marche : pressez et maintenez enfoncée la touche  pendant environ 2~3s pour mettre en marche l'unité.



Mise en marche : pressez et maintenez enfoncée la touche  pendant environ 2~3s pour éteindre l'unité.

- Pressez brièvement la touche PLAY pour lire ou mettre en pause la lecture de la musique

- En cours de pause; l'indicateur s'allume de manière fixe; en cours de lecture; l'indicateur s'allume.

- Pressez brièvement la touche "VOL-" pour sélectionner la musique précédente; pressez la touche "VOL+" pour sélectionner la musique suivante.

- Réglage du volume :

Pressez et maintenez enfoncée la touche VOL- pour diminuer le volume; pressez et maintenez enfoncée la touche VOL+ pour augmenter le volume

- Touche R: pressez la touche R pour restaurer.

- Batterie faible, l'indicateur s'allume

- Lors de la recharge via USB, l'indicateur s'allume, une fois la charge terminée, l'indicateur lumineux s'allume de manière fixe.

Fonctionnement de la clé USB

Le lecteur est une clé USB standard, celui-ci est supporté par plusieurs

systèmes d'exploitation incluant, sous Windows 2000 (l'installation du pilote n'est pas requise), Mac OS X 10.3 et supérieur, Linux 2.4.2 et supérieur.

Le lecteur supporte l'alimentation USB et le mode Attente.

Raccordement à l'ordinateur

Mettez le lecteur en marche, raccordez l'unité à l'ordinateur via le cordon USB fourni. Le mode Clé USB du lecteur s'active automatiquement.

Dépannage

Impossible de mettre en marche l'unité	Assurez-vous que le lecteur est en marche.
Pas de son	Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au minimum, que le raccordement des écouteurs est correctement effectué. Assurez-vous que les écouteurs sont propres. La lecture de fichiers MP3 corrompus peut entraîner des parasites; la lecture du fichier audio est parfois impossible. Assurez-vous que le fichier est sain
Impossible de transférer des fichiers audio	Vérifiez l'état du cordon USB, vérifiez son raccordement. Vérifiez l'état de l'installation du firmware. Vérifiez l'espace mémoire disponible

Liste d'accessoires:

1x Casque d'écoute

1x Câble USB

1x Adapteur casque 2,5 mm vers 3,5 mm

1x mode d'emploi



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que :
les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.
Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les
autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations.
(Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).