


XEMIO-960

Manuel d'utilisation

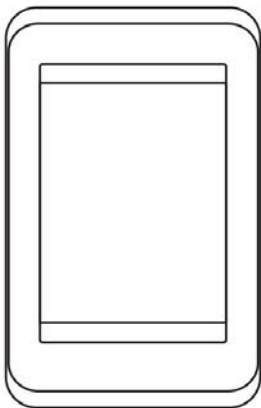

For information et support, www.lenco.eu

Contenu de l'emballage

Unité

Cordon USB

Écouteurs

CD d'installation

Sommaire

Emplacement et fonctionnement

des touches 1

Fonctionnement basique 2

Fonctionnement du mode Musique 3 - 6

Fonctionnement du mode Vidéo 6 - 8

Fonctionnement du mode Photo 9

Fonctionnement du mode Enregistrement 9 - 10

Fonctionnement du mode Applications 10

Concernant le chargement de la
batterie de l'appareil 10

Fonctionnement du mode Ebook 11


Fonctionnement du mode Configuration 12

Fonctionnement du mode Radio 13

Spécifications techniques 14

Dépannage 14

Emplacement et fonctionnement des touches

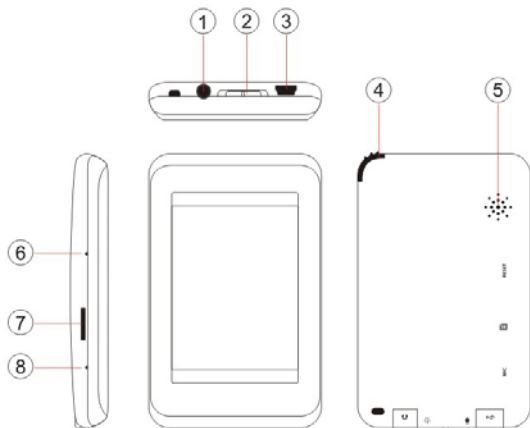

- (1) Connecteur Ecouteurs
- (2) Sélecteur ON/OFF/Lock
- (3) Connecteur USB
- (4) Stilet
- (5) Haut-parleur
- (6) Touche Reset
- (7) Emplacement pour carte mémoire Micro SD
- (8) Microphone

Fonctionnement basique


Mise en marche/arrêt et verrouillage des touches

Positionnez le commutateur ON/OFF/HOLD sur ON pendant 3 secondes pour mettre en marche l'unité.


Positionnez le commutateur sur LOCK pour verrouiller les commandes de l'unité.


Interface principale

Une fois le lecteur en marche, l'interface ci-dessous s'affiche.

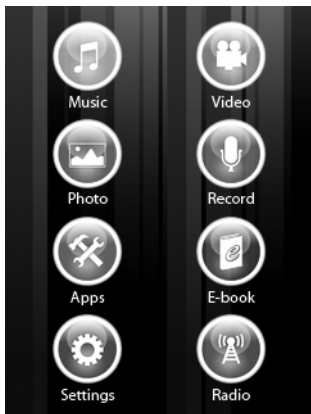

Fonctionnement du mode Musique

Utilisez le stylet fourni pour taper sur  du menu principal pour accéder au mode Musique. Une fois dans le mode Musique, l'interface suivante s'affiche.

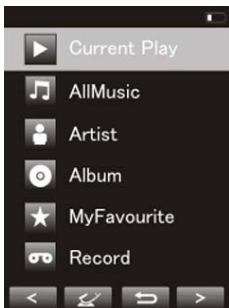

Lecture en cours

Tapez deux fois sur l'icône

Lecture en cours pour reprendre la lecture de la musique sélectionnée.

Toutes les musiques

Tapez deux fois sur l'icône

Toutes les musiques pour afficher votre librairie de fichiers musique, tapez deux fois sur une musique pour lancer la lecture.

Artiste

Tapez deux fois sur l'icône **Artiste** pour afficher tous les artistes, tapez deux fois sur un artiste pour afficher les musiques de cet artiste. Tapez deux fois sur une musique pour lancer la lecture.

Album

Tapez deux fois sur l'icône **Album** pour parcourir vos albums, tapez deux fois sur un album pour parcourir ses musiques. Tapez deux fois sur une musique pour lancer la lecture.

Mes favoris

Tapez deux fois sur l'icône **Mes favoris** pour parcourir toutes les musiques ajoutées à vos favoris. Tapez deux fois sur une musique pour lancer la lecture.

Enregistrement

Tapez deux fois sur l'icône **Enregistrement** pour parcourir tous les fichiers enregistrés. Tapez deux fois sur un fichier pour lancer la lecture.

Tapez sur  pour revenir au menu principal.

Interface du lecteur audio



Lorsque vous lancez la lecture d'une musique, l'interface du lecteur audio ci-dessous s'affiche.





Lecture de musiques

Tapez deux fois sur le bouton **Play** du centre pour lancer la lecture, tapez deux fois pour mettre la lecture en pause.


Volume

Tapez deux fois sur  ou  pour régler le volume.

Précédent / Suivant


Tapez sur  pour sélectionner la musique suivante, tapez sur  pour sélectionner la musique précédente.

Options de lecture


Tapez deux fois sur  pour accéder au menu Options de lecture. Vous pouvez définir vos préférences pour les options suivantes : **Mode de répétition / Mode de lecture / EGALISEURS / Egaliseur personnalisé / Configuration de l'égaliseur personnalisé.**




Mode de répétition

Tapez deux fois sur **Mode de répétition** pour sélectionner parmi Une fois / répétition / Tout / Répétition totale / Intro. Une fois votre choix établi, tapez deux fois sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.


Mode de lecture

Tapez deux fois sur **Mode de répétition** pour sélectionner parmi **dans l'ordre** ou **Lecture Shuffle**. Une fois sélectionné, tapez deux fois sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.


EGALISEURS

Tapez deux fois sur **EGALISEURS** pour sélectionner un effet sonore parmi **3D / Basses / LEQ**. Une fois sélectionné, tapez deux fois sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.




Egaliseur personnalisé

Tapez deux fois sur **Egaliseur personnalisé** pour sélectionner un égaliseur parmi **Normal / EGALISEURS / Rock / Pop / Classique / Basses / Jazz / Personnalisé**. Une fois sélectionné, tapez deux fois sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.


Configuration de l'égaliseur personnalisé

Tapez deux fois sur **Configuration de l'égaliseur personnalisé** pour régler votre propre Egaliseur personnalisé. Une fois sélectionné, tapez deux fois sur  pour confirmer et revenir au sous-menu.

Répétition A – B


Tapez une fois sur  pour définir le point de départ de la **répétition A-B**, tapez ensuite sur  pour définir le point de fin de la répétition. La répétition A-B est configurée. Pour annuler le mode de répétition A-B, tapez à nouveau sur .


Lyrique

Tapez sur  pour afficher le lyrique.

*Le lecteur prend seulement en charge les fichiers lyriques.LRC.

Fonctionnement du mode Vidéo

Utilisez le stylet fourni pour taper sur  du menu principal pour accéder au mode Vidéo. Une fois dans le mode Vidéo, l'interface suivante s'affiche.

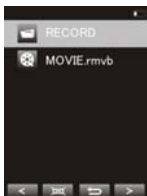








Tapez sur une vidéo de la liste pour lancer la lecture.

Commandes vidéo basiques



Le panneau de commandes suivant s'affiche lors du lancement de la lecture d'une vidéo.

Tapez sur  pour sélectionner la vidéo précédente, maintenez  pour effectuer un rembobinage. Tapez sur  pour sélectionner la vidéo suivante, maintenez  pour effectuer une avance rapide. Tapez sur  /  pour régler le volume. Tapez sur  pour reprendre la lecture à partir du point d'arrêt.

Fichiers vidéo pris en charge

AVI Vidéo:

Codec:	XVID
Resolution:	Max. 800x480
Audio Codec:	MP3

WMV Vidéo:

Codec:	WMV 7/8/9
Resolution:	Max. 720x480
Audio Codec:	WMA

DAT Vidéo:

Codec: MPEG-I
Resolution: Max. 768x576
Audio Codec: MP3

FLV Vidéo:

Codec: Sorenson H.263
Resolution: Max. 640x480
Audio Codec: MP3


RM Vidéo:

Codec: Real Video Codec 8/9/10
Resolution: Max. 800x480
Audio Codec: Real Audio

RMVB Vidéo:


Codec: Real Video Codec 8/9/10
Resolution: Max. 800x480
Audio Codec: Real Audio

Fonctionnement du mode Photo

Utilisez le stylet fourni pour taper sur  du menu principal pour accéder au mode Photo. Une fois en mode Photo, l'interface suivante s'affiche.




Commandes photo basiques

Cliquez sur une photo, tapez sur  pour l'ouvrir. Tapez sur  pour effectuer une rotation de 90 degrés vers la gauche, tapez sur  pour effectuer une rotation de 90 degrés vers la droite. Tapez sur  pour effectuer un zoom avant sur la photo. Tapez sur  pour sélectionner la photo précédente, tapez sur 

pour sélectionner la photo suivante

Fonctionnement du mode Enregistrement




Utilisez le stylet fourni pour taper sur  du menu principal pour accéder au mode Enregistrement. Une fois dans le mode Enregistrement, l'interface suivante s'affiche.


Commandes d'enregistrement basiques

Tapez sur ● pour démarrer l'enregistrement. Tapez sur || pour mettre l'enregistrement en pause, tapez sur ● pour reprendre l'enregistrement. Tapez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.

Fonctionnement du mode Applications


Utilisez le stylet fourni pour taper sur  du menu principal pour accéder au menu Apps.

Explorateur

Tapez sur "Explorateur" pour accéder au mode de gestion des fichiers. Pour supprimer un fichier, tapez un fichier pour le mettre en surbrillance, tapez ensuite sur  pour le supprimer.

Chronomètre

Tapez sur le "Chronomètre" pour accéder au mode Chronomètre. Utilisez le commutateur d'alimentation une fois pour démarrer le compteur, utilisez à nouveau le commutateur pour mettre en pause le compteur. Utilisez le commutateur d'alimentation pour relancer le compteur.

Tapez sur  pour réinitialiser le compteur.


Concernant le chargement de la batterie de l'appareil:


Le symbole de la batterie est actif cela signifie que la charge est en cours.

Lorsque le logo de la batterie est remplie et inactive, la batterie est complètement chargée.

Lors d'un connection à un pc, vous devez fermer/déconnecter l'icône représentant le produit dans votre ordinateur afin de connaître l'état de la charge.




Fonctionnement du mode E-book

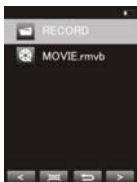Utilisez le stylet fourni pour taper sur  du menu principal pour accéder au menu e-book. Une fois dans le menu e-book, l'interface suivante s'affiche.



Commandes e-book basiques

Tapez deux fois sur on un fichier .txt particulier pour ouvrir un e e-book.

Lorsque vous avez ouvert un fichier e-book, tapez sur  pour accéder à la page précédente, tapez sur  pour accéder à la page suivante. Tapez sur  pour accéder au sous-menu E-Book.

Sous-menu E-book

Saut de page: saisissez le numéro de la page à laquelle vous souhaitez directement accéder.

Enregistrer signet: sélectionnez un emplacement vide pour y sauvegarder votre signet.

Charger signet: permet de charger un signet précédemment sauvegardé.

Supprimer signet: pour supprimer un signet d'un emplacement.

Définir la police: permet de définir la taille de la police parmi Petite, Moyenne ou Grande


Définir la couleur: permet de définir la couleur de la police

Mode de navigation: permet de sélectionner parmi le changement de page manuel et automatique

Durée de l'intervalle: permet de sélectionner une durée d'intervalle parmi Auto, 10 sec à 30 sec.

Mode: permet de sélectionner parmi les 3 différents arrière-plans

Fonctionnement du mode Configuration

Utilisez le stylet fourni pour taper sur  du menu principal et accéder au menu Configuration. Une fois dans le menu Configuration, l'interface suivante s'affiche.



Configuration de l'écran

Tapez sur ce bouton pour régler le délai de rétro éclairage, la luminosité de l'écran, le mode de rétro éclairage et le mode de déplacement de l'écran.

Configuration système

Tapez sur ce bouton pour mettre à jour le firmware, pour restaurer la configuration par défaut ou calibrer l'écran.

Langue

Tapez sur cette option pour sélectionner la langue de votre choix


Informations système

Tapez sur Informations système pour consulter la version du firmware, la taille mémoire du disque et celle de la carte mémoire.

Délai d'extinction automatique








Tapez sur Délai d'extinction automatique pour régler le délai de mise hors tension automatique du lecteur, de 3 minutes à Aucune mise hors tension automatique.

Fonctionnement du mode Radio

Utilisez le stylet fourni pour taper sur  du menu principal pour accéder au menu Radio. Une fois dans le menu Radio, l'interface suivante s'affiche



Commandes radio basiques

Tapez sur  et  pour effectuer une recherche manuelle des fréquences radio. Maintenez  et  enfoncés pour effectuer une Recherche automatique. Tapez sur  et  pour régler le volume. Tapez sur  pour accéder au sous-menu Radio.

Sous-menu Radio

Recherche automatique: Tapez sur ce bouton pour effectuer une Recherche automatique sur toutes les fréquences.

Mémorisation de fréquence: Tapez sur ce bouton pour mémoriser la fréquence sélectionnée dans un des 30 emplacements mémoire.

Suppression de fréquence : Tapez sur ce bouton pour supprimer la fréquence mémorisée dans un des emplacements mémoire.

Commutateur Stéréo : tapez sur ce bouton pour activer/désactiver le mode stéréo

Zone de réception : tapez sur ce bouton pour sélectionner la zone de réception du signal (Chine, Japon, USA, Europe et Campus Radio)

Enregistrement FM : Tapez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement du programme radio en cours de diffusion

Spécifications techniques

Mémoire Flash	8 Go
Carte mémoire Micro SD	Max. 8GB
Taux de compression MP3 supporté	MP3(64 – 320 kbps) WMA(64-384kbps) WAV
Formats vidéo supportés	AVI, WMV, DAT, FLV, RM, RMVB
Formats image supportés	JPEG/BMP/GIF
Batterie	Batterie Lithium rechargeable
Interface	USB 2 haute vitesse
Ecran	2.8 pouces couleur TFT tactile
Puissance du haut-parleur	8 ohm 1W
Poids	69 g
Dimensions	60 (W) * 12.5 (D) * 94 (H) mm

Dépannage

Que dois-je faire lorsque je n'entends pas de son?

Vérifiez d'abord le niveau du volume. Si le volume est au maximum, cela signifie que le format de disque du média de stockage est incompatible.



A noter lors de la disposition de ce produit : les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler l'unité dans un centre de collecte approprié. Consultez vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage de l'appareil. (Directive liée aux déchets des équipements électriques et électroniques)

Pour davantage d'information et d'assistance,
www.lenco.eu