


# Lenco

BTS-110

## Kurzanleitung

Infos und Unterstützung finden Sie unter:  
[www.lenco.com](http://www.lenco.com)

### 1. Tasten und Anschlüsse

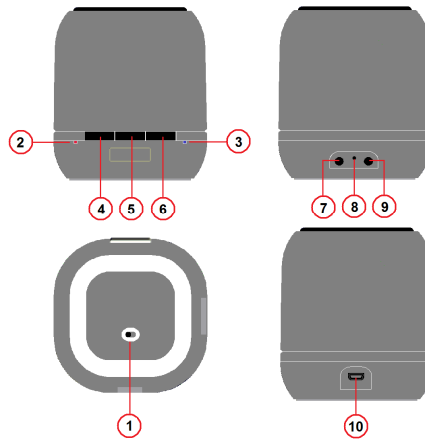

- (1) **Betrieb EIN/AUS**
- (2) **LED-Ladeanzeige** (rot / grün)
- (3) **LED-Modusanzeige** (blau / rot; Bluetooth / AUX-Eingang)
- (4) **— Taste** (Lautstärke reduzieren / Zurück)
- (5) **⏮/⏭** (Wiedergabe/Pause, Bluetooth Suchmodus, hand free function)
- (6) **+ Taste** (Lautstärke erhöhen / Weiter)
- (7) **AUX-Eingang** (3,5 mm Buchse)
- (8) **MIC** (Für Freisprecheinrichtung)
- (9) **AUX-Ausgang** (3,5mm Buchse, Stereo)
- (10) **Micro-USB-Port** (Stromversorgung / Aufladen)

## 2. Integrierte Batterie aufladen

- Schließen Sie den Micro-USB-Port des Bluetooth Lautsprechers mit einem USB-Kabel (mitgeliefert) an den USB-Port des Computers an. Die LED-Ladeanzeige leuchtet ROT. (Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist.)
- Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet die LED-Ladeanzeige grün.

## 3. Wiedergabe eines Bluetooth Geräts

- Schieben Sie die Betriebstaste auf die Position ON (Ein). Der Bluetooth Lautsprecher aktiviert automatisch den Bluetooth Suchmodus. Die LED-Modusanzeige leuchtet blau (Bluetooth Suchmodus) und blinkt jede halbe Sekunde einmal.
- Aktivieren Sie nun an Ihrem externen Bluetooth Gerät die Bluetooth Funktion zum Koppeln der Geräte. Der Bluetooth Lautsprecher piept zweimal,

und die LED-Modusanzeige leuchtet beständig und blinkt alle 3 Sekunden.

- Bei einigen Geräten ist die Eingabe des Passworts „0000“ erforderlich für die Kopplung.
- Starten Sie nun die Wiedergabe an Ihrem externen Bluetooth-Gerät.

#### **4. Wiedergabefunktionen**

- Mit den Tasten  $- / +$  spielen Sie die vorhergehende oder nächste Musikdatei ab.
- Halten Sie die Tasten  $- / +$  zum Einstellen der Lautstärke gedrückt.
- Drücken Sie die Taste  $\mathcal{C}/\blacktriangleright\parallel$ , um die Musik zu starten / zu unterbrechen.
- Halten Sie die Taste  $\mathcal{C}/\blacktriangleright\parallel$  gedrückt, um den Bluetooth-Suchmodus für ein neues Bluetooth-Gerät zu aktivieren. (Die Verbindung des aktuell gekoppelten Geräts wird unterbrochen, sofern die Verbindung aktiviert ist.)

#### **5. Eingehende Anrufe**

- Mit der Taste  $\mathcal{C}/\blacktriangleright\parallel$  nehmen Sie den Anruf an.
- Mit der Taste  $\mathcal{C}/\blacktriangleright\parallel$  beenden Sie den Anruf auch wieder.

**Tipps:** Für eine optimale Leistung können Sie bis zu einer Entfernung von 30 cm in das MIC sprechen.

#### **6. Vollständiges Benutzerhandbuch herunterladen**

- Aus Umweltgründen steht das Benutzerhandbuch auf unserer Webseite für Sie bereit. Bitte besuchen Sie uns zum Herunterladen des gesamten Benutzerhandbuchs im Internet unter:

[www.lenco.eu/...downloads](http://www.lenco.eu/...downloads).

- Zum Öffnen der heruntergeladenen Datei benötigen Sie eine Software zum Lesen von pdf-Dateien. Falls Sie auf Ihrem Computer keinen PDF Reader installiert haben, können Sie diesen ggf. (kostenfrei) unter <http://get.adobe.com/reader/> herunterladen.



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).



Produkte mit der CE Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Hiermit erklärt, STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-C-E-Documents>

Dieses Produkt arbeitet im Frequenzbereich von 2400 bis 2483,5 MHz und sollte nur in einer normalen häuslichen Umgebung verwendet werden. Es eignet sich zur Verwendung in allen EU Ländern.

©Alle Rechte vorbehalten