



Lenco

BTS-110 Snelgids

Voor informatie en ondersteuning: www.lenco.com

1. Bedieningselementen en aansluitingen

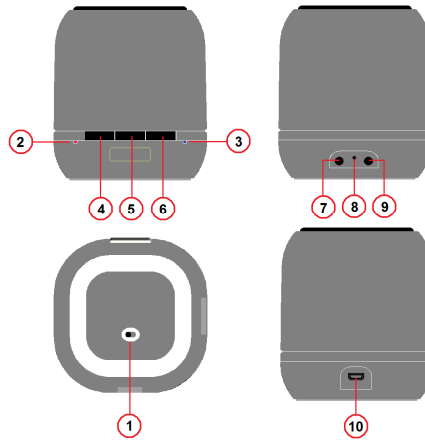

- (1) **Power UIT / AAN**
- (2) **Oplaad-LED** (rood / groen)
- (3) **Modus-LED** (blauw / rood; Bluetooth / AUX In)
- (4) — (volume verlagen / Vorige)
- (5)  (afspelen/Pauzeren, Bluetooth zoeken, **hand free function**)
- (6) + (volume verhogen / Volgende)
- (7) **AUX In** (3,5mm aansluiting)
- (8) **MIC** (voor speakerphone)
- (9) **AUX Out** (3,5mm aansluiting, stereo)
- (10) **Micro USB-aansluiting** (voor stroom / opladen)

2. De ingebouwde batterij opladen

- Sluit de micro USB-connector van de Bluetooth-luidspreker aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel. De oplaad-LED zal rood oplichten. (zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld)
- De oplaad-LED zal inschakelen en groen worden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

3. Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

- Schuif de stroomschakelaar naar de stand AAN, de Bluetooth-luidspreker schakelt automatisch naar de Bluetooth-zoekmodus. De Modus-LED (Bluetooth zoeken) knippert eens per halve seconde blauw.
- Activeer daarna de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat om de apparaten te koppelen. De Bluetooth-luidspreker piept twee keer en de modus-LED blijft daarna branden en knippert elke 3 seconden een keer.
- Het is mogelijk dat u met bepaalde apparaten het

koppelwachtwoord "0000" moet invoeren.

- Start nu het afspelen van muziek op uw Bluetooth-apparaat.

4. Bediening

- Gebruik $-$ / $+$ om het vorige of volgende nummer af te spelen.
- Houd $-$ / $+$ ingedrukt om het volume in te stellen.
- Druk op $\text{C}/\blacktriangleright\parallel$ om het afspelen van muziek te starten / pauzeren.
- Houd $\text{C}/\blacktriangleright\parallel$ ingedrukt om te schakelen naar de Bluetooth-zoekmodus en naar een nieuw Bluetooth-apparaat te zoeken. (Als er al een verbinding is gemaakt met een Bluetooth-apparaat, dan wordt de verbinding met het gekoppelde Bluetooth-apparaat verbroken)

5. Als er een binnenkomende oproep is

- Druk op $\text{C}/\blacktriangleright\parallel$ om de oproep te beantwoorden.
- Druk nogmaals op $\text{C}/\blacktriangleright\parallel$ om de oproep te beëindigen.

Tips: u kunt de luidspreker met MIC in de speakephone-modus het best gebruiken op een afstand van zo'n 30cm.

6. De gedetailleerde handleiding downloaden

- De gedetailleerde handleiding is uit milieuoverwegingen opgeslagen op onze website en kan daar worden gedownload. Bezoek onze website om de gedetailleerde handleiding te downloaden op www.lenco.eu/...downloads.
- De computer dient te beschikken over een PDF

reader om de handleiding te kunnen openen. U kunt gratis een PDF reader downloaden op de website <http://get.adobe.com/reader/>.



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).



Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC richtlijn (2004/108/EC) en de Richtlijn voor Lage Voltage (2006/95/EC) uitgegeven door de Europese Commissie.

Hierbij verklaart de STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo dat dit audioproduct voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit kan worden geraadpleegd op <https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-C-E-Documents>

Dit product werkt op 2400 - 2483,5 MHz en is

aangewezen om alleen te worden gebruikt in een normaal huishoudelijke omgeving. Dit product is geschikt voor dit doel binnen alle EU-landen.

©Alle rechten voorbehouden