


Lenco

Manual de Utilizador **Boost-4**

Coluna Estéreo Bluetooth com Entrada Auxiliar e NFC

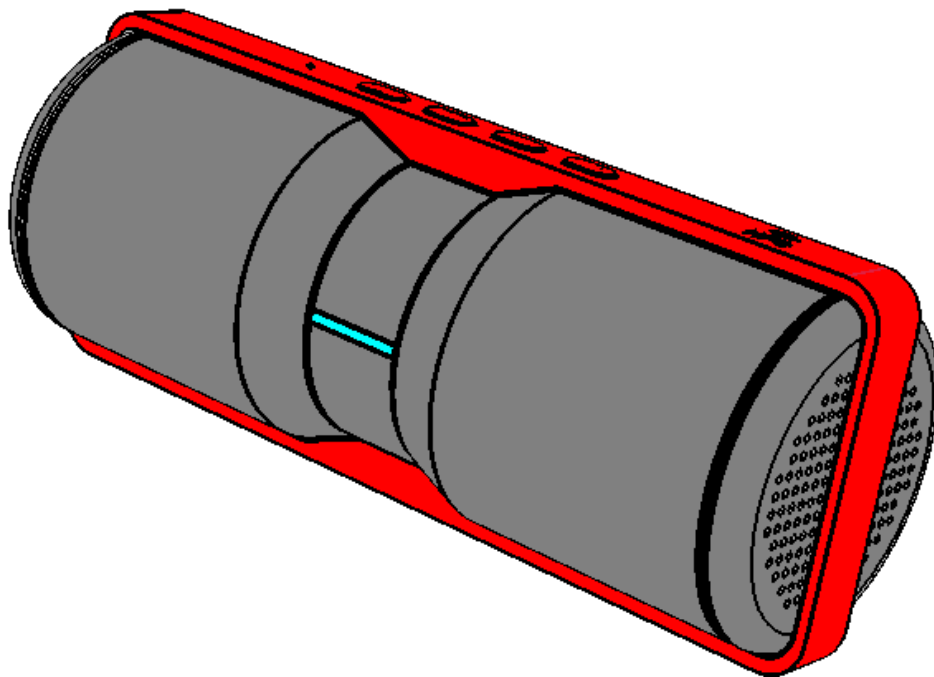

Resistente aos Salpicos

Para mais informações: www.lenco.com

A. Aviso

Não Fazer:


- Não coloque o equipamento junto de chamas vivas, como velas acesas em cima ou perto do produto.
- Não coloque objetos com líquidos, como vasos em cima ou perto do produto.
- Não utilize nem guarde este produto num lugar onde ele esteja sujeito a luz direta do sol, calor, poeira ou vibrações excessivas.
- Não utilize este produto com as mãos molhadas.
- Não bloqueie ou cubra as ranhuras e buracos do produto.
- Não empurre objetos estranhos nas ranhuras ou buracos no produto.
- Não tente abrir o produto. Não há peças que possam ser reparadas/trocadas no interior.
- Não permita que crianças tenham acesso aos sacos de plástico.

Instruções De Segurança

Antes de utilizar este produto, leia e siga todos os avisos e instruções.


- Este produto não deve ser utilizado por crianças. Crianças jovens deve ser devidamente supervisionado.
- Este produto destina-se apenas e somente para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.
- Nenhuma fonte de chamas vivas, como velas acesas, deve ser colocado sobre o produto.
- A ventilação não deve ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com objetos como jornais, toalhas de mesa, cortinas e similares.
- Certifique-se que a coluna está ajustada para uma posição estável. Danos causados pelo uso indevido deste produto como numa posição instável ou pela não-observância de qualquer outra advertência ou precaução contidos neste manual do usuário não serão cobertos pela garantia.
- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca coloque este aparelho noutro equipamento elétrico.

Sugerimos que guarde a embalagem para futuro transporte do produto.


<p>Aviso:</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Nunca retire o revestimento deste equipamento.• Nunca coloque este aparelho noutro equipamento elétrico.
---	---

B. Visão Geral e Controladores


Vista Traseira

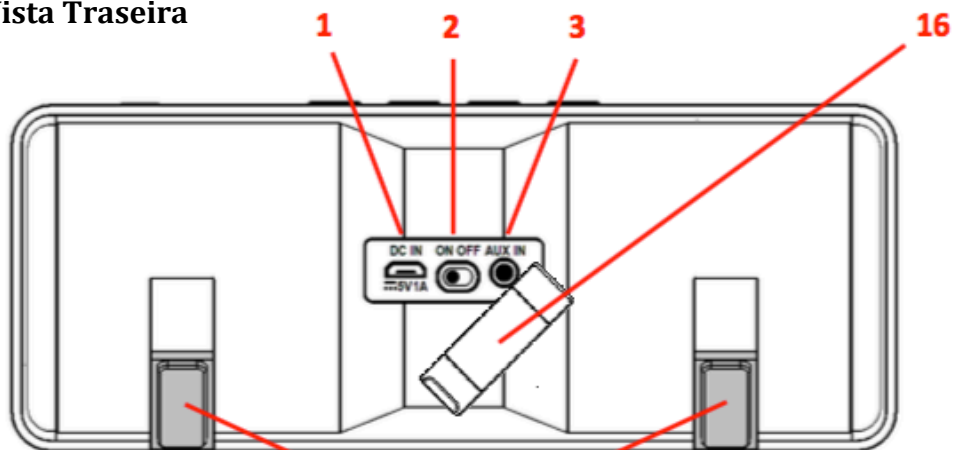

Vista Superior

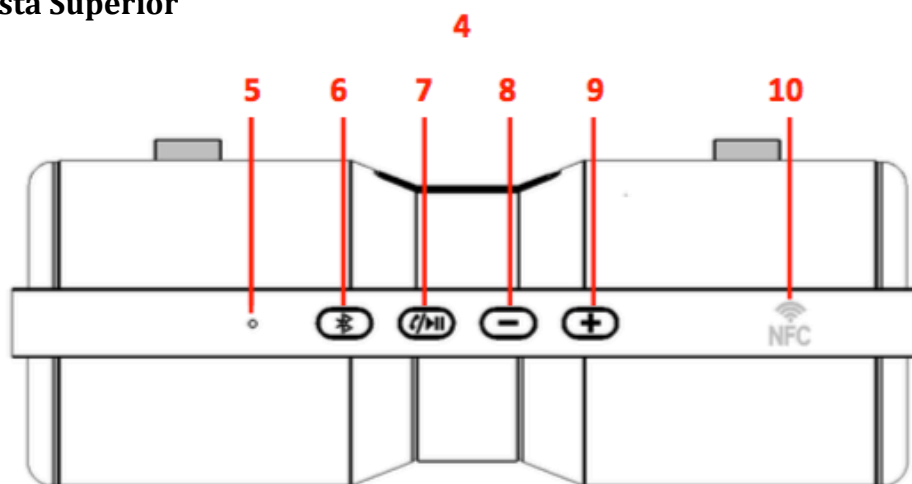

Vista Frontal

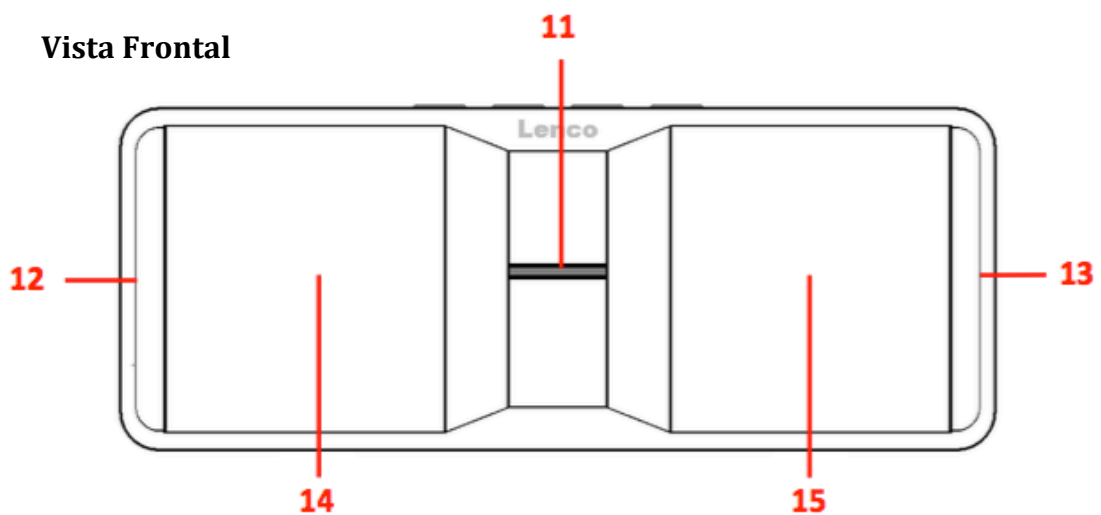

Item	Descrição
1	Entrada Micro USB (Entrada DC: DC 5V 1A)
2	Botão energia ON-OFF
3	Entrada Auxiliar (3,5mm Jack, Stereo)
4	Base de suporte
5	Microfone
6	Botão Bluetooth (Para pesquisa de equipamentos Bluetooth)
7	Botão Atender/Reproduzir (Reproduzir/Pausa, Atender/Desligar Chamada/Ligar para último número, Auxiliar)
8	Botão Reduzir Volume (Reduzir volume, Música Anterior)
9	Botão Aumentar Volume (Aumentar volume, Música Seguinte)
10	Posição do Sensor NFC (Para emparelhamento Bluetooth)
11	LED de Modo selecionado (3em1; Carga- Vermelho , Bluetooth- Azul , Auxiliar- Verde)
12	Baixo Esquerdo
13	Baixo Direito
14	Coluna Esquerda
15	Coluna Direita
16	Proteção de Borracha (anti-salpicos)

C. Acerca da Bateria Recarregável

Esta Coluna Bluetooth tem uma bateria interna, não-substituível pelo utilizador. Para melhores resultados, a primeira vez que utilizar esta Coluna Bluetooth, deixe-a carregar cerca de 6 horas ou até que a luz LED de carregamento se desligue, indicando que a bateria está totalmente carregada.

Para manter a vida útil e desempenho da bateria, se não utilizar a Coluna por algum tempo, a bateria pode precisar ser recarregada. Carregue a bateria pelo menos uma vez a cada mês.

Para carregar a bateria recarregável:

1. Ligue a "**Entrada USB Micro (1)**" do Coluna Bluetooth com o Carregador de energia USB que pode fornecer uma carga de pelo menos DC 5V 1A para o carregamento da bateria através do cabo USB. Ou,
2. Ligue a "**Entrada USB Micro (1)**" da Coluna Bluetooth com a Porta USB do computador que é o padrão USB 3.0.
3. Quando o LED de "**Carga (11)**" acender vermelho, a bateria está a ser carregada.
4. Quando o LED de "**Carga (11)**" se desligar a bateria está totalmente carregada.
5. Desligue o cabo USB quando a carga estiver concluída.

Importante:

- ☐- Utilize apenas a coluna para carregar, se estiver ligada a uma porta USB 2.0 num computador. (Precisa de mais tempo para carregar na sua totalidade)
- A coluna poderá trabalhar de forma instável se estiver ligada a uma porta USB 2.0 num computador, a carregar e for utilizada para reproduzir música ao mesmo tempo. Utilize uma porta USB 3.0 para situações desta natureza.

D. Emparelhar & Tocar a partir dum equipamento Bluetooth

- Deslize o "**Botão de Energia (2)**" para a posição "**ON**" para ligar a coluna, a funcionalidade de Ligação/Pesquisa Bluetooth fica ativa.
- Um conjunto de sinais sonoros irão tocar e o "**LED Bluetooth (11)**" irá ficar a piscar em azul intermitente.
- De seguida ative o seu equipamento Bluetooth (Como um smartphone, tablet, mp3 portátil, etc.); o equipamento irá entrar em modo de Pesquisa Bluetooth automaticamente, caso contrário, pressione a seleção relacionada para entrar manualmente no modo de Pesquisa Bluetooth (verifique o seu manual de instruções sempre que necessário).
- O seu equipamento Bluetooth deverá mostrar o "**Lenco Boost-4**" na lista, seleccione-o para emparelhar. Aguarde uns segundos e irá ver a mensagem de confirmação no seu equipamento. (Para alguns equipamentos Bluetooth poderá ser necessário introduzir uma password "**0000**" para emparelhamento).
- Se o emparelhamento for bem sucedido, a coluna emitirá um sinal sonoro e a luz azul do "**LED Bluetooth (11)**" irá passar de intermitente para constante.
- Agora pode começar a tocar música a partir do seu equipamento Bluetooth através da sua app/software de música
- Deslize o "**Botão de Energia (2)**" para a posição "**OFF**" para desligar a coluna quando não estiver a utiliza-la.

E. Desconectar do dispositivo emparelhado

1. Para desconectar dum dispositivo emparelhado e para o melhores resultados, desligue a Coluna Bluetooth deslizando o "**Botão de Energia (2)**" para "**OFF**" diretamente;
2. Ou, poderá escolher "**Disconnect**" na lista de dispositivos Bluetooth do equipamento móvel;
3. Neste caso, a Coluna Bluetooth irá voltar à opção "**Procurar / Emparelhar**" dentro de alguns segundos, uma série de sinais sonoros irá soar e o LED "**Bluetooth (11)**" vai voltar a piscar intermitentemente na cor azul.
4. Agora, poderá emparelhar novamente um dispositivo móvel ou desligar a Coluna Bluetooth se assim o entender.

F. Auto re-conectar com dispositivos emparelhados

1. Sempre que ligar a Coluna Bluetooth; ela irá procurar o dispositivo móvel que tenha sido emparelhado anteriormente e que esteja no registo;
2. A Coluna Bluetooth irá re-conectar automaticamente a este dispositivo caso este se encontre dentro do raio de ligação Bluetooth.
3. Se nenhum dispositivo for encontrado dentro de segundos, em seguida, a Coluna Bluetooth irá ligar-se automaticamente no modo de emparelhamento.
4. Agora poderá iniciar novamente o emparelhamento de dispositivos móveis. (Consulte o método do item D.3 ~ D.6)

G. Altere para novo emparelhamento a partir do modo conectado

1. No modo de conexão Bluetooth, pode alterar a Coluna Bluetooth para modo de busca de emparelhamento com o novo dispositivo, a qualquer altura que desejar;
2. Pressione e mantenha premida a tecla "**Bluetooth (6)**" até que uma série de sinais sonoros e o LED "**Bluetooth (11)**" ficar a piscar rapidamente em azul.
3. Agora poderá processar o emparelhamento do novo dispositivo móvel.
(Consulte o método do item D.3 ~ D.6)

H. Utilize NFC para um emparelhamento Bluetooth mais rápido

a- Na coluna Bluetooth:

- 1 Deslize o "**Botão de Energia (2)**" para a posição "**ON**"
- 2 Certifique-se de que a "**Posição do Sensor NFC(10)**" encontra-se posicionado corretamente.

b- No Equipamento Móvel:

- 1 Certifique-se de que o Equipamento Móvel tem a função NFC ligada e de que o ecrã se encontra ativo (desbloqueado).
- 2 Coloque o Equipamento Móvel no sensor NFC da coluna. Mantenha-o no sítio até obter a confirmação (sonoro e/ou vibratória), em alguns equipamentos móveis poderá ser necessário confirmar o emparelhamento através duma notificação no equipamento.
- 3 Depois do emparelhamento ter sido concluído; a coluna Bluetooth irá emitir um sinal sonoro e a luz azul do "**LED Bluetooth (11)**" irá passar de intermitente para constante.
- 4 Para desemparelhar a coluna Bluetooth do equipamento móvel com NFC, coloque o equipamento móvel novamente no sensor NFC da coluna.

Dica: Se tiver dificuldades em emparelhar o equipamento móvel com a coluna Bluetooth tente passar o equipamento móvel lentamente por cima do sensor NFC da coluna, ou, caso o seu equipamento móvel tenha uma capa protetora (especialmente metálica), remova-a.

I. Controladores durante a reprodução de Música por Bluetooth (funcionamento de dois sentidos)

a. No Dispositivo Móvel Bluetooth:

1. Mude para o menu de música e escolha um música para começar a reproduzir a partir da Playlist ou usando os botões/ícones de **avançar e retroceder**. Ponha a música a Reproduzir-Pausar através do botão/ícone **Play-Pause**.
2. Para ajustar o nível do volume use os botões/ícones **Cima-Baixo** de volume do Dispositivo Móvel Bluetooth. (Consulte o manual de utilizador do seu dispositivo quando necessário)

?



🔍🔍🔍b. Na Coluna Bluetooth:

1. Quando estiver a ouvir música, prima o botão **"Atender/Reproduzir (7)"** para pausar a música. Pressione novamente para continuar.
 1. Pressione e mantenha premido o botão **"+ (9)"** para aumentar o volume.
 2. Pressione e mantenha premido o botão **"- (8)"** para diminuir o volume.
 3. Quando atingir o volume mais alto ou mais baixo, irá ouvir um sinal sonoro.
 4. Pressione o botão **"+ (9)"** para avançar uma faixa de música.
 5. Pressione o botão **"- (8)"** para retroceder uma faixa de música.

J. Função Mãos-Livres

1. Quando houver uma chamada durante a reprodução de música Bluetooth modo de reprodução de música;
2. O toque de chamada será ouvido e a faixa música fica em pausa.
3. Pressione e mantenha premido o botão **"Atender/Reproduzir (7)"** para rejeitar a chamada, ou,
4. Pressione o botão **"Atender/Reproduzir (7)"** para atender a chamada.
5. Agora a função mãos-livres com a Coluna Bluetooth encontra-se ativa.
6. Pressione **"Atender/Reproduzir (7)"** novamente para desligar a chamada quando terminar. E a faixa de música em pausa será automaticamente retomada.

Dica: Fale diretamente para o **"Microfone (5)"** a uma distância de 30~60cm para obter a melhor performance quando necessário.

K. Função de Redial para a Última Chamada

1. Para remarcar para o último número chamado pela Coluna Bluetooth, mesmo que seja no modo de reprodução de música.
 - 🔍🔍🔍🔍2. Pressione duas vezes o **"Atender/Reproduzir (7)"** para entrar no modo de remarcação, a música será interrompida e o modo alterado para mãos-livres.
 - 🔍3. Pressione o botão **"Atender/Reproduzir (7)"** novamente para desligar a chamada.
4. Certifique-se de que o seu telemóvel tem chamadas efectuadas no registo, caso contrário, a função de Redial para a Última Chamada não será ativa.

L. Aviso de Bateria Fraca e Suspensão Automática

1. A Coluna Bluetooth irá emitir sinais sonoros a cada minuto. Quando ouvir este sinal sonoro, por favor, ligue o aparelho à energia USB para carregar, se ainda pretender usar o dispositivo.
2. Caso contrário, a Coluna Bluetooth entrará em modo de hibernação quando a bateria não for posta a carregar em breves minutos.
3. Neste caso, o dispositivo não poderá ligar, até que recarregue a bateria, pelo menos, 10 ~ 15 minutos.

M. Função Entrada Auxiliar (AUX IN)

Neste aparelho, a Coluna Bluetooth dá prioridade à função Bluetooth como principal, a Entrada Auxiliar passa a secundária, se o Bluetooth estiver emparelhado e a reproduzir.

a. Utilize a Entrada Auxiliar: (Bluetooth desemparelhado)

1. Certifique-se de que o dispositivo de reprodução áudio externo está ligado e a reproduzir áudio para a Entrada Auxiliar.
2. Deslize o botão de “**Energia ON-OFF (2)**” para a posição **ON** para ligar a Coluna Bluetooth;
3. Ligue o cabo de saída áudio do dispositivo de reprodução áudio externo à entrada “**AUX IN (3)**”
4. A Coluna Bluetooth entrará automaticamente em modo “**AUX IN**” e o LED “**AUX IN (11)**” irá acender ficando a piscar verde e azul alternadamente. O modo “**AUX IN**” encontra-se ativo.

b. Use “AUX IN” no modo de reprodução de música:

1. Em modo de reprodução de música Bluetooth, conecte o cabo do dispositivo de reprodução áudio externo na ligação “**AUX IN (3)**”. O LED “**AUX In (11)**” irá acender ficando a piscar verde e azul alternadamente.
2. Neste caso, a Coluna Bluetooth permite transitar entre o modo “**AUX In**” e o modo de “**reprodução de música Bluetooth**” pressionando o botão “**Atender/Reproduzir (7)**” ou o botão “**Play-Pause**” no seu dispositivo móvel.
3. No entanto, o período de espera para concluir esta operação poderá rondar entre os 3 a 10 segundos.
4. Ou, pressione e segure o botão “**Bluetooth (6)**” para mudar rapidamente para o modo **AUX IN**. O Bluetooth irá desligar automaticamente.
5. Para retomar a ligação Bluetooth, escolha “**Lenco Boost-4**” na lista de dispositivos emparelhados do seu dispositivo móvel.

Nota: o Bluetooth mantém-se em modo de controlo em segundo plano, pelo que o LED de Bluetooth Azul permanece ligado ou intermitente.

c. Para ajustar o nível de volume:

Pressione ou Pressione e mantenha premido o botão “**- [8]**” para diminuir o volume.

Pressione ou Pressione e mantenha premido o botão “**+ [9]**” para aumentar o volume.

N. Anti-Salpícos

- Certifique-se de que a “**Proteção de Borracha (16)**” Anti-Salpicos está bem posicionada e justa.
- A coluna Bluetooth pode aguentar um breve jacto de água na sua superfície (IPX4 Anti-Salpicos). No entanto, nunca deve ser posto a funcionar debaixo de água corrente e nunca, em quais queres circunstâncias, submerso totalmente em água.
- Limpe sempre a superfície da coluna Bluetooth quando esta fica molhada com humidade ou gotas de água.

O. Resolução de Problemas

Sem Energia	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se tem bateria suficiente para o equipamento ligar. - Verifique se o equipamento está em modo OFF.
Sem Som	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se o volume está na posição mínima no seu equipamento e dispositivo móvel. - Verifique que o seu dispositivo móvel está dentro do raio de ação do Bluetooth - Verifique se o dispositivo móvel e a coluna Bluetooth estão emparelhados. - Verifique se o seu dispositivo móvel confirma o emparelhamento. - Verifique se escolheu a fonte de som correta.
A coluna Bluetooth não dá sinal	<ul style="list-style-type: none"> - Re inicie a coluna desligando e ligando a coluna

P. Especificações

Dimensões	179 mm (C) x 65 mm (L) x 70.5 mm (A)	
Peso	Apróx. 348 g	
Bluetooth	Especificações	V2.1 + EDR
	Perfis suportados	A2DP, AVRCP, HSP
	Distância suportada	10 m (espaço aberto)
Bateria Incorporada	Lítio 3.7V, 3000mAh	
	Tempo de Reprodução: 6 ~8 horas (a 75 ~80% do volume)	
Entrada de Energia	Porta Micro USB	
	DC 5V, 1000mA	
Audio	Potência Exterior	3W (RMS) x 2 (4 Ohm)
	Resposta de Frequência	20Hz até 20,000 Hz
I/O	Ligação Audio In	800mV RMS, 10K Ohm
Ligação NFC	Para emparelhamento Bluetooth	

Resistência a Salpicos	IPX-4
Temperaturas suportadas	0 a 40°C

Q. Aviso

São feitas regularmente atualizações ao Firmware e/ou aos componentes de Hardware. Desse modo, é possível que as instruções, especificações e fotografias neste documento possam ter algumas diferenças da sua posição. Todos os itens descritos neste guia são meramente ilustrativos e não podem ser aplicados a situações em particular. A descrição deste manual não poderá ser utilizada para fins jurídicos ou de propriedade intelectual.

R. Serviços e Assistência ao Cliente

Para informações: www.lenco.com

Para Assistência: <http://lencosupport.zendesk.com>

Helpdesk Lenco:

Alemanha: 0900-1520530 (tarifa local)

Holanda: 0900-23553626 (tarifa local + 1 cêntimo p/min.)

Bélgica: 02-6200115 (tarifa local)

França: 03-81484280 (tarifa local)

O serviço de Helpdesk encontra-se aberto de segunda à sexta das 9AM às 6PM (horário local)

Quando entrar em contacto com a Lenco, será requisitado o modelo e o número de série do seu equipamento. O número de Série poderá ser encontrado na parte de trás do equipamento. Poderá escrever aqui o seu número de Série:

Modelo: Boost-4

Número de Série: _____

A Lenco oferece serviços e garantia de acordo com a legislação da União Europeia, o que implica, no caso de reparações (durante e após o período de garantia) que deverá entrar em contacto com o representante local da sua área de residência.

Nota Importante: Não é possível enviar equipamentos para reparação diretamente à Lenco.

Nota Importante: Se este equipamento for aberto ou assistido por um representante não-oficial, independentemente da intervenção, a garantia ficará sem efeito.

Este equipamento não é adequado para uso profissional. No caso de utilização profissional, todas as obrigações da garantia serão anuladas.

S. Reciclagem



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos elétricos para o lixo doméstico. Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos elétricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar. Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso depósito de objetos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana. Irá contribuir para a reciclagem e outras formas de reutilização de equipamentos elétricos e electrónicos. As informações sobre onde o equipamento pode ser deitado fora podem ser obtidas a partir das autarquias locais.

T. Insígnia CE



Os produtos com a marca CE, encontram-se de acordo com a Diretiva EMC (2004/108/EC) e com a Diretiva de Baixa Voltagem (2006/95/EC) emitido pela Comissão da União Europeia.

O grupo “STL Group BV” sediado em Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, declara que este produto está em conformidade com os requerimentos mínimos e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

A declaração de conformidade poderá ser consultada em

https://lencosupport.zendesk.com/foruns/22413161_CE_Documents

Este produto opera entre as frequências 2400-2483,5 MHz e a sua utilização é destinada a um uso doméstico. Este propósito aplica-se neste produto em todos os países da UE.

Todos os direitos reservados