

# Lenco

## CR-3306 BT Rádio FM com Bluetooth®



## MANUAL DO USUÁRIO

Para informações e apoio  
[www.lenco.com](http://www.lenco.com)

## O que está na caixa?

### Explorar o dispositivo

Vista de Cima

Vista Frontal

Vista Traseira

### Começar

Onde instalar

Conectar o dispositivo

### Definições básicas

Acertar o relógio

Pair & Play™, conectar um dispositivo Bluetooth®

Ajustar o brilho do visor

### Operação básica

Características básicas

**Ligar / desligar o dispositivo**

**Ajustar o volume da coluna**

**Seleccionar a origem da entrada**

Configurar o despertador

Snooze, interromper o alarme

Desactivar o alarme por 24 horas

Desactivar o alarme

Modo de rádio

Ligar o rádio

Encontrar uma estação / frequência

**Armazenar estações predefinidas**

**Recordar uma estação programada**

Reprodução de um dispositivo Bluetooth®

Operação básica durante a reprodução de um dispositivo Bluetooth®

### Outras funções

Usar o temporizador

Usar a luz para a noite

Reiniciar o dispositivo

### Conexões

Conexão de um dispositivo através da entrada AUX

Carregar um dispositivo através do carregador USB embutido

### Manutenção do dispositivo

#### Solução de problemas

#### Especificações

#### Instruções de segurança

#### Declaração de Conformidade

#### Não distribuir material com direitos de autoria

#### Renúncia

#### Fim de vida

#### Serviço e suporte

Caro cliente,

Obrigado por escolher a Lenco. Na Lenco, estamos convencidos de que todos devem aproveitar a vida ao máximo. Os nossos produtos são destinados para apoiar, melhorar e criar momentos de alegria a todos. Por esta razão, oferecemos electrónica de consumo de alta qualidade e com um design atractivo por um preço excelente. Este manual foi concebido para ajudá-lo com as características deste dispositivo.

**Nota:**

Este manual foi escrito durante o desenvolvimento do produto, com base nas configurações da fábrica. Se o produto precisar de ser melhorado, a prioridade é dada ao produto e, portanto, nestes casos, o guia de início rápido, manual do usuário, ilustrações do manual do usuário e / ou embalagem podem ser diferentes do produto real.

A Lenco não se responsabiliza por quaisquer erros de impressão neste manual do usuário.

## O que está na caixa?

O conteúdo da caixa é montado com o máximo cuidado. No caso lamentável que alguma coisa esteja a faltar, por favor entre em contacto com o seu representante.


Conteúdo da caixa:

- 1 Rádio
- 1 Adaptador de energia

## Explorar o Dispositivo


No manual do usuário, cada característica ou ação inclui sempre o número do botão ou parte que é usada, de modo que possa facilmente reconhecer os botões ou peças que são necessárias.

### Vista de Cima

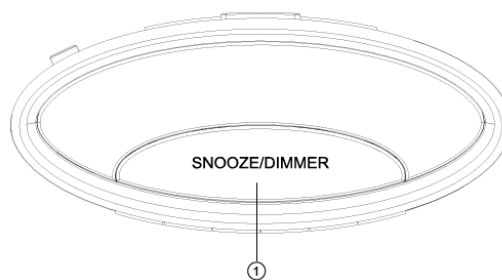

1. **Snooze**, botão de luminosidade, quando o alarme soar, pressione este botão para interromper o alarme durante 9 minutos. Ao ouvir o rádio ou a música, este botão pode ser usado para definir o temporizador. O aparelho desliga-se automaticamente quando o tempo for programado. Se o dispositivo estiver desligado, pressione este botão para ajustar o brilho da tela.


### Vista Frontal

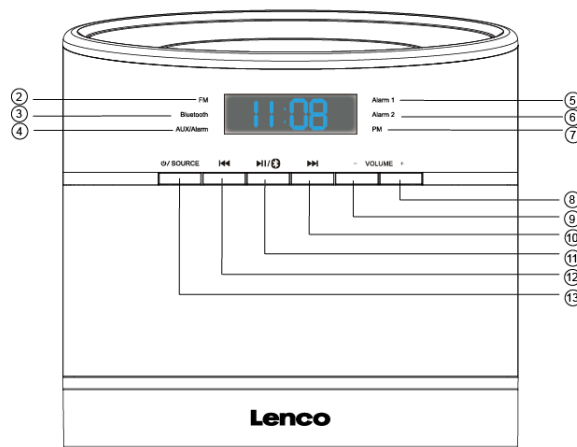

2. **LED FM**, quando o rádio está a receber uma estação FM, este LED acende-se.

3. **LED Bluetooth ®**, este LED indica o estado do Bluetooth ®. Quando o LED está a piscar, o dispositivo está à procura de um dispositivo Bluetooth ®. Quando o LED estiver aceso, um dispositivo Bluetooth ® está conectado.
4. **AUX**, LED de alarme, este LED está aceso quando o dispositivo está no modo AUX ou quando um alarme é activado.
5. **LED Alarme 1**, este LED está aceso quando o alarme 1 estiver definido.
6. **LED Alarme 2**, este LED está aceso quando o alarme 2 estiver definido.
7. **LED PM**, Quando o relógio for definido para o formato de 12 horas, o LED ficará aceso durante doze horas no período da tarde e 12 horas da noite.
8. **Botão volume +**, pressione este botão para aumentar o volume.
9. **Botão volume -**, pressione este botão para diminuir o volume.
10. **Botão Avançar**, pressione este botão para avançar para a próxima faixa.
11. **Botão Reproduzir, Pausar e Emparelhar**, pressione este botão para iniciar / pausar a reprodução ou para procurar um dispositivo Bluetooth ®.
12. **Botão Anterior**, pressione este botão para saltar para a faixa anterior.
13. **Botão Ligar/Desligar, Origem**, pressione este botão para ligar o dispositivo on / off.

#### Vista Traseira

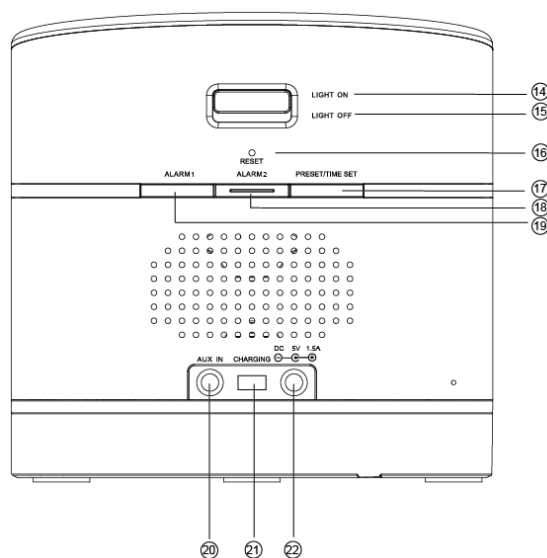

14. **Luz em posição ON**, coloque o interruptor de luz nesta posição para ligar a luz embutida.
15. **Luz em posição OFF**, coloque o interruptor de luz nesta posição para desligar a lâmpada embutida.
16. **Botão Reset**, cuidadosamente pressionar este botão com um clipe de papel para reiniciar o dispositivo.
17. **Botão Predefinição, Tempo definido**, use este botão para memorizar ou lembrar uma estação de rádio ou definir o tempo.
18. **Botão de alarme 2**, pressione este botão de alarme 2 para defini-lo ou activá-lo.
19. **Botão de alarme 1**, pressione este botão de alarme 2 para defini-lo ou activá-lo.
20. **Entrada AUX**, conecte um dispositivo AUX a esta entrada.
21. **Carregador USB**, um dispositivo pode ser carregado utilizando este conector.
22. **Tomada**, conecte o adaptador de energia a esta tomada.

## Começar

### Onde instalar

Nunca coloque o dispositivo directamente ao sol. Coloque-o sobre uma plataforma robusta em que superfície deve ser plana e firme, para que o produto não possa cair ou bater em nenhum objecto. Certifique-se de que o produto é colocado de tal maneira que nada possa cair na parte superior da mesma, porque a pressão pode danificar ou destruir o produto. Evitar a inserção de objectos nas aberturas de ventilação.



Leia sempre as instruções de segurança cuidadosamente antes de usar.



Lenco não se responsabiliza por danos e / ou danos consequentes causados pelo uso indevido ou mau funcionamento do aparelho.




Lenco não é responsável pela perda de dados durante a transferência de dados.



Não use um cabo de extensão USB para conectar um dispositivo USB. O uso de um cabo de extensão USB pode causar mau funcionamento ou perda de dados.

### Conectar o Dispositivo

O dispositivo pode ser alimentado ao conectá-lo à rede. Conecte uma extremidade do adaptador de energia à tomada do adaptador (22) localizado na parte traseira do dispositivo. Ligue a outra extremidade a uma tomada eléctrica.

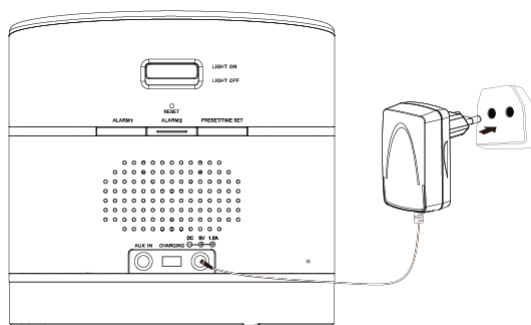

## Definições Básicas

### Acertar o relógio

No modo de espera, o dispositivo irá exibir o relógio no visor LCD. Pode ajustar o relógio da seguinte forma:

1. Certifique-se que o dispositivo está em modo de espera.
2. Segure o botão de tempo definido (17) durante 3 segundos até 12h ou 24h aparecer no visor.

3. Use os botões anterior / seguinte (10, 12) para alterar o formato de visualização do relógio. Pode seleccionar o formato de exibição: 12 ou 24 horas. Para seleccionar o formato de 12 horas de exibição, verifique se o visor mostra 12H. Para seleccionar o formato de 24 horas de exibição, verifique se o visor mostra 24H. Confirme a selecção pressionando o botão de ajuste do relógio (10, 12). O dispositivo irá automaticamente para a tela de ajuste do relógio.
4. Use os botões anterior / seguinte (10, 12) para definir as horas. Uma vez que as horas estão definidas, confirme o ajuste pressionando o botão de tempo definido (17). Agora o aparelho passa automaticamente para a tela para ajustar os minutos.
5. Use os botões anterior / seguinte (10, 12) para definir os minutos. Uma vez que os minutos estão definidos, confirme o ajuste pressionando o botão de tempo definido (17). O dispositivo agora irá retornar para o modo de espera e o tempo definido é mostrado no ecrã.

### **Pair & Play™, conectar um dispositivo Bluetooth®**

Pair & Play™ permite que conecte um dispositivo Bluetooth® com um simples toque no botão e permite-lhe desfrutar da sua música favorita directamente.

1. Ligue o aparelho pressionando o botão Power (13).
2. Mude para o modo Bluetooth® pressionando repetidamente o botão de fonte (13). Uma vez que o visor mostra azul, o dispositivo está em modo Bluetooth®.
3. Vá para o menu Bluetooth® no dispositivo externo e clique em "Lenco". Os dispositivos vão agora estabelecer uma conexão. Dependendo do dispositivo externo, pode ter que dar à Lenco permissão para conectar-se automaticamente ao dispositivo externo. Para aumentar a facilidade de uso, a Lenco permite estabelecer uma ligação automática. Se o dispositivo externo pedir um código PIN, insira o código 0000.



4. Vá para o leitor de música do dispositivo externo e exporte a sua música favorita para o rádio Lenco.



### **Ajustar o brilho do visor**

Quando o dispositivo está no modo de espera, pressione o botão Dimmer (1) para ajustar o brilho da tela. O brilho pode ser ajustado entre baixo, médio e alto.

## **Operações Básicas**

### **Características básicas**

Ligar / desligar o dispositivo, pressione o botão Power (13) para ligar ou desligar o dispositivo.

Ajustar o volume da coluna, pressione os botões de volume (8, 9) para ajustar o volume.

Seleccionar a fonte de entrada, pressione o botão da fonte (13) para seleccionar a fonte de entrada, as opções são: Rádio, AUX e Bluetooth®.

### **Configurar o despertador**

O dispositivo é equipado com 2 alarmes independentes, que podem ser definidos para acordá-lo em momentos diferentes. Quando o alarme tocar, ele vai começar suavemente e irá gradualmente aumentar de volume até o volume máximo definido for atingido. Defina o alarme da seguinte forma:

Nota importante: Se ambos os alarmes forem definidos dentro de 60 minutos um do outro, o primeiro alarme será automaticamente desabilitado quando o segundo alarme estiver programado para começar. O alarme que está desactivado soará novamente no tempo determinado, no dia seguinte.

Nota: Nas instruções abaixo, o alarme 1 é definido como um exemplo. O Alarme 2 pode ser fixado de acordo com o mesmo procedimento.

1. Certifique-se que o dispositivo está em modo de espera.
2. Pressione o botão de alarme 1 (19), o LED de alarme 1 (5) acende-se.
3. Pressione o botão de alarme 1 (19) novamente e mantenha-o pressionado até que as horas comecem a piscar.
4. Use os botões anterior (12) e seguinte (10) para definir as horas.
5. Confirme as horas, premindo o botão de alarme 1 (19).
6. Uma vez que as horas foram confirmadas, os minutos começam a piscar.
7. Use os botões anterior (12) e seguinte (10) para definir os minutos.
8. Confirme os minutos, pressionando o botão de alarme 1 (19).
9. Uma vez que os minutos foram confirmados, a fonte do despertador começa a piscar.
10. Use os botões anterior (12) e seguinte (10) para seleccionar a origem do despertador. As seguintes origens podem ser seleccionadas: FM e AUX. Ao definir a origem, por favor, note que o dispositivo externo vai reproduzir no modo Aux e a estação de rádio correcta é seleccionada ao entrar em modo FM.
11. Confirme a origem do despertador ao pressionar o botão de alarme 1 (19).
12. Finalmente, defina o volume máximo desejado do despertador. Use o anterior (12) e o seguinte (10) para definir o volume do despertador.

Quando o alarme soar, o alarme soará 60 minutos. Aos 60 minutos, o alarme pára e ele vai soar novamente no dia seguinte.

### **Snooze, interromper o alarme**

Quando o alarme tocar, ele pode ser interrompido temporariamente. Interromper o alarme premindo o botão Snooze (1). Quando o snooze estiver activado, o alarme irá retomar aos 9 minutos. Usando a função de repetição é possível para até 60 minutos após a hora do alarme. Aos 60 minutos, o alarme pára e vai soar novamente no dia seguinte.



### **Desactivar o alarme por 24 horas**

Se desejar que o alarme para e continue no dia seguinte, pressione o botão Power (13).

### **Desactivar o alarme**

Pressione o botão de alarme 1 (19) para desactivar o alarme 1. Pressione o botão de alarme 2 (18) para desactivar o alarme 2.

### **Modo de rádio**

Este dispositivo tem um rádio FM com uma antena de fio para recepção de sinais de rádio. Se quiser ouvir rádio, primeiro estender completamente o fio da antena. Se o sinal estiver fraco, ajuste a posição da antena para encontrar a melhor recepção. Contacte o seu fornecedor de serviços local para obter uma lista das estações de rádio que podem ser recebidos na sua área de frequência.

### **Ligar o rádio**

Pressione o botão Power (13) para ligar o dispositivo. Se o rádio não estiver no modo de rádio, prima Origem (13) até o visor apresentar " Rad ". Uma vez que " Rad " desapareceu, a frequência e a banda (FM) são mostrados no visor.

### **Encontrar uma estação / frequência**

Você pode usar a sintonização manual ou a sintonização automática em procura de uma estação de rádio. Para procurar automaticamente uma estação com uma frequência maior do que a frequência da corrente, segure o botão de seguinte (10) durante 3 segundos. Para procurar automaticamente uma estação com uma frequência menor do que a frequência actual, mantenha o botão anterior (12) pressionado durante 3 segundos. Uma vez que o sintonizador encontrou uma estação com sinal forte suficiente, ele irá parar a procura automaticamente.

Para alternar manualmente a frequência ou para afinar, aperte rapidamente o botão anterior (12) para diminuir a frequência com passos de 0,05 MHz. Prima brevemente o botão seguinte (10) para aumentar a frequência com passos de 0,05 MHz.

### **Armazenar estações predefinidas**

Pode armazenar até 10 estações na memória. Armazenar uma estação:

1. Pressione o botão de predefinição (17) e mantenha-o pressionado até o CH começar a piscar. CH é o número da estação pré-programada, o que significa que o número da estação será guardado.
2. Pode navegar através dos números CH pressionando o botão anterior (12) ou no botão seguinte (10).
3. Armazenar uma estação pressionando o botão de predefinição (17).

### **Recordar uma estação programada**

Pode recordar uma estação programada pressionando o preset (17). Em seguida, use o botão seguinte (10) ou anterior (12) para percorrer as estações memorizadas.

### **Reprodução de um dispositivo Bluetooth ®**

Através do receptor Bluetooth ® embutido, a música pode ser transmitida sem fios a partir de um dispositivo Bluetooth ® externo para o rádio Lenco. Entre no modo Bluetooth ® pressionando o botão source (13) até AZUL é mostrado na tela. O rádio vai tentar conectar-se automaticamente com o último dispositivo emparelhado. Se o emparelhamento falhar ou se desejar conectar-se a um dispositivo

Bluetooth ® diferente, segure o botão Pair (11) até que a LED Bluetooth ® comece a piscar. Veja o capítulo "Pair & Play" para obter instruções sobre como emparelhar um dispositivo Bluetooth ®.

#### Operação básica durante a reprodução de um dispositivo Bluetooth ®



Dependendo do dispositivo externo Bluetooth ®, as seguintes funções podem não funcionar, não funcionar correctamente ou trabalhar de forma diferente do que o descrito.

**Pausar a reprodução**, pressione o botão play / pause (11) durante a reprodução para interromper a reprodução. Pressione o botão de play / pause (11) novamente para retomar a reprodução.

**Ir para a próxima faixa**, pressione o botão seguinte (10) durante a reprodução para saltar para a próxima faixa.

**Ir para a faixa anterior**, pressione o botão anterior (12) durante a reprodução para saltar para a faixa anterior.

## Outras funções

### **Usar o temporizador**

Este dispositivo está equipado com um temporizador para dormir, que pode ser usado para desligar o dispositivo após um período de tempo predeterminado tenha decorrido. Isso é útil, por exemplo, quando quer adormecer enquanto ouve música. Para activar o temporizador pressione o botão Snooze / Dimmer (1) enquanto o dispositivo estiver ligado. Depois de ter pressionado o botão, o tempo em minutos será exibido no visor e pode ser ajustado pressionando repetidamente o botão Snooze / Dimmer (1). O temporizador pode ser configurado para 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutos. Uma vez que o tempo desejado aparecer no visor, aguarde 5 segundos para o dispositivo armazenar o tempo e activar o temporizador. Para desactivar o temporizador, pressione o botão Snooze / Dimmer (1) e mantenha-o pressionado até OFF aparecer no visor. Também é possível desligar o dispositivo enquanto estiver a usar o temporizador premindo o botão Standby / Origem (13).

### **Usar a luz para a noite**

O dispositivo é equipado com uma luz nocturna embutida. Para ligar a luz da noite, colocar o interruptor de luz na posição (14). Para desligar a luz da noite, coloque o interruptor de luz na posição de desligado (15).

### **Reiniciar o dispositivo**

Quando o dispositivo não responder correctamente ou não responder de todo, pode ser reposto pressionando cuidadosamente o botão Reset com um clipe de papel. Por favor, note que quando o dispositivo é redefinido todas as configurações serão perdidas. Se o dispositivo ainda não estiver a responder correctamente após o Reset, desconecte o adaptador de alimentação da tomada por 5 minutos.

## Conexões

### **Conexão de um dispositivo através da entrada AUX**

Cada dispositivo com uma saída AUX ou saída de auscultadores pode ser conectado à entrada AUX. Quando o dispositivo externo é conectado através da entrada AUX, o volume só pode ser controlado

através do rádio. Tudo o resto só pode ser controlado no dispositivo externo. Para reproduzir o som através da entrada AUX, o rádio tem de ser definido no modo AUX. Faça isso pressionando repetidamente o botão de origem (13) até AU é mostrado no visor op het UA.

#### Carregar um dispositivo através do carregador USB embutido

Para carregar um dispositivo externo, conecte o dispositivo com um mini-USB para o carregador embutido (21). Uma vez que um dispositivo externo está ligado, ele vai começar a cobrar imediatamente.

## Manutenção do dispositivo

- Limpe o aparelho apenas com um pano macio e húmido.
- Não utilize detergentes

## Solução de Problemas

Problema	Solução
O dispositivo não está a ligar.	Verifique se a ficha é inserida firmemente na tomada.
O dispositivo não está a responder bem.	Retire a ficha da tomada pelo menos por 5 minutos.
Configurações ou opções são subitamente cancelados.	Para as configurações e opções há um limite de tempo. Repita os passos.
As estações de rádio mal se ouvem por causa do ruído, ou não podem ser recebidos.	Estenda completamente o fio da antena.
	Mude a antena de sítio.
O Bluetooth ® não reproduz a música com qualidade.	Coloque o dispositivo Bluetooth ® mais perto do rádio.

## Especificações

Fonte de Alimentação	Adaptador de energia 1.5 m	
	Entrada	AC ~ 100V, 50/60 Hz
	Saída	DC 5V, 1500 mA
Consumo de energia	Modo de Espera	0.7 W
	Operação	5 W
Operacional	Temperatura	-10~+35°C
	Humidade	5%~90%
Saída	Saída de Colunas (max)	4 W RMS
	Resposta de Frequência	±1.5dB 20Hz~20kHz
	Barulho + THD	≤-60dB @ 1kHz
Sintonizador	Banda FM	87.5 MHz – 108 MHz
Dimensões	Rádio	172 x 168 x 73 mm
Peso	Rádio	700 gr
Exibição	Cor	Azul claro
	Brilho ajustável do visor	Sim
Conexões	Entrada de áudio externo	AUX (3.5mm)
	Carregador USB	USB 5V 500mA
	Bluetooth ®	Sim
		A2DP / AVRCP
Outras Características	Alarme Duplo	
	Função Snooze	
	Luz para noite embutida	
	Temporizador 0-90 minutos	

## Instruções de Segurança

### Explicação dos símbolos:



Este símbolo indica que existe importantes instruções de manutenção no manual do usuário que acompanha o aparelho.



Este símbolo indica que uma voltagem perigosa está presente no interior deste aparelho, constituindo um risco de choque eléctrico ou danos pessoais.

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA A SEGUIR ANTES DO USO.



**ATENÇÃO**  
**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO**  
**NÃO ABRIR ESTE APARELHO**



**ATENÇÃO:** NÃO RETIRAR NENHUM PARAFUSO OU OUTRO COMPONENTE DO APARELHO PARA PREVENIR RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO.

- Instalar e usar o aparelho só como é descrito no manual do usuário.
- Este aparelho necessita de ser usado em combinação com uma fonte de alimentação tal como é descrito na tabela descritiva. Se não tiver a certeza de qual o tipo de fonte de alimentação é usado em casa, consulte a sua empresa de energia.
- Não usar cabos ou fichas danificadas ou lassas.
- Este dispositivo tem uma construção de Classe II. Dispositivos com uma construção de classe II podem ser conectados a uma tomada eléctrica aterrada.
- A tomada precisa de estar localizada perto do aparelho e de fácil acesso.
- Verificar se as tomadas ou os cabos de extensão não estão sobrecarregadas. Sobrecarga pode provocar curto-circuitos ou incêndios.
- Puxar sempre pela ficha ao removê-lo da tomada.
- Não puxar o cabo de alimentação. Isso poderá causar um curto-circuito.
- Se observar fumo, uma acumulação excessiva de calor ou qualquer outro fenómeno inesperado, deve desconectar a ficha da tomada imediatamente.
- Desligar a ficha da tomada durante trovoadas.
- Desligar a ficha da tomada quando o aparelho não esteja a ser utilizado por um determinado tempo.
- Não pisar ou apertar o cabo de alimentação.
- Não colocar objectos pesados no cabo de alimentação ou em qualquer outro cabo pois isso pode danificar o (s) cabo (s).
- Manter o dispositivo longe das crianças! Ao brincarem com o cabo de alimentação, elas podem ferir-se gravemente.
- Manter o cabo de alimentação afastado de roedores e coelhos.
- Certificar que todas as aberturas de ventilação estão desimpedidas em todos os momentos, não cobrir ou bloquear.

- Deixar 5cm (2 ") de espaço livre à volta do dispositivo.
- Certificar sempre se o dispositivo está bem ventilado.
- Manter o dispositivo longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões, velas e outros produtos de geração de calor.
- Evitar usar o aparelho perto de fortes campos magnéticos.
- Não usar este dispositivo quando possa ocorrer condensação.
- Não utilizar este dispositivo perto de água ou outros líquidos.
- Não utilizar este dispositivo perto de uma piscina ou um quarto húmido.
- Interferência electrostática pode interferir com a utilização normal deste dispositivo. Se isso ocorrer, reiniciar o dispositivo de acordo com as instruções no manual do usuário.
- O visor é feito de plástico e pode quebrar ao ser danificado. Cuidado com lascas de plástico afiadas para evitar lesões.
- Caso a unidade apanhe água, retirar imediatamente a ficha da tomada de corrente e deixar secar o aparelho por 72 horas antes de tentar usá-lo novamente.
- Retirar as baterias do dispositivo e/ou do controlo remoto se não estiverem a ser utilizados há muito tempo.
- Este dispositivo e os acessórios fornecidos contêm componentes sensíveis. Nunca deixá-los cair, colocá-los no microondas, queimá-los ou pintá-los.
- Não morder ou chupar o dispositivo e/ou os acessórios fornecidos.
- Não inserir o dispositivo ou os acessórios fornecidos nas orelhas, boca ou outros orifícios do corpo
- Este dispositivo e/ou acessórios contêm peças pequenas que podem levar a um risco de asfixia. Portanto, manter longe das crianças.
- Ao conectar o dispositivo, se um conector não parece encaixar, não forçá-lo.
- Ter cuidado ao usar este dispositivo quando está no trânsito, o som pode distrair a atenção.
- A Lenco recomenda o uso de baterias da marca A.



**AVISO:** A exposição prolongada a sons altos de leitores de música pessoais pode levar à perda auditiva temporária ou permanente.



**ATENÇÃO:** Não use um cabo de extensão USB para conectar um dispositivo USB. O uso de um cabo de extensão USB pode causar mau funcionamento ou perda de dados.

## Declaração de Conformidade



Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

RoHS, este dispositivo foi fabricado de acordo com a directiva RoHS.

ErP II, este dispositivo está em conformidade com a directiva de ERP.

WEEE, este dispositivo está em conformidade com a Directiva 2002/96/CE.

## Não distribuir material com direito de autoria

Não distribuir material com direitos de autoria sem a permissão dos proprietários. Ao fazer isso, corre o risco de violação de leis de direitos autorais. O fabricante não é responsável por quaisquer problemas jurídicos causados pelo uso ilegal de material com direitos autorais por parte do utilizador.

## Renúncia

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e são protegidos por direitos de autor, patentes, marcas - e / ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são exclusivamente fornecidos para uso pessoal e não-comercial. Não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços de uma maneira que não foi autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor de serviços. Sem limitar o precedente, a menos que expressamente autorizado pelo proprietário ou pelo serviço de provedor de conteúdo aplicável, não pode modificar, copiar, republicar, fazer upload, publicar, transmitir, traduzir, vender, ou criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

" CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS 'COMO ESTÃO'. A LENCO NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS PRESTADOS, NEM EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FINALIDADE. A LENCO NÃO GARANTE QUALQUER GARANTIA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. A LENCO NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, OPORTUNIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO. EM HIPÓTESE ALGUMA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A LENCO SERÁ RESPONSÁVEL. NEM EM CONTRATO, NEM AGRAVO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS OU EMERGENTES, HONORÁRIOS ADVOCATÓRIOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS DECORRENTES DE OU EM LIGAÇÃO COM QUALQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. "

Os serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Lenco não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Lenco não tem controlo. Sem limitar a generalidade desta renúncia, a Lenco renuncia expressamente qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Lenco não é responsável nem responsável por atendimento ao cliente relacionado com o conteúdo e serviços. Qualquer dúvida ou solicitação de serviço relacionado com o conteúdo ou serviços devem ser feitas directamente com o respectivo conteúdo e provedores de serviços.

### Serviço e suporte

Para informação: [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

## Fim de Vida



Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos).

Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.

## Serviço e Suporte

Para informação e suporte: <http://lencosupport.zendesk.com>

### Lenco Helpdesk:

Alemanha	0900-1520530 (Chamada local)
Holanda	0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)
Bélgica	026-200115 (Chamada local)
França	0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a legislação europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local. **Atenção:** Não é possível enviar produtos para reparação para a Lenco directamente.

### Nota importante:

Se o aparelho for aberto por um centro de serviço não-oficial a garantia expira.

Este aparelho não é adequado para uso profissional. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante serão anuladas.

© 2012 STL Group BV todos os direitos reservados, A Lenco é uma marca registrada da STL Group BV. A STL Group BV não se responsabiliza por quaisquer erros de impressão neste manual. Os produtos de outros fabricantes só são mencionados para obter informações. Isto não significa que estes produtos são recomendados pela STL Group BV. STL Group BV não se responsabiliza pela confiabilidade ou a compatibilidade destes produtos.

**MEI EUROPA LDA**  
**Linha Apoio:** 800 200 092  
**Website:** [www.mei.pt](http://www.mei.pt)