

Lenco

Transportabel DVD-spelare

DVP-732



Användarhandbok

Läs instruktionerna noggrant för korrekt och säker användning.
Behåll handboken för framtida referens.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner	2
Apparatens kontroller	3
Anslutning till USB-källa	3
Fjärrkontroll	4
Anslutning till TV-mottagare	6
Uppspelning av MP3/WMA/MPEG4-filer	6
Picture CD-uppspelning	7
Systeminställning	8
Felsökning	10
Tekniska data	11
Annat	11

Säkerhetsinstruktioner



- • **Varning:** För att minska faran för elstöt, ta aldrig bort apparatens hölje eller bakpanel. Apparaten innehåller inga delar som användaren själv kan reparera. Alla serviceåtgärder bör lämnas åt en auktoriserad service.
- **Varning:** För att hindra faran för brand eller elstöt, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
- Utsätt inte nätadaptern för vatten (dropp eller stänk) eller placera vätskefyllda föremål (till ex. blomvasar) ovan på apparaten.
- Håll apparaten borta från direkt solljus och värmealstrande källor som ugnar och radiatorer.
- För att hindra överhettning, täck inte apparatens ventilationsöppningar med tidningar, gardiner eller liknande. Placera inte heller apparaten på en bädd, soffa eller annat mjukt underlag.
- Ställ inte apparaten på en instabil vagn, ställning, stativ eller bord.
- Apparaten kan falla och skadas eller orsaka skada.
- Placera aldrig tunga eller vassa föremål på LCD-displayen eller ramen.
- Använd endast den medlevererade nätadaptern. Användning av annan nätadapter upphäver apparatens garanti.
- Koppla bort nätadaptern från eluttaget när apparaten inte används.
- Skydda naturen. Kassera slutanvända batterier i enlighet med miljöbestämmelser.
- Placera inte en öppen låga (brinnande ljus eller dylikt) på apparaten.
- **Varning:** Batteriet får inte utsättas för hög värme, som direkt solljus eller dylikt.
- **Varning:** En alltför stor hörlursvolym kan orsaka hörseskada.
- **Varning:** Använd endast av tillverkaren rekommenderade tillbehör.



Varning!


USB-stickan bör anslutas direkt till apparaten. Användning av USB-förlängningskabel kan orsaka dataförlust och andra störningar.

Apparatens kontroller

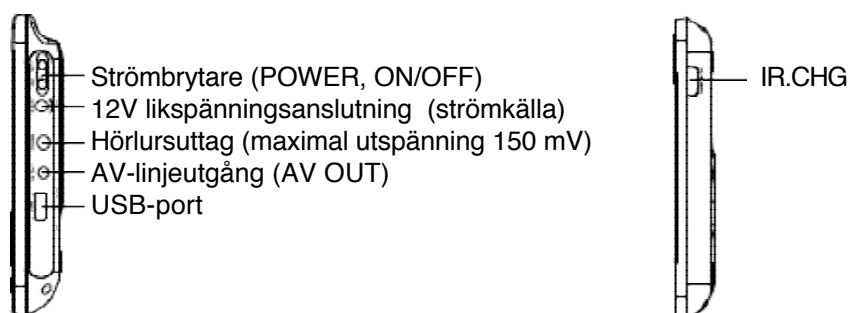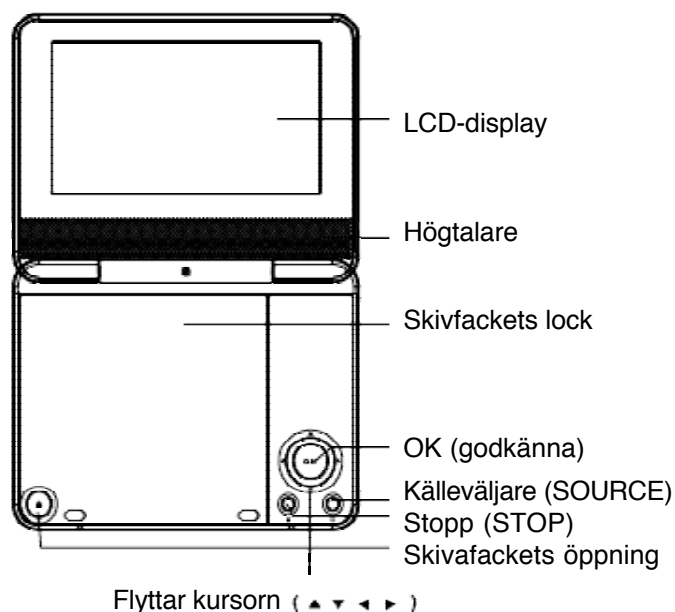

Anslutning till USB-källa

Tryck på fjärrkontrollens SOURCE-knapp tills apparaten ställs i USB-funktionsläge.

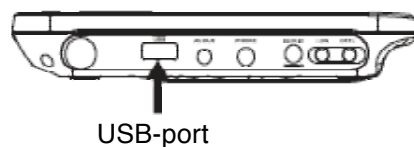

USB-anslutning

Apparaten är försedd med USB IN-anslutning för uppspelning av JPEG- och andra filer. Välj USB IN-funktionen genom att trycka på SOURCE-knappen. Alla funktioner är de samma som under skivuppspelning.


Obs!

USB IN-porten är kompatibel med minnessticken, den är inte ämnad åt MP3-spelare som använder annan mjukvara.

Obs!

Skjut USB-stickan in i USB-porten på rätt sätt för att undvika filerna att skadas.

Fjärrkontroll

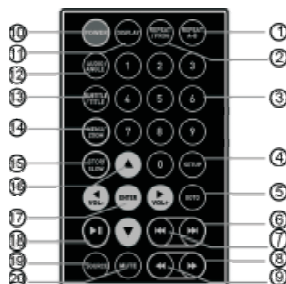

- 1 A-B-avsnittets repetering (A-B REPEAT)**
Det första trycket lagrar det repeterade avsnittets startpunkt (A). Det andra trycket lagrar det repeterade avsnittets slutpunkt (B). Det valda avsnittet repeteras automatiskt. Det tredje trycket upphäver repeteringsfunktionen.
- 2 REPEAT/PROG-knapp**
Ett kort tryck på knappen ställer apparaten i repeteringsläge för ett stycke (kapitel), det andra korta trycket ställer apparaten i repeteringsläge för titel och det tredje korta trycket upphäver repeteringsfunktionen (OFF). Ett långt tryck ställer apparaten i programmeringsläge. I programläget kan du använda sifferknapparna för att mata nummer för titlar och kapitel.
- 3 Sifferknappar 0-9**
Användes för att välja kanalnummer eller mata in siffror i menyerna.
- 4 Inställningsknapp (SETUP)**
Väljer inställningsmeny.
- 5 GOTO-knapp**
Användes för tidsstyrd index/titel/kapitelsökning.
- 6 NEXT-knapp**
Flyttar uppspelningen till början av följande kapitel eller fil.
- 7 PREVIOUS-knapp**
Flyttar uppspelningen tillbaka till början av föregående kapitel eller fil.
- 8 Snabbsökningsknapp framåt**
Upprepade korta tryck ändrar sökhastigheten (5 nivåer) framåt i ordningen: x2 --> x4 --> x8 --> x16 --> PLAY (normaali toisto).
- 9 Snabbsökningsknapp bakåt**
Upprepade korta tryck ändrar sökhastigheten (5 nivåer) bakåt i ordningen: x2 --> x4 --> x8 --> x16 --> PLAY (normaali toisto).
- 10 Strömknapp (POWER)**
Slår strömmen på/ställer apparaten i beredskapsläge.
- 11 DISPLAY-knapp**
Visar den laddade skivans eller filens information.
- 12 AUDIO/ANGLE-knapp**
Kort tryck. ändrar audiofunktion (om skivan innehåller flere audiospråk).
Långt tryck: byter kameravinkel (om skivan är inspelad från flere olika kameravinklar).
- 13 SUBTITLE/TITLE-knapp**
Kort tryck: ändrar textfunktion(om skivan innehåller flere olika textspråk).
Långt tryck: väljer DVD-titelmeny.
- 14 MENU/ZOOM-knapp**
Kort tryck: väljer meny.
Långt tryck: väljer zoomfunktionen.
Du kan byta zoomnivå i ordningen: Q1, Q2, Q3, OFF (upphävd) genom att hålla knappen nedtryckt.

15 STOP/SLOW-knapp

Ett kort tryck stoppar uppspelningen. Ett långt tryck startar uppspelningen med långsam hastighet. Det första långa trycket = 1/2-hastighet, det andra långa trycket = 1/4-hastighet, det tredje långa trycket = 1/6-hastighet, det fjärde långa trycket = 1/8-hastighet, det femte långa trycket återställer den normala uppspelningshastigheten (PLAY).

16 Navigerings (pil) -knappar

- ▲, ▼ Flyttar kursorn uppåt/nedåt för filval.
- ▶ Höjer volymen.
- ◀ Sänker volymen.

17 ENTER-knapp

Användes för att välja och godkänna alternativ eller uppspela filer.

18 PLAY/PAUSE-knapp

Startar uppspelningen/ställer uppspelningen i pausläge.

19 SOURCE-knapp

Användes för att välja uppspelningskälla (skiva eller USB).

20 MUTE-knapp

MUTE-knappen användes för att tillfälligt stänga av ljudet.


Obs!

Håll knappen nedtryckt ca. 2 sekunder när du väljer en funktion som kräver ett långt tryck.

FÖRBEREDELSE

Placera fjärrkontrollen på ett jämt underlag och installera det medlevererade batteriet enligt följande:

1. Skjut knappen åt vänster.
2. Dra ut batterihållaren.
3. Placera batteriet i hållaren genom att ta hänsyn till batteriets polaritet.
4. Skjut batterihållaren in i fjärrkontrollen.

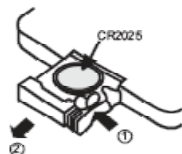

Batteri-information

Battereits typ: CR2025, 3V (1 st)

Livslängd: ca. 1 år (i normalt bruk och rumstemperatur).

FJÄRRKONTROLLENS ANVÄNDNING

Rikta fjärrkontrollen mot apparaten som styrs. Fjärrkontrollen fungerar bäst med mindre än 5 meters avstånd och högst upp till 30° direkt från framsidan.

Det får inte finnas något hinder på signalruten mellan fjärrkontrollen och den infraröda sensorn på apparaten frampanel. Placera inte fjärrkontrollen i direkt solljus. Om fjärrkontrollen slutar fungera, även om den hålls nära spelaren så är batteriet slut och bör bytas till ett nytt.


Obs!

ta bort batteriet ur fjärrkontrollen om du inte använder den under en längre tid.


Värm inte batteriet eller förinta det genom att bränna.

Ta inte isär batteriet eller gör några ändringar på det.

Anslutning till TV-apparat

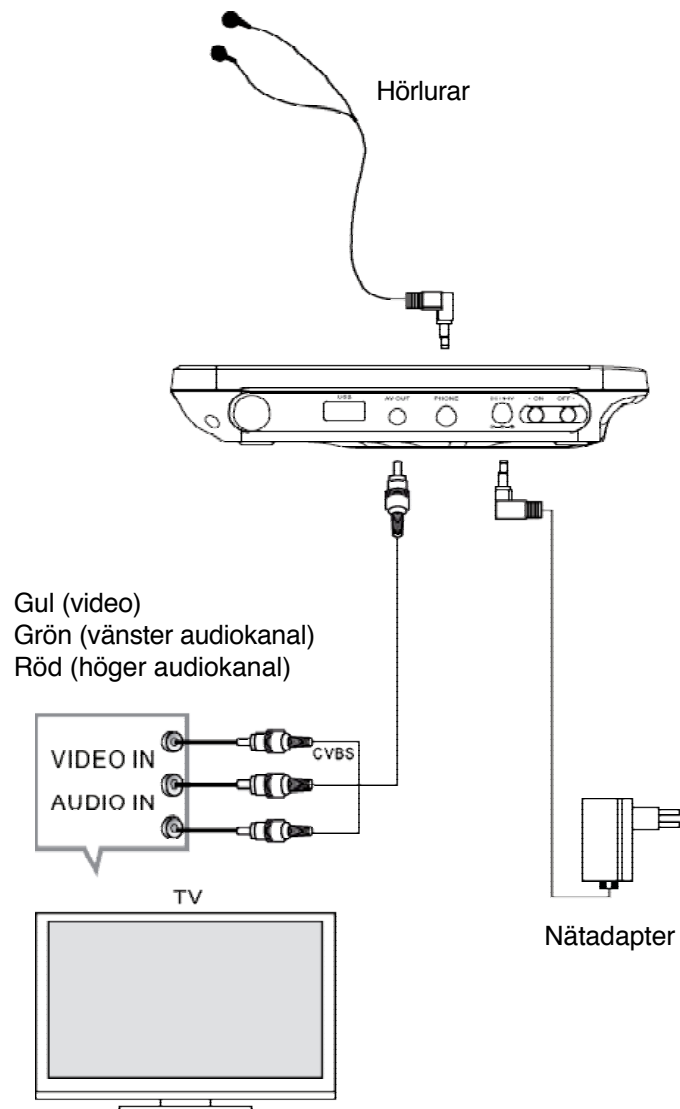


MP3/WMA/MPEG4-uppspelning

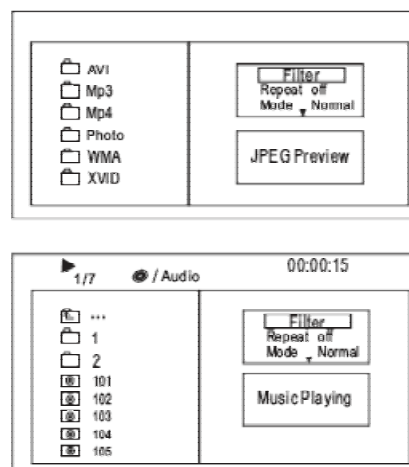

MP3/WMA/MPEG4-skivornas sökindex är enligt bilden ovan.

Välj rotindexet genom att trycka på pilknappen och tryck sedan på ENTER-knappen för valning avhjälpmeny. Välj sedan önskat spår med pilknappen och starta musikuppspelningen eller filmuppspelningen genom att trycka på ENTER- eller PLAY-knappen.

Om du vill återgå till den övre menyn, välj  ikonen med pilknappen och tryck sedan på ENTER-knappen.

FILTER: möjliggör valet av sökningslistan filkategorier.

Väljandet sker mellan tre kategorier: AUDIO, PHOTO och VIDEO.

MODE: väljer uppspelningsslägen.

NORMAL: upphäver slumpmässig uppspelning.

SHUFFLE: aktiverar slumpmässig uppspelning. När uppspelningen når det uppspelade kapitlets/spårets slut, hoppar uppspelningen till följande slumpmässigt valt kapitel/spår.

Varje gång det uppspelade kapitlet/spåret slutar så hoppar uppspelningen till följande slumpmässigt valt kapitel/spår, tills alla kapitel/spår har uppspelats eller den slumpmässiga uppspelningen upphäves genom att trycka på MODE-knappen för byte av option.

MUSIC INTRO: när denna funktion väljes, uppspelas det valda mediet 10 sekunder varefter uppspelningen hoppar till följande medie.

EDIT MODE: användes för att välja programuppspelning. Tryck på vänstra pilknappen för att välja index och välj sedan önskat spår med ENTER-knappen. Tryck på ADD TO PROGRAM för att tillsätta det valda spåret till programlistan.

PROGRAM VIEW: visar de programmerade spåren.


BROWSER VIEW: visar spårindexet.

ADD TO PROGRAM: tillsätter det valda spåret till programlistan.

CLEAR THE PROGRAM: tryck två gånger på STOP-knappen när spelaren är i stoppläge, välj spåret du vill radera och tryck på CLEAR PROGRAM-knappen för att radera det valda spåret från programlistan.

Picture CD-uppspelning

Picture CD-skivorna är försedda med indexregister som nedan varande bild visar.

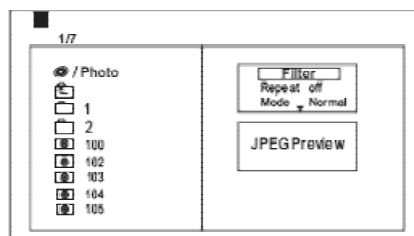

Välj rotmenyn att använda pilknappen och flytta dig till indexet genom att trycka på ENTER-knappen. Välj önskad bild med pilknappen och tryck sedan på ENTER- eller PLAY-knappen för att titta på den valda bilden.

Om du vill återgå till den övre menyn, välj  ikonen med pilknappen och tryck sedan på ENTER-knappen.

ROTERA BILDEN

Tryck på pilknappen i bilduppspelningssläget, om du vill rotera bilden i rutan.

Tryck på ANGLE-knappen för att byta bildsökningssläge.

Systemets inställning

ANVÄNDNING AV MENYERNA

Tryck SETUP-knappen på fjärrkontrollen. SETUP MENU (huvudmeny) uppenbaras på bildrutan. Använd sedan pilknapparna för att flytta dig uppåt eller nedåt i menyn för att kunna välja önskad inställning. Godkänn valet med ENTER-knappen. Tryck på vänster-pilknapp för att återgå till den övre menynivån.

Tryck SETUP-knappen på nytt för att stänga inställningsmenyn. Följande alternativ är möjliga i inställningsmenyn:

SPRÅKETS INSTÄLLNING

Välj **Language** i inställningsmenyn och välj sedan **Language**-hjälpmenyn (submenu).

Language	OSD Language
Video	Subtitle
Rating	MPEG4 Subtitle
Misc	Audio
	DVD Menu

OSD Language

Använd denna inställning för att välja språket för inställningsmenyerna och bildrutan.

Subtitle

Med denna option kan du välja förinställt textspråk.

Följ DVD MENU SETUP-menyens instruktioner tillsammans med önskad option.

MPEG4 subtitle

Använd denna inställning för att välja MPEG4-kodningsoption.

Audio

Med audio-inställningens hjälp kan du välja audiospråkalternativen som finns lagrade på skivan.

Följ DVD MENU SETUP-menyens instruktioner tillsammans med önskad option.

DVD Menu

Denna inställning erbjuder språkalternativ för filmvisning.

Följ DVD MENU SETUP-menyens instruktioner tillsammans med önskad option.

VIDEO SETUP

Välj **Video** i inställningsmenyn och välj sedan **Video**-hjälpmenyn (submenu).

Language	Aspect Ratio
Video	TV System
Rating	Smart Picture
Misc	

Aspect Ratio (bildförhållande)

TV-rutans bildförhållande beror på skivans inspelningsformat. Alla skivor kan inte visa bilder som är kompatibla med det valda bildförhållandet.

Om du uppspelar en 4:3 inspelad skiva på en bredbildstelevision, så uppenbaras det svarta balkar på bildrutans båda kanter. Bildförhållandet bör väljas enligt den använda TV-apparatens typ.

TV System

Denna produkt stöder flere olika system, medräknat NTSC och PAL. Om TV-apparaten innehåller endast TSC- och PAL-systemet, börjar bildrutan blinka och färgerna försvinner ifall det valda systemet är fel.

Obs!

Bekanta dig med TV-apparatens instruktioner för ytterligare information gällande utgångsformat.

Smart picture

Smart picture justerar videougångens effekt. Välj "standard" för grundinställning.

Brighr: erbjuder en ljusstark visningseffekt.

Soft: erbjuder en mjuk visningseffekt.

Dynamic: användaren kan själv justera ljusstyrka, kontrast, färg, osv.

RATING SETUP

Välj **Rating**-menyn och efter detta **Rating**-hjälpmenyn.

Obs!

Alla DVD-skivor stöder inte Rating-inställningen.

Language	Parental Control Set Password
Video	
Rating	
Misc	

Parental Control (barnlås)

Genom att välja **Parental Control** kan användaren aktivera barnlåset, vilket hindrar spelarens användning. Välj **Parental Control** och tryck på ENTER-knappen för att byta funktionsläge.

Obs!

Öppna lösenordet alltid före **Parental Control**-inställningen.

Set Password (inställning av lösenord)

Ange det fyrsiffriga lösenordet med sifferknapparna 0-9 och bekräfta det angivna numret med ENTER-knappen.

Obs!

Om du har glömt ditt lösenord kan du låsa upp genom att använda det universiella lösenordet 6666.

MISC SETUP (diverse inställningar)

Gå till inställningsmenyn och välj **MISC**. Nedanvarande hjälpmeny visas i rutan.

- Använd "Use Default Setting Reset" parametern för att återställa inställt data till de fabriks-gjorda grundinställningarna och ladda en skiva i spelaren.

Language	Use Default Settings
Video	
Rating	
Misc	

Felsökning

Om spelaren stöter på ett problem, kontrollera följande innan du kontaktar kundservicen. Slå av strömmen omedelbart om du misstänker, att spelaren har ett funktionsfel. Dra ut nätsladdengrän vagguttaget och kontrollera om DVD-spelaren är ovanligt varm eller stiger det rök ur den.

Problem	Möjlig orsak	Reparationsåtgärd
DVD-spelaren fungera inte.	Skivfacket lock är öppet.	Stäng skivfackets lock.
	Ingen skiva har laddats.	Ladda en skiv i spelaren.
	Skivan har laddats fel.	Latta skivan etikettsidan uppåt.
	Skivan är smutsig eller skev.	Rengör skivan eller byt ut den.
	Spelaren landskod motsvarar inte skivans landskod.	Köp en skiva som har samma landskod som spelaren.
	Det har bildats fukt på den optiska linsen.	Tag ut skivan och slå av strömmen för minst två timmar.
Inget ljud.	Spelaren är inte korrekt ansluten.	Granska anslutningarna och koppla apparaten rätt.
	Hörlurarna är anslutna (högtalarljudet är då avstängt).	Koppla hörlurarna loss.
	DVD-audioinställningarna är fel.	Granska audioinställningarna och utför behövliga korrigeringar.
	Skivan är smutsig eller skev.	Rengör skivan eller byt ut den.
Ingen bild.	TV-rutan är avslagen eller fel videoläge har valts.	Aktivera TV-rutan och/eller ställ in rätt videoläge.
	Spelaren är inte korrekt ansluten.	Kontrollera anslutningarna och koppla apparaten rätt.
Bildens och/eller ljudets kvalitet är dålig.	Skivan är smutsig eller skev.	Rengör skivan eller byt ut den.
Spelaren fortsätter att repetera samma avsnitt.	A-B-repeteringen är aktiverad.	Avbryt A-B-repeteringen.
	Skivan är smutsig eller skev.	Rengör skivan eller byt ut den.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Fet finns ett hinder på signalruten mellan kontroll och spelare.	Avlägsna hindret.
	Fjärrkontrollen är inte riktad mot DVD-spelaren.	Rikta kontrollen direkt mot DVD-spelaren.
	Fjärrkontrollens batteri har installerats med fel polaritet.	Kontrollera batteriets polaritet och installera det rätt.
	Batteriet är slutanvänt.	Installera ett nytt batteri.

Teknisk information

Uppspelningssystem:	NTSC/PAL
Kompatibla skivor:	DCD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+p, -R/RW, MPEG4
Brusförhållande (video):	> 65 dB
Resolution:	> 500 linjer
Frekvensomfång:	fs 96 kHz: 20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB
Brusförhållande (audio):	> 90 dB
Dynamikområde:	> 80 dB
Distorsion:	< 0.01%
D/A-omvandlare:	96 kHz/24 bit
Utgångsegenskaper	
Display:	TFT-LCD-färgdisplay
Ruutestorlek:	7 ”
Videoutgång:	1Vp-p (75Ω)
Audioutgång:	2 kanaler
Brukspänning:	12 likström (DC IN)
Effektförbrukning:	< 12W

Annat

Andra möjliga orsaker till problemen:

Elektrostatiska laddningar, eller yttre störningar kan orsaka funktionsfel i DVD-spelaren.

Dra ut nätsladden i ett sådant fall, vänta en minut och koppla den sedan igen.

Om problemet kvarstår efter ovan nämnda åtgärd, dra ut nätsladden och kontakta kundservicen eller den auktoriserade servicecentern.

Bortskaffande av avfallsprodukter från användare i privat hushåll inom Europeiska Unionen



Om produkten har denna symbol får den inte kastas bort tillsammans med hushållsavfallet. Bortskaffa apparaten genom att överlämna den till ett uppsamlingsställe avsett för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Apparatens återvinning hjälper till att spara på våra naturresurser och hindrar hälso- och miljöskador. Kontakta avfallshanteringen eller butiken som har sålt apparaten för att få mera information gällande återvinning.

Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Kundservice tel. 030 650 5505