


Lenco

DVT-950

Kannettava DVD-soitin LCD-näytöllä

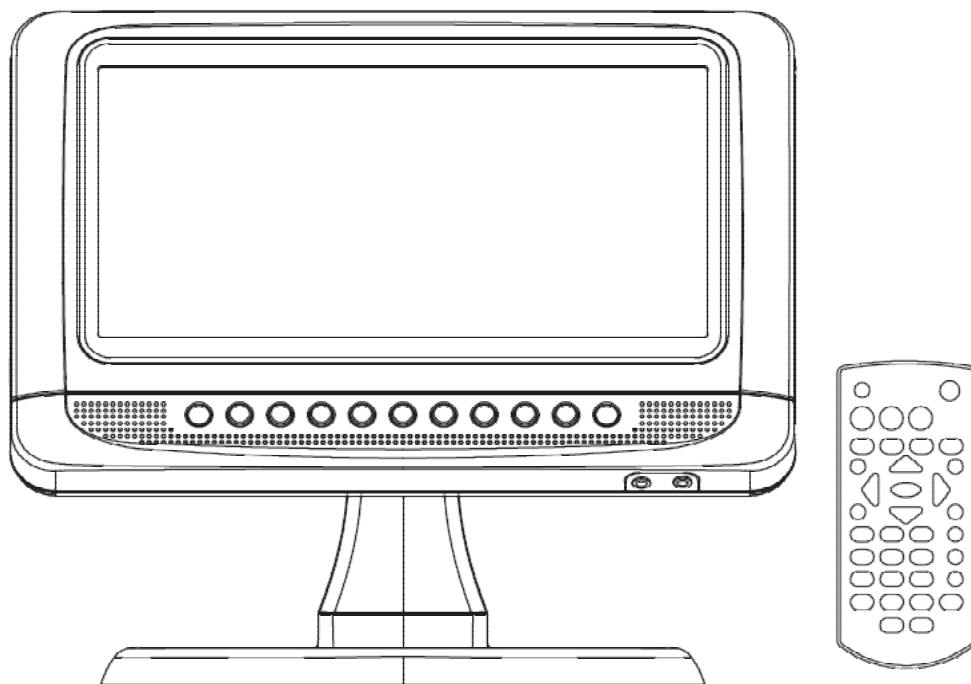

Käyttöopas








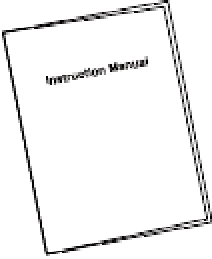
Lue nämä ohjeet huolella ennen laitteen kytkentää tai käyttöä.
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Sisällysluettelo

Pakkauslaatikon sisältö	3
DVD-soitin	4
Kaukosäädin	4
DVD-soittimen kytkentä muihin laitteisiin	5
Antennin kytkentä	5
Autoadapterin kytkentä	6
Stereokuulokeliitäntä	6
Sisäänrakennetun akun lataus	6
Laitteen käyttö	7
Esivalmistelut	7
Aloitus	7
Äänenvoimakkuuden säätö	7
Äänen mykistys	7
Ratojen ylihyppäys eteen- tai taaksepäin	7
Toiston pysäytys	7
Toisto hidastetulla nopeudella (DVD)	7
Toiston kertaus	7
Tietyn otoksen haku	7
Ohjelmoitu toisto (enintään 16 tallennetta)	8
Zoomaus	8
Kuvaruutuinformaatio	8
Audiokieliraidan vaihto (ainoastaan DVD)	8
Monikulmakatselu (ainoastaan DVD)	8
Tekstikielen vaihto (ainoastaan DVD)	8
Paluu päävalikkoon ja otsikon toisto (DVD)	8
MP3/MPEG4-toisto	8
Kodak Picture CD-/JPEG CD-toisto	9
Kodak Picture CD-/JPEG CD-toiminnot	9
Kuvan kirkkauden ja värin säätö	9
Ulkoisen muistin käyttö (USB/SD/MMC/MS)	9
Perusasetukset	10
Perusasetusten yhteiset toimenpiteet	10
Järjestelmän asetus	10
Kielen asetus	10
Videoasetus	11
Kaiuttimien asetus	11
DVB-toimenpiteet	11
Aloitus	11
Ohjelman haku	11
TV/RADIO-vastaanoton vaihto	11
Teksti-TV	11
Elektroninen ohjelmaopas	11
Ohjelmatietoja	11
Kieli	11
Teksti	11
Suosikit	12
DVB-asetusvalikko	12
Kanavaopas	12
Järjestelmän konfigurointi	12
Asennus	13
Levyjen käsittely	13
Vianetsintä	13
Turvaohjeet	14
Tekniset tiedot	14


Pakkauslaatikon sisältö

Tarkista, että alla esitetyt osat ovat mukana pakkauslaatikossa.

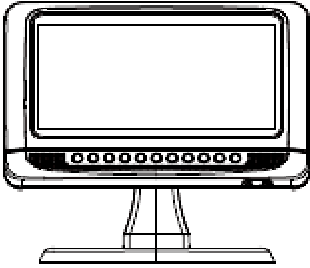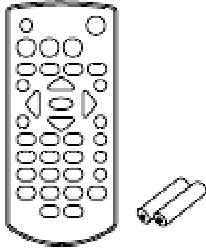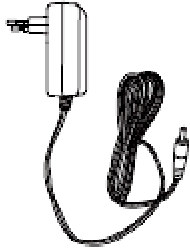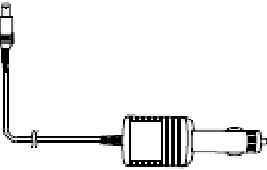		
Kannettava DVD-soitin ladattavalla akulla (1 kpl)	Kaukosäädin kahdella AA-paristolla (1 kpl)	Tasavirta-adaptteri (1 kpl)
		
Autoadaptteri (1 kpl)	RCA-kaapeli (1 kpl)	DVB-T-antenni (1 kpl)
		
Aktiiviantenni (1 kpl)	Käyttöopas (1 kpl)	


Säilytä pakkausmateriaali mahdollista myöhempää kuljetustarvetta varten.

DVD-soitin

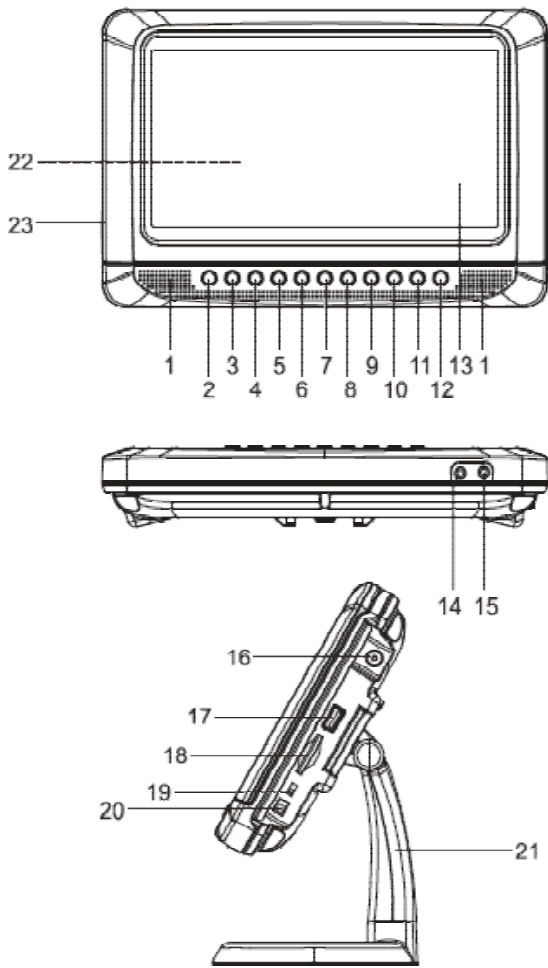

1. Kaiuttimet
2. Lataus/virtailmaisin
3. Pysäytys-/USB-/Korttipainike
4. Toiminto-/Toisto-/Taukopainike
5. Asetus-/OK-painike
6. Edellinen/Pikahaku taaksepäin
7. Seuraava/Pikahaku eteenpäin
8. CH-/Navigointi alaspäin
9. CH-/Navigointi ylöspäin
10. Voimakkuus -/Navigointi vasemmalle
11. Voimakkuus +/Navigointi oikealle
12. Kauko-ohjaustunnistin
13. Näyttöruutu
14. Kuulokeliitäntä
15. AV-lähtö
16. TV-antenniliitäntä
17. USB-portti
18. SD/MMC/MS-korttiauikko
19. Virtakytkin ON/OFF
20. Tasavirtaliitäntä
21. Jalustan tukirauta
22. Levypesä (näyttöruudun takana)
23. Levypesän avausalue


Kaukosäädin

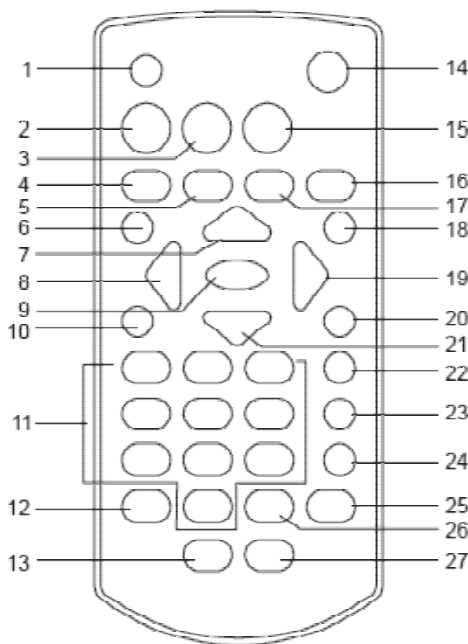


1. Äänen mykistyspainike
2. Kielipainike
3. Näyttöruudun aktivointi/katkaisupainike
4. Pysäytys/USB/korttipainike
5. Voimakkuus - painike
6. DVD/valikkopainike
7. Navigointi ylöspäin/CH + painike
8. Navigointi vasemmalle
9. Toisto-/Tauko-/OK-painike
10. TV/RADIO-painike
11. Numeropainikkeet
12. Ohjelmointi-/Kulma-/EPG-painike
13. Edellinen/Pikahaku taaksepäin
14. Toimintopainike
15. Asetuspainike
16. Näyttö/Informaatiopainike
17. Voimakkuus + painike
18. Otsikkopainike
19. Navigointi oikealle
20. TTX-painike
21. Navigointi alaspäin/CH - painike
22. Tekstipainike
23. Audiopainike
24. Hakupainike
25. Kertaus-/FAV-painike
26. Zoomaus-/Hidastuspainike
27. Seuraava/Pikahaku eteenpäin

DVD-soittimen kytkentä muihin laitteisiin

- Suositamme soittimen kytkemistä monijärjestelmätelevisioon.
- Varmista, että virta on katkaistu tästä soittimesta sekä muista kytkettävistä laitteista (TV ja vahvistin) ja virtajohdot on irrotettu pistorasiasta.
- Älä peitä kytkettyjen laitteiden tuuletusaukkoja.
- Lue kaikki ohjeet huolella ennen soittimen kytkemistä muihin laitteisiin.
- Huomioi värikoodit kytkiessäsi audio- ja videokaapeleita. Tarvitset kytkentään RCA-kaapelin (lisävaruste) ja RCA-adapterin (mukana). Kytke RCA-audio/videokaapeli RCA-adapteriin ja adapterin toinen pää televisioon.

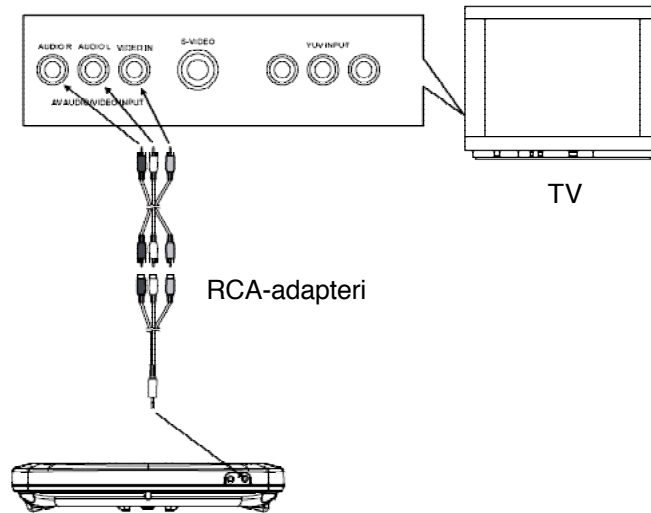

Antennin kytkentä soittimeen

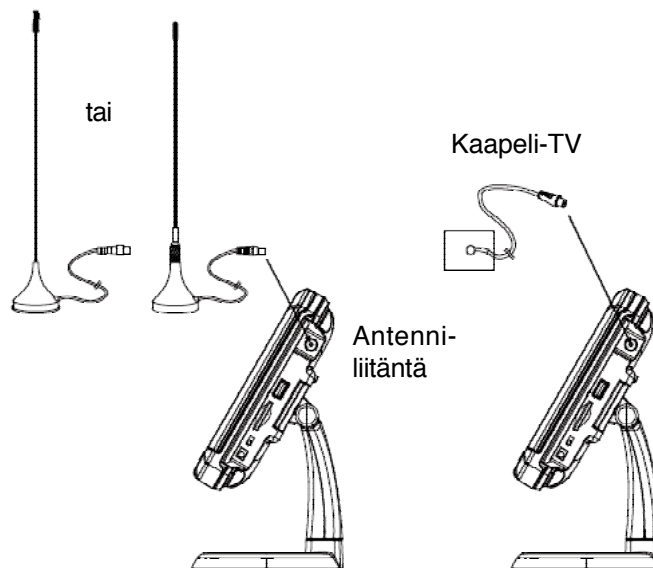


1. Varmista, että TV-asema lähettää ohjelmaa kytkiessäsi soittimen ulkopuoliseen antenniin.
2. Kuvan laatu riippuu lähetyssignaalin voimakkuudesta.
3. Kytkiessäsi soittimen ulkoiseen antenniin, vältä isoja rakennuksia tai muita esteitä. Nämä voivat estää signaalin vastaanoton.

Kytkeä autoadapteriin

Autoadapteri on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa on 12V negatiivisesti maadoitettu sähköjärjestelmä.

Varoitus!


Kytke autoadapteri irti ellet käytä sitä. Adapteria ei voi käyttää 24 V sähköjärjestelmissä.

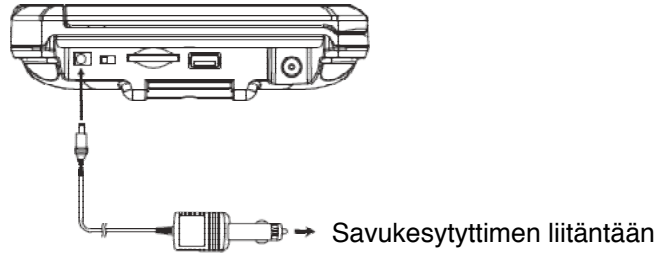

Varoituksia!

- Käytä laitetta ainoastaan valmistajan suositamalla autoadapterilla. Muiden adapterien käyttö voi vahingoittaa laitetta.
- Laitteen mukana toimitettu autoadapteri on tarkoitettu ainoastaan tätä laitetta varten. Älä käytä sitä muiden laitteiden virtalähteenä.
- Huomioi liikenneturvallisuus, älä operoi laitteen säätimiä tai katsele video-ohjelmia kuljettaessasi ajoneuvoa.
- Varmista, että laite on kiinnitetty kunnolla estääksesi sen liikkumisen mahdollisen onnettomuuden sattuessa.
- Jos savukesytyttimen liitântä likaantuu, huono kosketus voi aiheuttaa pistokeosan kuumenemisen. Muista puhdistaa liitântä ennen käyttöä.
- Irrota autoadapteri käytön jälkeen soittimesta ja savukesytyttimen liitännästä.

Sulakkeen vaihto

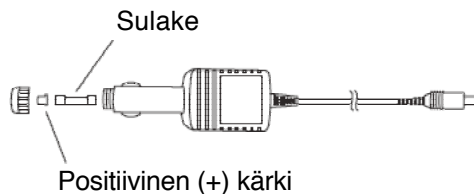

Huom!

Älä hävitä positiivista (+) kärkeä vaihtaessasi sulaketta.

Stereokuulokeliitântä

Laitteen takapaneelissa on liitântä stereokuulokkeiden kytkentää varten voidaksesi kuunnella laitteen toistoa häiritsemättä muita. Kytke kuulokkeet tähän liitântään ja säädä voimakkuus sopivalle tasolle VOL +/- painikkeiden avulla.

Huom!

Kaiuttimien ääni mykistyy kytkiessäsi stereokuulokkeet kuulokeliitântään.

Varoitus!

Pitkäaikainen kuuntelu suurella voimakkuudella voi vahingoittaa kuuntelijan kuuloa.

Sisäänrakennetun akun lataus

Soittimessa on sisäänrakennettu ladattava litium-akku. Varmista, että akku on ladattu ennen sen käyttöä. Jos akku on tyhjä, lataa se seuraavasti. Siirrä virtakytkin OFF-asentoon ja kytke mukana toimitettu virtaadapteri pistorasiaan ja adapterin tasajännitekaapeli laitteessa olevaan virtaliitântään.

Huom!

1. Akkua voi ladata ainoastaan virran ollessa katkaistuna laitteesta.
2. Suositamme sisäänrakennetun akun lataamista kolmen kuukauden välein ellet käytä laitetta pitkään aikaan.

Laitteen käyttö

Esivalmistelut

Kytke virta TV-vastaanottimeen ja valitse tulotoiminnoksi ”video”. Kytke virta audiojärjestelmään, johon soitin on kytketty.

Aloitus

1. Kytke virta soittimeen siirtämällä virtakytkimen ON-asentoon.
2. Avaa levypesä painamalla levypesän avauspainiketta.
3. Aseta levypesään levy.
4. Sulje levypesä käsin. Toisto käynnistyy automaattisesti.
5. Kun valikko avautuu TV-ruutuun, valitse haluamasi raitanumero painamalla navigointipainikkeita tai raitaa vastaavaa numeropainiketta. Käynnistä sitten toisto painamalla OK-painiketta.

Huom!

Jos laite on DVB-T-tilassa voit vaihtaa sen DVD-toimintatilaan painamalla FUNCTION-painiketta kaukosäätimestä tai pidä laitteen etupaneelissa olevaa FUNCTION-painiketta alaspainettuna.

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina VOL +/- painiketta kaukosäätimestä tai pidä VOL +/- painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelista lisätäksesi tai vähentääksesi voimakkuutta.

Äänen mykistys

Voit mykistää päälaitteen äänen painamalla mykistyspainiketta. Paina painiketta uudelleen palauttaaksesi äänen alkuperäiselle tasolle.

Hyppäys eteen- tai taaksepäin

Paina PREVIOUS-painiketta toiston aikana hypätäksesi taaksepäin edelliselle kappaleelle (DVD) tai raidalle (CD). Paina NEXT-painiketta toiston aikana hypätäksesi seuraavalle kappaleelle (DVD) tai raidalle (CD).

Pikahaku eteen-/taaksepäin

Pidä F-FWD- tai F-BWD-painiketta alaspainettuna toiston aikana pikakelataksesi levyä eteen- tai taaksepäin X2, X4, X8 tai X20 verrattuna normaaliin nopeuteen. Paina toistopainiketta (PLAY) jatkaaksesi toistoa normaalisti.

Toiston pysäytys

Paina STOP-painiketta toiston aikana lopettaaksesi toiston. Soitin aktivoi ”resume” toiminnon (toiston jatkaminen), kun STOP-painiketta painetaan pysäytystilassa. Paina PLAY/PAUSE-painiketta uudelleen jatkaaksesi toistoa pisteestä, jossa se on aikaisemmin pysäytetty. Voit peruuttaa ”resume” toiminnon painamalla avaamalla levypesän tai painamalla STOP-painiketta uudelleen. Pidä STOP-painiketta alaspainettuna valintojen tekemiseksi Disc-, card- ja USB-tilassa.

Hidastettu toisto (DVD)

Pidä SLOW-painiketta alaspainettuna toiston aikana. Levy toistuu ensiksi 1/2-nopeudella, jonka jälkeen painikkeen jokainen painallus hidastaa toistonopeutta (enintään 1/7-osaan normaalia toistonopeutta). Paina PLAY-painiketta palataksesi normaaliin toistonopeuteen.

Toiston kertaus

Paina REPEAT-painiketta toiston aikana. Soitin toistaa yhden kappaleen/otsikon tai kaikki kappaleet/otsikot (DVD-levy) tai yhden raidan/kaikki raidat (CD-levy). A-B kertauksella soitin kertaan kahden asetetun pisteen A ja B välistä jaksoa.

Tietyn otoksen haku

1. Paina SEARCH-painiketta toiston aikana ja merkkää toistettavaksi haluamasi kohde (otsikko, kappale tai kappaleen aika) käyttämällä navigointipainikkeita.
2. Syötä haluamasi numero tai aika käyttämällä numeropainikkeita.
3. Paina OK hyväksyntää varten. Toisto käynnistyy valitusta otoksesta.
4. Paina SEARCH-painiketta, kun haluat sulkea hakuvalikon.

Ohjelmoitu toisto (enintään 16 tallennetta)

1. Valitse ohjelmointivalikko painamalla PROGRAM-painiketta toiston aikana.
2. Valitse taltioitavat otsikot/kappaleet käyttämällä numeropainikkeita.
Esimerkki: Raita 3, paina "3".
Raita 12, paina "1" ja sitten "2".
Raita 21, paina "2" ja sitten "1".
3. Käynnistä ohjelmoitu toisto valitsemalla "PLAY" ollessasi valikossa. Voit lopettaa ohjelmoinnin painamalla PROGRAM-painiketta uudelleen.
4. Jos haluat pyyhkiä koko ohjelmoinnin, valitse ensin ohjelmointivalikko painamalla PROGRAM-painiketta. Käytä sitten navigointipainikkeita valikossa, valitse "CLEAR" ja paina OK.
5. Voit peruuttaa ohjelmoidun toiston pyyhkimällä kaikki ohjelmoidut tiedot.

ZOOM-toisto

Paina ZOOM-painiketta toistuvasti suurentaaksesi kuvan 2-, 3-, 4-kertaiseksi tai pienentääksesi sitä 1/2, 1/3 tai 1/4-osaan normaalista koosta. Kuva palautuu normaaliksi painamalla painiketta kuvan ollessa 1/4 sen normaalista koosta.

Voit rullata suurennettua kuvaa näytössä painamalla navigointipainikkeita.

Kuvaruutuinformaatio (OSD)

Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti soittimen käytön aikana. Kuvaruutu ilmaisee erilaisia tietoja, kuten ladatun levyn tyyppi, otsikkonumero, kappalenumero, toisto aika, audiokieli, audiotyyppi, tekstikieli, monikulmatoisto jne.

Audioraidan vaihto (DVD)

Paina AUDIO-painiketta DVD-toistolla. Audioraita vaihtuu ja näyttö ilmaisee valitun raitanumeron.

Huom!

AUDIO-painike ei toimi ellei levyllä ole äänitetty useampia audioraitoja.

Monikulmakatselu (ainoastaan DVD)

Pidä ANGLE-painiketta alapainettuna valitaksesi katseltavaksi haluamasi otoksen.

Huom!

Monikulmakatselu toimii ainoastaan monikulmaäänitetyillä DVD-levyillä.

Tekstikielen vaihto (ainoastaan DVD)

Paina SUBTITLE-painiketta useita kertoja DVD-toistolla. Tekstikieli vaihtuu ja näyttö ilmaisee valitun kielen. Vapauta painike, kun haluamasi tekstikieli ilmestyy näyttöön.

Huom!

Tekstikielen vaihto toimii ainoastaan monitekstiäänitetyillä DVD-levyillä.

Paluu päävalikkoon ja otsikon toisto (DVD)

Paina DVD/MENU-painiketta toiston aikana palataksesi päävalikkoon. Paina TITLE-painiketta käynnistääksesi toiston valitusta otsikosta.

MP3/MPEG 4-toisto

1. Lataa levyepesään MP3/MPEG 4-levy. Kuvaruutuun ilmestyy mediavalikko, valitse mediatyyppi (kuva, audio, video) toistoa varten käyttämällä navigointipainikkeita ja paina OK vahvistusta varten. TV-ruutu ilmaisee valitun mediatyyppin kansiot levyiltä.
2. Valitse haluamasi kansio käyttämällä navigointipainikkeita ja paina OK vahvistusta varten.
3. Näyttö ilmaisee valitun kansion sisältämät tiedostot. Valitse haluamasi tiedosto käyttämällä navigointipainikkeita ja paina OK toiston käynnistämiseksi.
4. Paina NEXT- ja PREVIOUS-painiketta soittoraidan suoravalintaa varten.
5. Paina REPEAT-painiketta toiston kertaamiseksi.

KODAK PICTURE CD/JPEG CD-toisto

Lataa levyjesään Kodak Picture VD/JPEG-levy ja valitse kuvaoptio toistoa varten käyttämällä navigointipainikkeita (vasen/oikea). Vahvista valinta painamalla OK. Kodak Picture CD-diakuvatoisto käynnistyy automaattisesti. Kuvaruutu ilmaisee JPEG-kuva-CD-levyn sisältämät kansiot. Käytä navigointipainikkeita haluamasi kansion valintaa varten ja vahvista valinta painamalla OK.

Näyttö ilmaisee valitun kansion tiedostot. Valitse haluamasi tiedosto käyttämällä navigointipainikkeita ja paina OK toiston käynnistämiseksi. Kuvaruutuun ilmestyy kuvan resoluutiota, kokoa ja päiväystä koskeva esikatselu rullatessasi tiedostonimiä kuvaruudussa.

KODAK PICTURE CD/JPEG CD-TOIMINNOT

1. Toistotoiminto

Paina REPEAT-painiketta toistotoiminnon vaihtoa varten.

Paina STOP-painiketta toiston aikana esikatselutilan valitsemiseksi.

2. Hyppäys seuraavalle/edelliselle kuvalle

Paina NEXT-painiketta hypätäksesi seuraavalle kuvalle tai PREVIOUS-painiketta palataksesi edelliselle kuvalle.

3. Kuvan pyöritys

Paina navigointipainikkeita (vasen/oikea) pyörittääksesi kuvaa ruudussa vasta- tai myötäpäivään.

4. Kuvan kääntö

Paina navigointipainikkeita (ylös/alas) peilikuvan kääntämiseksi.

5. Kuvan zoomaus sisään/ulos

Paina ZOOM-painiketta toistuvasti suurentaaksesi kuvan 2-, 3-, 4-kertaiseksi tai pienentääksesi sen 1/2, 1/3, 1/4-osaan normaalista kuvasta. Kuva palautuu normaaliksi painamalla painiketta kuvan ollessa 1/4 sen normaalista koosta.

Kun kuva näkyy ruudussa suurennettuna voit peittää osan kuvasta navigointipainikkeita käyttäen.

6. Diakuvan siirtotilat

Paina PROGRAM-painiketta diakuvatoiston aikana valitaksesi siirtoefektin toistoa varten.

Kuvan kirkkauden ja värin säätö

Paina SCREEN ON/OFF-painiketta useita kertoja toiston aikana säätääksesi LCD-näytön värin ja kirkkauden. Käytä säätämiseen navigointipainikkeita (vasen/oikea).

Pidä SCREEN ON/OFF-painiketta alapainettuna LCD-näytön katkaisemiseksi.

Ulkoisen muistin käyttö (USB-tikku ja SD/MMC/MS-kortti)

Esivalmistele soitin ulkoisen muistin käyttöä varten.

1. Siirrä POWER-kytkin ON-asentoon. Työnnä mediatiedoilla ladattu USB-tikku USB-porttiin tai SD/MMC/MS-kortti korttiaukkoon. Kun soitin on tunnistanut ja lukenut tiedot, ruutuun ilmestyy media-valikko. Valitse vastaava mediatyyppi (kuva, audio, video) käyttämällä navigointipainikkeita ja paina OK-painiketta vahvistusta varten. Käytä navigointipainikkeita ja valitse ruudusta toistettavaksi haluamasi kansio.

2. Paina NEXT- tai PREVIOUS-painiketta hypätäksesi eteen- tai taaksepäin.

Huom!

Pidä STOP-painiketta alapainettuna tehdäksesi valinnan USB-tikulta, kortilta tai levyiltä. Käytä navigointipainikkeita valintaan ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Perusasetukset

"Initial settings" on perussivu omien suosikkiasetusten tekemiseksi soitinta varten. Suoritettuasi perusasetukset, nämä säilyvät soittimen muistissa, kunnes niitä muutetaan.

Perusasetusten yhteiset toimenpiteet

1. Avaa asetusvalikko pitämällä SETUP-painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelista tai painamalla SETUP-painiketta kaukosäätimestä.
2. Valitse muutettavaksi haluamasi kohde käyttämällä navigointipainikkeita. Käytä sitten navigointipainikkeita uudelleen ja suorita tarvittavat muutokset. Paina OK-painiketta muutosten vahvistamiseksi.
3. Käytä navigointipainikkeita, kun haluat vaihtaa toiselle asetukselle pääasetussivulla.
4. Voit sulkea asetusvalikon painamalla SETUP-painiketta kaukosäätimestä tai pitämällä SETUP-painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelista.

1. Järjestelmän asetus (SYSTEM SETUP)

1.1 TV SYSTEM

Valitsee TV-järjestelmän. Suorita valinta käyttämäsi TV-tyypin mukaan.

1.2 SCREEN SAVER

Ellei DVD-soitinta käytetä useampaan minuuttiin ruutuun ilmestyy liikkuva DVD-logo TV-ruudun suojaamiseksi.

On: Ruudunsäästäjä on aktivoitu.

OFF: Ruudunsäästäjä on peruutettu.

1.3 TV TYPE

Valitsee TV-vastaanottimen käyttämän kuvasuhteen.

4:3PS: Normaali Pan & scan

4:3LB: Normaali Letterbox

16:9: 16:9 laajakuva

1.4 PASSWORD

Voit lukita/avata järjestelmän syöttämällä salasanan. Toimintavaiheet ovat seuraavat:

1.4.1 Valitse SYSTEM SETUP. Valitse PASSWORD painamalla navigointipainiketta (alas). Valitse sitten syöttölaatikko painamalla navigointipainiketta (oikealle).

1.4.2 Syötä käyttäjän salasana "0000" avataksesi lukituksen. Valitse syöttölaatikko uudelleen vaihtaaksesi salasanan uuteen. Syötä 4-numeroinen uusi salasana ja paina OK-painiketta vahvistusta varten. Vaihdettuasi salasanan sinun tarvitsee vain näppäillä uusi salasana avataksesi järjestelmän.

1.4.3 Jos olet unohtanut salasanan, voit käyttää perussalasanaa "8200" lukituksen avaamiseksi.

Huom!

Järjestelmä lukkiutuu, jos syötät väärän salasanan järjestelmä ollessa avattu.

1.5 RATING

Asettaa lapsilukonrajoitustason soitinta varten. Jos haluat vaihtaa lapsilukon rajoitustasoa, syötä ensin salasana järjestelmän lukituksen avaamiseksi.

Optiot: 1 KID SAFE/2 G/3 G/4 PG 13/5 PG-R/6R/7 NC-17/8 ADULT.

1.6 DEFAULT

Palauttaa asetukset tehtaan asettamille arvoille.

Optiot. RESTORE

2. Kielen asetus (LANGUAGE SETUP)

2.1 OSD LANGUAGE

Käytetään kuvaruutukielen valitsemiseksi eri käyttäjiä varten.

2.2 AUDIO LANG

Valitsee halutun audiokielen (ainoastaan DVD, tarvitsee levyohjelmatuen)

2.3 SUBTITLE LANG

Valitsee halutun tekstikielen (ainoastaan DVD, tarvitsee levyohjelmatuen)

2.4 MENU LANG

Valitsee halutun valikkokielen (ainoastaan DVD, tarvitsee levyohjelmatuen)

3. Videoasetus (VIDEO SETUP)

3.1 BRIGHTNESS

Asettaa kuvaruudun kirkkausasteen.
Optiot: 0/2/4/6/8/10/12

3.2 CONTRAST

Asettaa kuvaruutukontrastin.
Optiot: 0/2/4/6/8/10/12

3.3 HUE

Asettaa värisävyn kuvaruutua varten.
Optiot: -6/-4/-2/0/+2/+4/+6

3.4 SATURATION

Asettaa kyllästystason kuvaruutunäyttöä varten.
Optiot: 0/2/4/6/8/10/12

4. Kaiuttimien asetus (SPEAKER SETUP)

4.1 DOWNMIX

Optiot: LT/RT - vasen/oikea sekoitettu toimintatila
STEREO - valitse tämä optio, jos käytössäsi on 5.1-kanavainen vahvistin.

DVB-toimenpiteet

Aloitus

- Varmista, että antenni on kytketty soittimeen.
- Kytke virta soittimeen. Paina FUNCTION-painiketta kaukosäätimestä tai pidä FUNCTION-painiketta alapainettuna laitteesta vaihtaaksesi DVB-T-toimintatilaan.

Kuvaruutuun ilmestyy ensiasennusruutu. Käynnistä ensiasennus valitsemalla YES. Valitse sitten muut optiot ruutuun ilmestyvien ohjeiden mukaan ensiasennuksen suorittamiseksi loppuun. Valitse NO, jos haluat katkaista ensiasennuksen.

Ohjelman haku

Paina CH +/- painikkeita kanavanumeron vaihtamiseksi. Valitse haluamasi kanava näillä kahdella painikkeella. Valittuasi mieleisesi kanavan, vastaanotto käynnistyy välittömästi.

TV/RADIO-vastaanoton vaihto

Paina TV/RADIO-painiketta kaukosäätimestä DVB-tilassa vaihtaaksesi radiovastaanotolle (tarvitsee signaalilähteen tuen).

TEKSTI-TV

Paina TTX-painiketta teksti-TV-tietojen valitsemiseksi (tarvitsee signaalilähteen tuen).

Elektroninen ohjelmaopas (EPG)

Paina EPG-painiketta kaukosäätimestä elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) valitsemiseksi DVB-tilassa (tarvitsee signaalilähteen tuen).

Ohjelmatiedot

Paina INFO-painiketta DVB-tilassa ohjelmatietojen näyttöä varten (tarvitsee signaalilähteen tuen).

Kieli

Paina LANGUAGE-painiketta kaukosäätimestä TV-ohjelmakielen vaihtamiseksi DVB-tilassa (tarvitsee signaalilähteen tuen).

Teksti

Paina SUBTITLE-painiketta selataksesi TV-signaalin kielivaihtoehtoja

Suosikit

Paina FAV-painiketta ”suosikki” toiminnon valitsemiseksi, kun kanava-asetus on tehty asetusvalikossa. Paina navigointipainiketta (ylös/alas) vaihtaaksesi asetusvalikossa valitsemiasi suosikkikanaviasi.

DVB-asetusvalikko

1. Pidä SETUP-painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelistä tai paina SETUP-painiketta kaukosäätimestä valitaksesi asetusvalikon näyttöruutuun.
2. Käytä navigointipainiketta (vasemmalle/oikealle) kolmen pääasetussivun vaihtamiseksi. Paina navigointipainiketta (ylös/alas) merkataksesi haluamasi option ja valitse apuvalikko ruutuun ilmestyvien ohjeiden mukaan. Suoritettuasi asetuksen voit palata pääasetussivulle painamalla SETUP-painiketta.
3. Paina SETUP-painiketta lyhyesti kaukosäätimestä tai pidä SETUP-painiketta alaspainettuna laitteen etupaneelistä asetusvalikon sulkemiseksi.

1. Kanavaopas

TV channels

Käytetään TV-kanavalistan valintaan tai TV-kanavien järjestelyä varten.

Radio channels

Käytetään radiokanavalistan valintaan tai radiokanavien järjestelyä varten.

Channels class

Valitse tämä optio, kun haluat editoida ohjelmia.

Channels edit

Valitse tämä optio editoidaksesi kanavien nimiä, siirtääksesi tai poistaaksesi haluamasi kanavat.

2. Järjestelmän konfigurointi

TV setting

TV system: käytetään TV-järjestelmän valintaan.

TV type: valitsee TV-kuvasuhteen. Valitse asetus käyttämäsi TV-vastaanotinta vastaavaksi.

Optiot: 4:3PS: Normaali Pan & scan-toiminto

4:3LB: Normaali Letterbox-toiminto

16:9: 16:9 laajakuvatoiminto

Video setting

BRIGHTNESS: Asettaa kirkkauden näyttöruutua varten.

CONTRAST: Asettaa kontrastin näyttöruutua varten.

HUE: Asettaa näyttöruudun värisävyn.

SATURATION: Asettaa värikylläisyyden näyttöruudulle.

Language

Valitse käytettäväksi haluamasi kieli järjestelmää varten.

Parent Control

Salasanana käytetyn PIN-koodin vaihto.

1) Syötä vanha salasana OLD PIN-riville.

2) Syötä uusi salasana NEW PIN-riville.

3) Syötä uusi salasana uudelleen CONFIRM-riville.

Perussalasana on 0000.

Käytä kanavalukkoa kanavien lukitsemiseksi.

Time setting

Käytä Time zone-asetusta paikallisen aikavyöhykkeen valintaan.

System info

Valitse tämä optio tarkastellaksesi järjestelmätietoja, kuten Update date (päiväyksen päivitys),

Tuner info (virtintiedot), F/W-versio jne.

3. Asennus

Auto scan

Valitse jokin maa ”select area” riviltä ja aktivoi/peruuta sitten ”Lcn Set” painamalla navigointipainiketta (vasemmalle/oikealle). Valitse lopuksi ”start scan” optio kanavahaun käynnistämiseksi.

Manual scan

Voit selata asetettavia optioita manuaalisesti ja valitse sitten ”start scan” kanavaselailun aloittamiseksi.

Default setup

Valitse tämä optio, jos haluat palauttaa asetukset tehtaan asettamille arvoille.

Levyjen käsittely



- Pidä levyä sen reunoista estääksesi sormenjälkien tarttumisen levyn pintaan. Sormenjäljet, lika ja naarmut voivat aiheuttaa hyppäämistä ja äänen säröytymistä.
- Älä kirjoita mitään levyn etikettiin kuulakärkikynällä tai muulla kirjoitusvälineellä.
- Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai staattisen sähkön poistamiseen tarkoitettua nestettä levyjen puhdistamiseen.
- Älä pudota tai taivuta levyä.
- Aseta levypesään vain yksi levy kerrallaan.
- Älä yritä sulkea levypesää ellei levy ole kunnolla levyohjaimien välissä.
- Säilytä levyjä omassa kotelossaan, kun et käytä niitä.

Vianetsintä

Jos DVD-soittimessa ilmenee jokin ongelma, tarkista alla esitetty vianetsintälista ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Oire	Tarkistuskohta
Virta ei kytkeydy päälle tai katkeaa äkillisesti.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että virta-adapteri on kytketty oikein.• Katkaise virta ja kytke se sitten päälle uudelleen.
Kaukosäädin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että paristo on asennettu oikealla ”+” ja ”-” napaisuudella.• Paristo saattaa olla loppu. Vaihda tilalle tuore paristo.• Tarkista, että komentosignaali on suunnattu kohti DVD-soittimen kauko-ohjaussignaalien tunnistinta.• Poista esteet kaukosäätimen ja kauko-ohjaustunnistimen väliseltä reitiltä.
Ei kuvaa tai ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että AV-kaapelit on kytketty oikein.• Tarkista, että levy on DVD-, DVD-RW- tai AUDIO CD-levy.• Älä käytä naarmuuntunutta tai likaista levyä.• Tarkista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin.• DVD-soittimen lukupään linssi on likainen. Ota yhteys huoltoon linssin puhdistamiseksi.• Tarkista, että TV-kanavaksi on valittu VIDEO tai AV, jos katselet TV-vastaanottimen kautta.
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista voimakkuussäätimen asetus. Lisää voimakkuutta, jos se on nollassa.• Tarkista, onko kuulokeliitäntään kytketty kuulokkeet. Kaiuttimista ei kuulu ääntä, jos kuulokkeet on kytketty.
Ei kuvaa ja ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että paristo on asennettu oikein ja adapteri kytketty.
Kuva tai ääni on säröytynyt.	<ul style="list-style-type: none">• Käytä levyä, jossa ei ole naarmuja tai kolhuja.

Turvaohjeet

- Älä altista laitetta roiskevedelle tai aseta nesteellä täytettyjä esineitä sen päälle (kukkamaljakot tmv.).
- Virta ei katkea kokonaan käyttäessäsi virta-adapteria. jos haluat katkaista virran kokonaan, irrota virta-adapteri pistorasiasta.
- Älä laita avoliekkiä, kuten palava kynttilä laitteen päälle.
- Jätä laitteen ympärille 20 cm tilaa riittävän tuuletuksen varmistamiseksi. Älä peitä tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tmv.
- Käytä laitetta ainoastaan kohtuullisissa lämpötiloissa, vältä ääriämpötiloja.
- Suojele luontoa. Toimita loppuunkuluneet paristot ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen.
- VAROITUS: Väärin asennettu paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo ainostaan saman tai vastaavan tyyppiseen paristoon.
- Älä altista paristoa korkealle kuumuudelle (aurinko, tuli tmv.).
- Suuren voimakkuuden käyttö kuulokekuuntelussa voi aiheuttaa kuulovamman.
- Laitteen merkkikilpi sijaitsee takapaneelissa.

Tekniset tiedot

Virtalähde:	100 - 240 V, 50/60 Hz vaihtovirta
Tehonkulutus:	9 W
Yhteensopiva TV-järjestelmä:	PAL/NTSC
Käyttölämpötila:	+5°C - +35°C
Mitat (p x l x k):	260 x 175 x 40.8 mm
Alusta (p x l x k):	200 x 120 x 131 mm
Käyttökosteusalue:	10% - 75%
Yhteensopivuus:	AVI, MPEG4, XVID, MP3-tiedostot
AVI-tiedostojen maksimiresoluutio on 576 juovaa, MPEG4-tiedostojen 640 x 325 juovaa	

Tuetut levyt:

1. DVD-VIDEO-levyt
12 cm yksipuolinen, yksikerroksinen
12 cm kaksipuolinen, kaksikerroksinen
12 cm kaksipuolinen, yksikerroksinen
8 cm yksipuolinen, yksikerroksinen
8 cm kaksipuolinen, kaksikerroksinen
8 cm kaksipuolinen, yksikerroksinen
2. CD-DA/CD-R-RW/MP3-CD
12 cm levy
8 cm levy

Audiosignaali-~~l~~ähtö

1. DVD (lineaari audio)
 - (1) Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz (48 kHz näytteenotto) & 20 Hz - 20 kHz (96 kHz näytteenotto)
 - (2) Häiriöetäisyys: > 45 dB
 - (3) Dynamiikka-alue: 60 dB
2. CD-audio
 - (1) Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz
 - (2) Häiriöetäisyys: > 45 dB
 - (3) Dynamiikka-alue: 60 dB



Loppuunkäytettyä elektroniikkalaitetta ei saa heittää talousjätteisiin. Toimita loppuunkäytetty laite lähimpään ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen hävitettäväksi luontoystävällisellä tavalla.

Valmistuttaja: TRUEBELL FINLAND OY
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
Huolto puh. 030 650 5505