

Lenco

Manual do Utilizador Grid-7



www.lenco.com

Instruções de Segurança
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES – LEIA COM
ATENÇÃO ANTES DE USAR.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR



CUIDADO: PARA EVITAR UM CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA QUALQUER PARAFUSO DA TAMPA. NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER SUBSTITUÍDAS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. PROCURE A ASSISTÊNCIA DE UMA PESSOA DEVIDAMENTE QUALIFICADA.



CUIDADO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DO TIPO ERRADO. ELIMINE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Tenha presentes estas instruções:

- Não utiliza este aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano ligeiramente húmido.
- Não cubra nem bloqueie qualquer abertura para ventilação.
- Quando colocar o aparelho numa prateleira, deixe 5 cm (2") de espaço livre a toda a volta do aparelho.
- Instale de acordo com o manual do utilizador fornecido.
- Não pise nem entale o cabo de alimentação. Tenha cuidado, em especial perto das tomadas e do ponto de saída do cabo.
- Não coloque itens pesados, que o possam danificar, sobre o cabo de alimentação.

- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças! Se brincarem com o cabo de alimentação podem magoar-se seriamente.
- Desligue o aparelho da corrente durante trovoadas ou se não for usado durante um período de tempo prolongado.
- Mantenha o aparelho longe de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões, velas e outros produtos geradores de calor.
- Evite usar o aparelho perto de campos magnéticos fortes.
- Uma descarga eletrostática pode prejudicar a utilização normal do aparelho. Se isso acontecer, simplesmente reinicialize e volte a ligar o aparelho segundo as instruções deste manual. Durante a transmissão de ficheiros, por favor use com cuidado e num ambiente livre de eletricidade estática.
- AVISO: NUNCA INSIRA UM OBJETO NO INTERIOR DO PRODUTO ATRAVÉS DAS VENTILAÇÕES OU ABERTURAS. DENTRO DO PRODUTO HÁ UM FLUXO DE ALTA VOLTAGEM E A INSERÇÃO DE UM OBJETO PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO E/OU CAUSAR UM CURTO CIRCUITO NAS PEÇAS INTERNAS.
PELA MESMA RAZÃO, NÃO ENTORNE ÁGUA OU LÍQUIDO NO PRODUTO.
- NÃO use em áreas molhadas ou húmidas como sejam casas de banho, cozinhas com muito vapor ou perto de piscinas.
- Não utilize este aparelho quando possa ocorrer condensação.

Este altifalante foi fabricado em conformidade com todos os regulamentos de segurança. As sugestões de segurança seguintes devem prevenir os utilizadores contra o uso descuidado e os perigos daí decorrentes.

- Apesar de este aparelho ter sido fabricado com um cuidado extremo e verificado várias vezes antes de sair da fábrica, ainda é possível que ocorram problemas, tal como com todos os aparelhos elétricos. Se notar fumo, um aumento excessivo de calor ou qualquer outro fenómeno não expectável, deve desligar o aparelho da ficha elétrica imediatamente.
- O aparelho deve estar sempre ventilado!

- Este aparelho deve funcionar com uma fonte de corrente conforme especificado na etiqueta de especificações. Se não tiver a certeza de qual o tipo de corrente elétrica usado em sua casa, consulte o seu revendedor ou o fornecedor de energia local.
- A tomada de corrente deve estar instalada perto do equipamento e deve estar facilmente acessível.
- Não sobrecarregue as tomadas de corrente ou extensões. A sobrecarga pode provocar incêndios ou choque elétrico.
- Aparelhos com construção de Classe 1 devem estar ligados a uma tomada principal com uma conexão de fio de terra.
- Aparelhos com construção de Classe 2 não precisam desta conexão com fio de terra.
- Mantenha fora do alcance de animais roedores porque estes gostam de morder os cabos elétricos.
- Agarre sempre na ficha quando a retirar da tomada elétrica principal. Não puxe pelo cabo. Isso pode causar um curto circuito.
- Evite colocar o aparelho em superfícies que possam estar sujeitas a vibrações ou choques.
- Para proteger o aparelho, desligue o cabo de alimentação e desconecte a antena durante uma tempestade. Cuidado: não toque na conexão da antena (RF).
- Quando o aparelho não for usado durante períodos prolongados, desligue o cabo de alimentação por razões de segurança.
- Para limpar o aparelho use um pano suave e seco. NÃO utilize solventes nem líquidos à base de petróleo. Para retirar manchas mais graves, pode usar um pano húmido com um pouco de detergente diluído.
- O fornecedor não é responsável por prejuízos ou perdas de informação provocados pelo mau funcionamento, má utilização, modificação do aparelho ou substituição da pilha.
- Se planejar não usar o aparelho durante um período de tempo prolongado, por favor carregue a bateria pelo menos uma vez por mês, para manter a sua vida.
- Para equipamento conectável (adaptador de corrente externo) a saída da tomada deve ser instalada perto do equipamento e deve estar facilmente acessível.


- O aparelho deve fornecer via uma tomada de corrente contínua por um adaptador *standard* (entrada 100-240 V, 50/60 Hz; saída 5 V DC, 2,0 A).
- A temperatura ambiente máxima está especificada como 25°C.
- Carregue a bateria se:
 - a) O ícone do nível da bateria mostrar □ (Uma pilha vazia);
 - b) O aparelho se desligar automaticamente quando reiniciado.
- Não interrompa a conexão quando o aparelho estiver a formatar ou transferir ficheiros. De outra forma, a informação pode ser corrompida ou perdida.



AVISO: A exposição prolongada a sons elevados de leitores de música pessoais pode levar a perdas de audição temporárias ou permanentes.

Descrição das peças

1. Botões

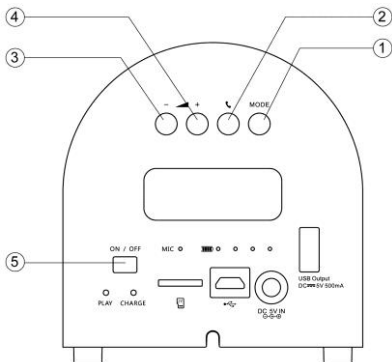

- 1) **Modo:** Pressione brevemente para selecionar entre *Bluetooth*, Reprodução (a partir de um cartão Micro-SD) e *LINE- IN*.

Vai ouvir um aviso sonoro em cada passo da operação.
Pressione brevemente este botão também para rejeitar uma chamada recebida pela conexão *Bluetooth*.


- 2) Reproduzir/pausar:
 - No modo de reprodução *Bluetooth* e cartão Micro SD: pressionar brevemente para reproduzir ou pausar.
Com uma chamada a entrar pressione brevemente para atender o telefone e outra vez para terminar a chamada.
 - No modo *LINE-IN*: pressionar brevemente para colocar sem som (*mute*); pressione brevemente outra vez para cancelar.
 - No estado de pausa (modo *Bluetooth*, reprodução do cartão ou *LINE-IN*), passados 15 minutos a unidade fica em descanso (*standby*) e desliga-se para poupar energia.
Pressione este botão demoradamente e a unidade será ligada.

- 3) Anterior/Volume – : pressionar brevemente para a música anterior, pressionar demoradamente para diminuir o volume.

- 4) Seguinte/Volume + : pressionar brevemente para a música seguinte, pressionar demoradamente para aumentar o volume. Quando o volume máximo é atingido, o som “DI” será ouvido. (Quando a unidade se desliga anormalmente estando a funcionar pela linha de entrada (*LINE-IN*), o volume do aparelho conectado exteriormente deve ser definido no nível máximo e o volume da unidade ajustado para um nível adequado.)

- 5) Ligar/Desligar

2. Indicações

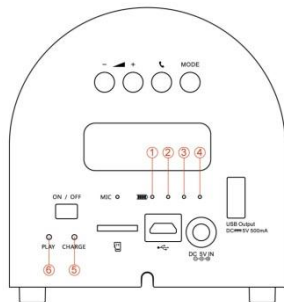

- 1) 25% de luz vermelha > 25% de capacidade de energia
- 2) 50% de luz vermelha > 50% de capacidade de energia
- 3) 75% de luz vermelha > 75% de capacidade de energia
- 4) 100% de luz vermelha > 100% de capacidade de energia

Se o indicador não tiver luz significa que não há energia suficiente, por favor carregue a unidade.

5) Indicador de Carga/*Bluetooth*:

- Luz vermelha indica que está a carregar;

A luz apaga quando a carga estiver completa.

- Luz azul significa que se entrou no modo *Bluetooth*,

Luz azul a piscar significa que o emparelhamento não foi bem sucedido;

Luz Azul sempre acesa significa que o emparelhamento foi bem sucedido (Não conectado com a fonte de carga)


- Luzes vermelha e azul sempre acesas significa que a unidade está conectada com a fonte de carga.

6) Reprodução *LINE-IN* /cartão

Uma luz verde vai piscar devagar se em reprodução *LINE-IN* ou a partir do cartão:

Se a luz verde não piscar significa que não existe cartão, ou então que a reprodução foi colocada em pausa

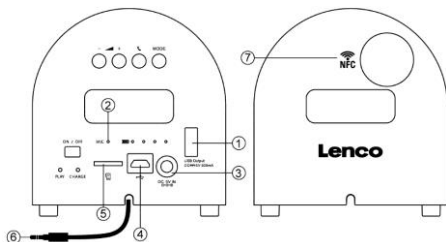

3. Entradas



1. Ranhura USB:
saída 5V/500mA
2. Orifício do
Microfone:
entrada de som
do microfone


3. Tomada de Corrente Contínua: entrada 5V/2A
4. Ranhura Micro USB: entrada 5V/1.2A
5. Ranhura para cartão Micro SD: para inserir um cartão Micro SD
6. Cabo *LINE-IN*: Conecte ao aparelho áudio externo com *LINE OUT*
7. Localização NFC: área de sensibilidade NFC

4. Instruções

- 1) Reprodução do Cartão Micro-SD: Os formatos musicais MP3, WMA e WAV são compatíveis e a capacidade do cartão é suportada “até 32G”.
- 2) A usar o PC para transferir ficheiros para a unidade:
A unidade deve estar desligada e o cartão deve estar inserido.
Conectar o PC à unidade usando a ranhura Micro-USB:
O PC pode detetar a unidade como um *drive* e os ficheiros de música podem ser transferidos do PC para a unidade.
Também se pode eliminar ficheiros do cartão.
- 3) Função *Bluetooth*:
Pressione o botão “*MODE*” para mudar para o modo *Bluetooth*;
Ligue o *smartphone* com a definição *BLUETOOTH* em *ON*;
Proceda à pesquisa *Bluetooth* até aparecer *LENCO-GRID 7*;
Introduza o PIN (0000) para emparelhar a unidade.
(Distância *Bluetooth*: 10 metros sem obstáculos)
- 4) Função Mãos Livres do *Bluetooth* (depois do *smartphone* ser emparelhado com o *Bluetooth*): Quando receber uma chamada, por favor pressione  para atender a chamada no altifalante; pressione  outra vez quando a chamada terminar.
- 5) *LINE-IN*: ligado um cabo áudio 3.5m; conecte com uma *LINE OUT* de PC , leitor MP3/MP4, *Smartphone* ou outro aparelho áudio externo.
- 6) *NFC* (*Near Field Communication*): Coloque o *smartphone* perto da marca *NFC* para ser mais fácil a conexão *Bluetooth*[®]. Para isso, o *smartphone* deve ter a

função NFC e deve definir o altifalante NFC e *Android* para *ON*.

- 7) **Condições de Carga (Unidade a carregar):** Quando o adaptador AC/DC se conecta à tomada de entrada de corrente contínua ou o computador se conecta à ranhura Micro-USB através do cabo USB, na unidade o indicador de “carga” ficará vermelho indicando o estado da carga. Os quatro indicadores ligam-se quando terminar de carregar e a energia estiver no máximo.
Tempo de carga: 16 horas para uma bateria vazia.
- 8) **Condições de Carga (*Smartphone* a carregar):** Conecte a porta USB ao *Smartphone* com o cabo USB adequado; a unidade pode carregar o *Smartphone* quando ligado, desligado ou no modo *standby*.
- 9) **Instalação da correia de mão**

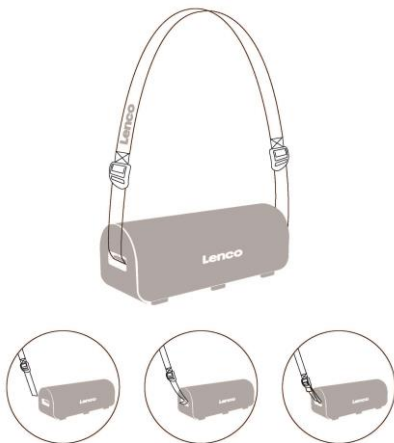

5. Informações técnicas

Potência de saída:	3WX2+5W
SNR:	57 dB
Frequência de resposta:	100Hz~20KHz
Impedância de saída:	notas altas 4Ω; graves 3Ω
Distorção:	≤1%
Altifalante:	notas altas 3W/4Ω, graves 5W/3Ω
Capacidade da bateria:	8000mAh/3.7V
Voltagem da carga de energia/corrente elétrica:	DC5V 2A(DC na tomada); DC5V 1.2A (Micro-USB)
Distância de <i>Bluetooth</i> :	10 metros (sem obstáculos)

6. Resolução de Problemas

Sintoma	Causa possível	Solução
No modo <i>LINE IN</i> a unidade desliga-se anormalmente	1. O aparelho conectado externamente não está com uma definição de volume ideal.	1. O nível de volume do aparelho conectado externamente deve ser definido para o máximo e o volume da unidade ajustado para um nível adequado.
Não se ouve som no modo <i>Bluetooth</i>	1. O Aparelho <i>Bluetooth</i> não está emparelhado com a unidade. 2. O volume foi definido para o mínimo.	1. Siga as instruções para emparelhar o aparelho <i>Bluetooth</i> com a unidade. 2. Ajuste o volume para um nível elevado para continuar a ouvir.
O som está distorcido quando a reproduzir do cartão	1. O ficheiro de som original está distorcido.	1. Salte para outra faixa para testar.
O modo <i>Bluetooth</i> não consegue mudar para outro modo	1. Não ouviu o aviso sonoro da unidade até ao fim.	1. Termine de escutar o aviso sonoro.

A unidade não funciona normalmente	1. Alguma coisa interrompeu.	1. Volte a ligar o adaptador AC/DC à unidade, ligue-a (<i>power ON</i>) e tente de novo.
O <i>smartphone</i> não consegue conectar com a unidade	1. A unidade foi interrompida; 2. O <i>smartphone</i> anteriormente conectado ainda está conectado com a unidade.	1. Volte a ligar o adaptador AC/DC à entrada de corrente, desligue e volte a ligar. 2. Tem de colocar a definição de <i>BLUETOOTH</i> no <i>smartphone</i> anteriormente conectado em OFF . Comece a procurar <i>LENCO-GRID 7</i> a partir do outro <i>smartphone</i> com a definição de <i>BLUETOOTH</i> deste telefone em ON .
Quando o som for mau ou a bateria estiver baixa, por favor recarregue a bateria!	1. A bateria está com pouca carga.	1. Por favor carregue a bateria pelo menos 5 horas antes de usar este produto!

7. Serviço e apoio

Para informações: www.lenco.com

Para apoio técnico: <http://lencosupport.zendesk.com>

Linha de apoio *Lenco*:

Alemanha	0900-1520530	(custo de chamada local)
Países Baixos	0900-23553626	(custo de chamada local+1 ct p/min)
Bélgica	02-6200115	(custo de chamada local)
França	03-81484280	(custo de chamada local)

A linha de apoio está disponível de Segunda a Sexta das 9:00 às 18:00.

Quando contactar a *Lenco*, vai sempre ser-lhe pedido o modelo e o número de série

do seu produto. O número de série encontra-se na parte de trás do aparelho. Por favor anote o número de série em baixo:

Modelo: Grid-7
Número de série: _____

A *Lenco* oferece apoio técnico e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que, em caso de reparações (tanto durante como depois do período de garantia), deve contactar o seu representante local.

Nota importante: Não é possível enviar diretamente para a *Lenco* produtos que precisem de reparação.

Nota importante: Se esta unidade for aberta ou modificada de qualquer forma por um centro de serviço não oficial, a garantia deixa de ser válida.

Este aparelho não é adequado ao uso profissional. No caso de uso profissional todas as obrigações de garantia do fabricante não serão válidas.

8. Notas, declarações e informação



Este símbolo indica que o produto elétrico ou a bateria em causa não deve ser descartada como lixo doméstico na Europa. Para garantir um tratamento correto de resíduos do produto e da bateria, por favor elimine-os de acordo com as leis locais aplicáveis à eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar os padrões de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos (Diretiva sobre a Eliminação de Equipamento Elétrico e Eletrónico).



Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitidas pela Comissão da CE.

Por este meio, *STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo*, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

Este produto funciona a 2400 - 2483.5 MHz e está indicado apenas para ser usado num ambiente doméstico normal. Este produto está adequado a esse fim em todos os países da União Europeia.

Adaptador de corrente

Fabricante: *Shenzhen Heui Xint Technology Co., Ltd*

Número de Modelo: "SA/12PA/05FEU050200"

Utilize apenas o alimentador de corrente indicado nas instruções do utilizador.

®Todos os direitos reservados