


# Lenco


## HP-120

### Ohjeet

1. Tarkista mediasoittimen toimivuus.
2. Kytke pistoke (1) MP3-, MP4-soittimen tai tietokoneen audiolähtöliitäntään.
3. Kytke pistokkeet (2) ja (3) kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan audiotuloliitäntään.
4. Huomioi pistokkeiden L- ja R-merkinnät kytkiessäsi ne kuulokkeisiin.
5. Käynnistä mediasoittimen toisto ja kuuntele musiikkia.

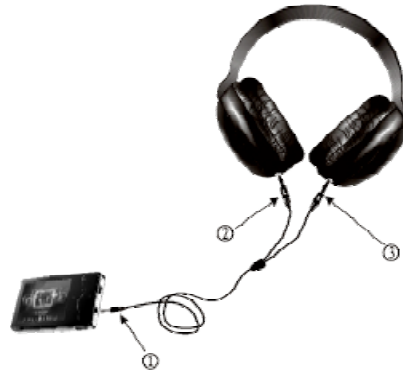

### Korvatyynyjen ja pidikekaaren asennus/irrotus

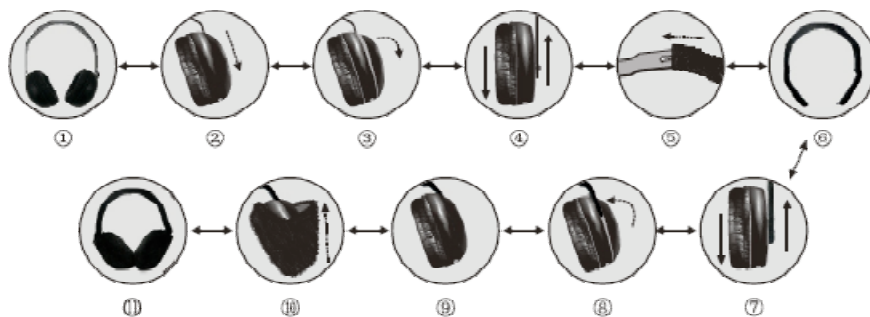

Valmistuttaja: TRUEBELL FINLAND OY  
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa  
Huolto puh. 030 650 5505