


Lenco


IPD-4100 sarjan iPod-telakointiasema digitaalisella FM-radiolla

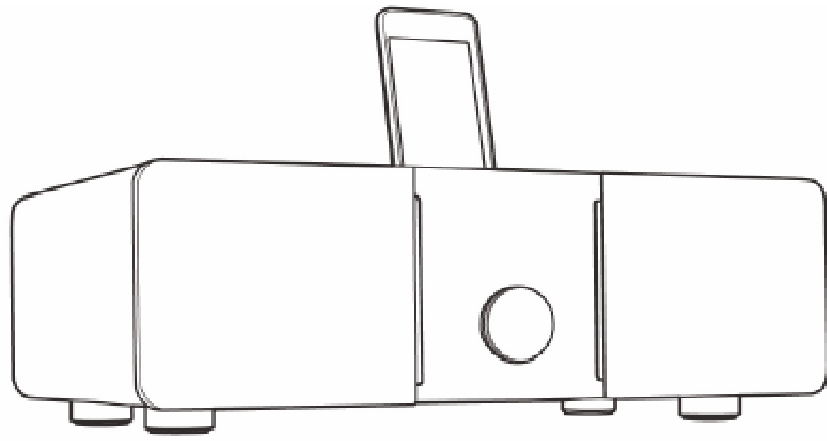

Käyttöopas



Lue kaikki ohjeet huolella. Säilytä ohjeet.


Pakkauslaatikon sisältö

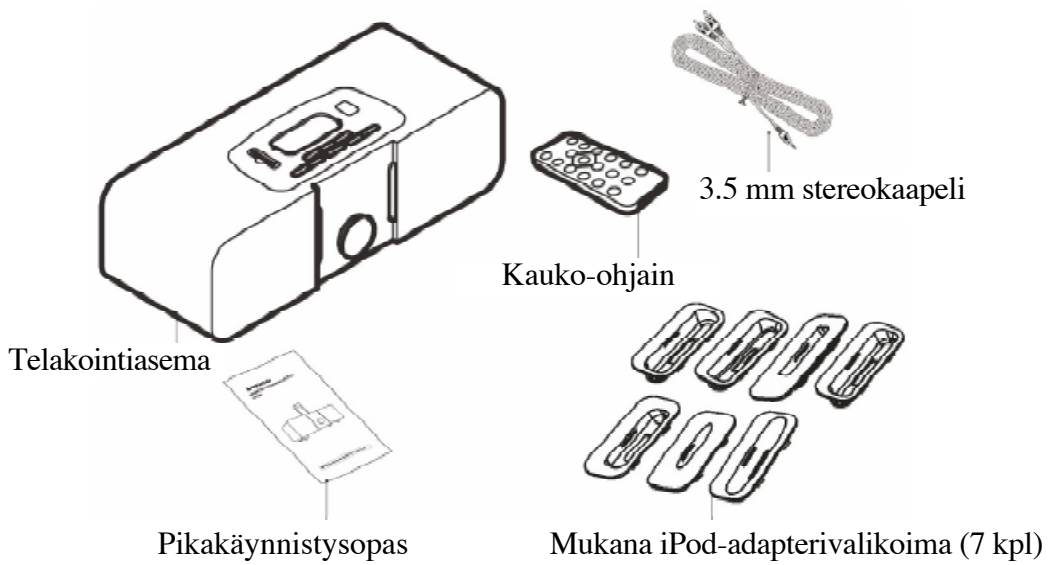


Telakointiasema

Ohjauspaneeli

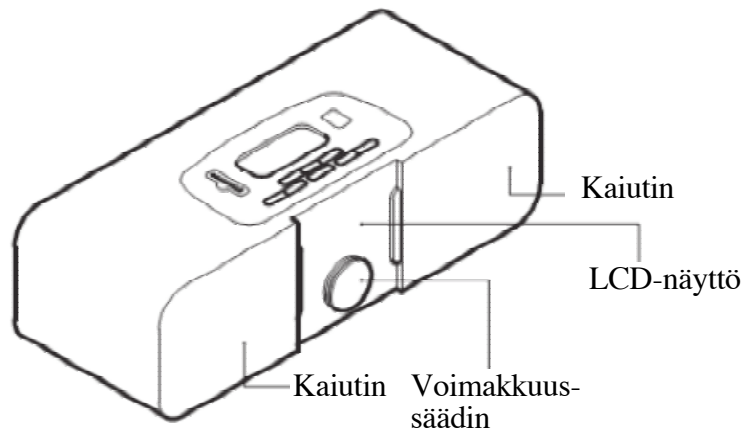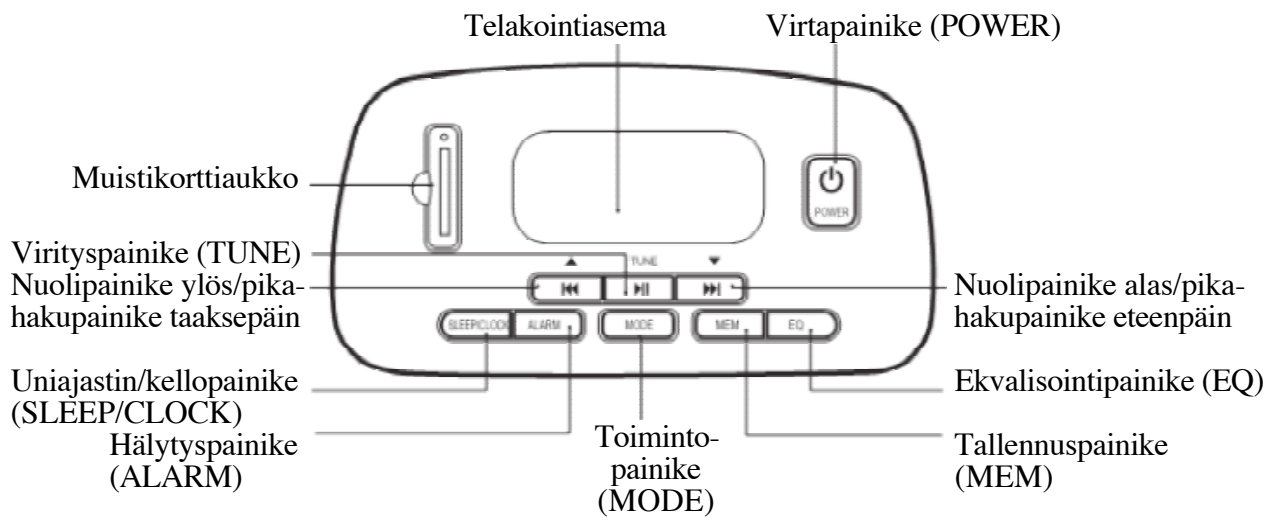

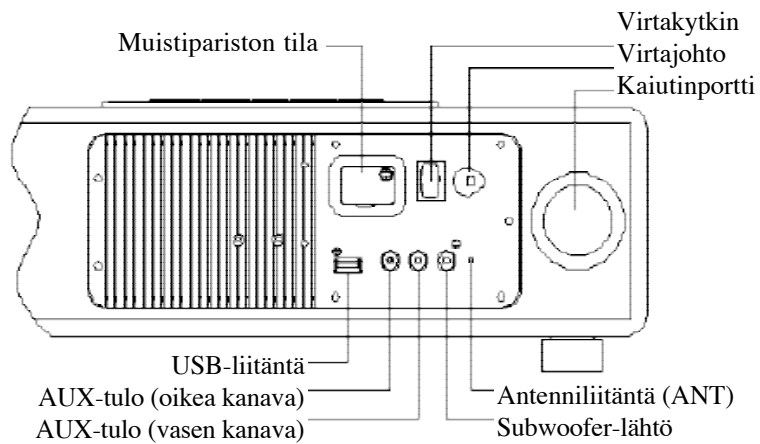

Kauko-ohjain

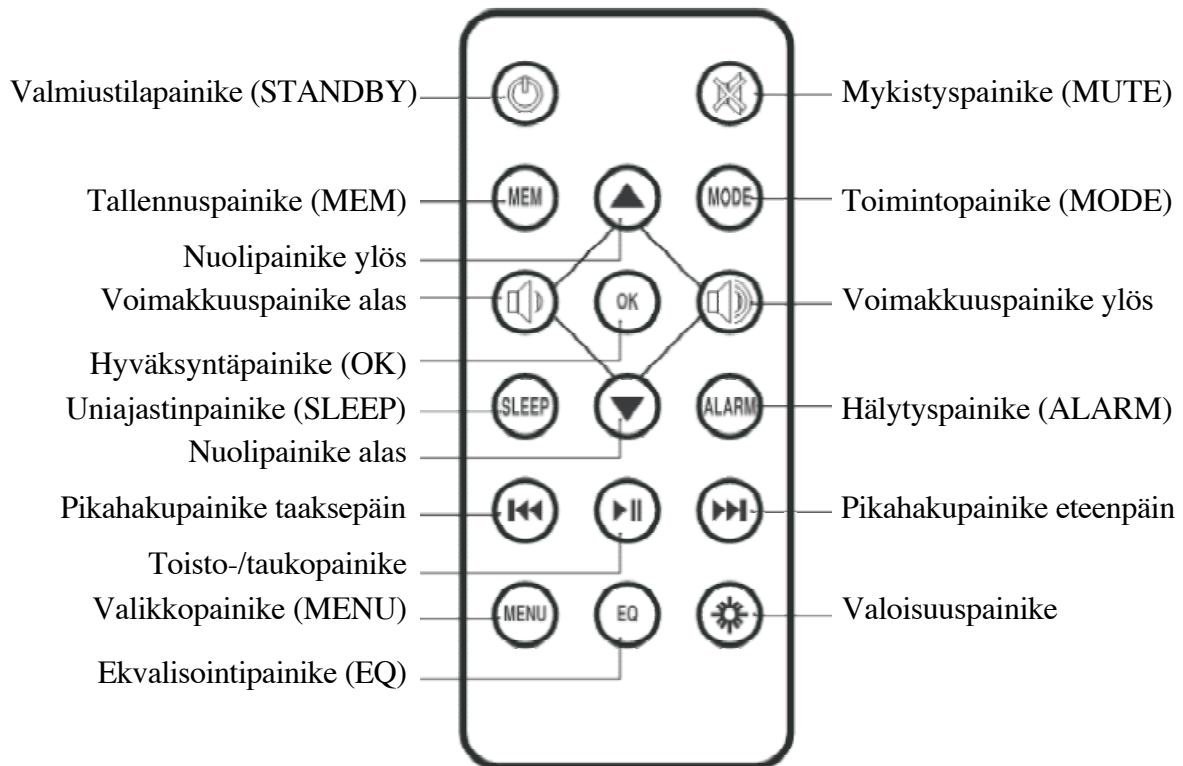

Esivalmistelut


1. iPod-telakointiaseman asennus

Kytke virtajohdon pistoke pistorasiaan. Aseta telakointiaseman takapaneelissa sijaitseva ON/OFF-kytkin ON-asentoon. Kytke virta päälle painamalla STANDBY-painiketta.

2. Kauko-ohjaimen käyttö

Kauko-ohjaimella voi kauko-ohjata telakointiaseman toimintoja. Poista muovinen turvakelmu ennen käyttöä.

Turvakelmu irtoaa kauko-ohjaimesta vetämällä sitä alla esitetyllä tavalla.

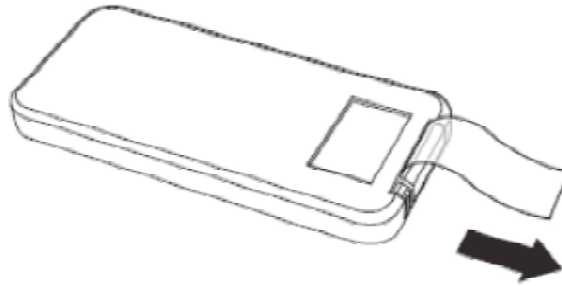

Suuntaa kauko-ohjain suoraan kohti telakointiaseman etupaneelia ja paina haluamiasi ohjauspainikkeita.

Muista!

Vaihtaessasi kauko-ohjaimen uudet paristot, varmista, että ne ovat saman kokoiset ja tyyppiset.

3. iPod-telakointi

Telakointiasemaan voidaan kytkeä mikä tahansa iPod-laite.

Valitse kytkentää varten sopiva adapteri laitteen mukana toimitetun 7 iPod-adapterin valikoimasta.

Sovita iPod-adapteri telakointiaseman päällä sijaitsevaan syvennykseen ja aseta sitten iPod-laite adapteriin.

Huom!

iPod-laitteen akku latautuu sen ollessa telakoituna telakointiaseman ollessa valmiustilassa.

Paina STANDBY-painiketta.

Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy iPod.

Käynnistä toisto painamalla PLAY/PAUSE-painiketta.



4. Ulkoisten laitteiden kytkentä

Telakointiasemaan voi kytkeä erilaisia ulkoisia laitteita käyttämällä 3.5 mm stereokaapelia (mukana) tai RCA-kaapelia (lisävaruste).

Telakointiaseman käyttö

Virran kytkentä

1. Kytke virta telakointiasemaan painamalla STANDBY-painiketta.
2. Katkaise virta painamalla STANDBY-painiketta uudelleen.

Huom!

Varmista, että ON/OFF-kytkin on ON-asennossa ennenkuin kytket virran telakointiasemaan.

Voimakkuuden säätö

1. Käännä VOLUME-säädintä myötäpäivään lisätäksesi voimakkuutta.
2. Käännä VOLUME-säädintä vastapäivään pienentääksesi voimakkuutta.
3. Ääni katkeaa painamalla MUTE-painiketta. Ääni aktivoituu jälleen painamalla MUTE-painiketta uudelleen tai kääntämällä VOLUME-säädintä myötäpäivään.

Esiasetettu ekvalisaattori

Äänialue on mahdollista säätää sopivaksi kuuntelemiasi eri musiikkityyppejä varten. Tämä tapahtuu muuttamalla esiasetettuja ekvalisointiasetuksia. Käytettävissä olevat asetukset ovat:

- Jazz
- Pop
- Rock
- Classic
- Bass

1. Valitse parhaalta kuulostava asetus painamalla EQ-painiketta.

Toimintatilat

iPod-telakointiasemalla on kolme toimintatilaa.

- iPod
- Tuner
- Aux

Valoisuus

1. Paina BRIGHTNESS-painiketta kauko-ohjaimesta selataksesi käytettävissä olevia valoisuus-asetuksia (4 kpl).

Muistikortit

Voit toistaa SD- tai MMC-kortille taltioituja MP3-tiedostoja työntämällä kyseinen kortti telakointiaseman päällä sijaitsevaan korttiaukkoon.

iPod

Voit kytkeä käyttämäsi iPod-laitteen telakointiasemaan ja kuunnella suosikkikappaleitasi telakointiaseman kaiuttimista. Voit myös ohjata telakoidun iPodin perustoimintoja käyttämällä telakointiaseman kauko-ohjainta.

Huom!

Käyttöoppaassa selitetyjä toimintoja voi ohjata sekä telakointiaseman että kauko-ohjaimen säätimillä.

iPod-toiminnon valinta

1. Paina STANDBY-painiketta.
2. Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy iPod.
3. Aseta iPod-laite varovasti telakointiasemaan (sivu 4).

Huom!

Valitse käyttämäsi iPod-mallille sopiva adapteri. Varo vahingoittamasta kytkentänastoja.

Huom!

iPod-laitteen akku latautuu automaattisesti, kun telakointiasema on valmiustilassa.

4. Käynnistä toisto painamalla PLAY/PAUSE-painiketta.

Navigointi valikossa

Valitse iPod-laitteen valikkojärjestelmä käyttämällä kauko-ohjainta.

1. Aktivoi iPodin valikkojärjestelmä painamalla MENU-painiketta.
2. Siirrä kursori haluamallasi valikko-optiolle painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS.
3. Käytä OK-painiketta valitsemasi valikko-option hyväksyntään.

RADIOLÄHETYSTEN VASTAANOTTO

Radioaseman viritys

1. Paina STANDBY-painiketta.
2. Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy Tuner.
3. Käynnistä asemahaku pitämällä joko FWD- tai RWD-painiketta alaspainettuna.
4. Hienoviritä löytämäsi asema painamalla FWD- tai RWD-painiketta lyhyesti.

Huom!

Optimoi vastaanotto säätämällä telakointiaseman sijaintia.

Radioaseman taltiointi kauko-ohjainta käyttäen

1. Viritä haluamasi radioasema yllä esitetyllä tavalla.
2. Paina MEM-painiketta. LCD-näyttöön ilmestyy sana MEM ja muistipaikan numero.
3. Paina nuolipainiketta YLÖS tai ALAS valitaksesi muistipaikk numeron, jolle haluat taltioida kyseisen aseman.
4. Paina MEM-painiketta uudelleen aseman taltioimiseksi.
5. Toista yllä esitetyt toimenpiteet taltioidaksesi lisää radioasemia.

Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy iPod.

Huom!

Laitteen muistiin voi taltioida enintään 20 asemaa.

Taltioidun radioaseman siirtäminen toiselle esiasetusnumerolle

1. Viritä haluamasi radioasema yllä esitetyllä tavalla.
2. Paina MEM-painiketta kerran telakointiasemasta tai kauko-ohjaimesta valitaksesi näyttöön kyseiselle muistipaikalle taltioidun nykyisen aseman.
3. Valitse uusi esiasetusnumero painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS kauko-ohjaimesta.
4. Paina MEM-painiketta uudelleen tallentaaksesi aseman uudelle muistipaikk numerolle.

Huom!

Toimenpide pyyhkii aikaisemmin taltioidun asema valitusta muistipaikasta.

Taltioidun aseman kuuntelu

1. Taltioi radioasema yllä esitetyllä tavalla.
2. Voit selata taltioituja asemia käyttämällä nuolipainikkeita YLÖS ja ALAS.

AUX-tuloliitäntä

Telakointiasemaan voit kytkeä myös muita audiolaitteita, kuten esim. MP3-soitin. Telakointiaseman varusteisiin kuuluu 3.5 mm stereokaapeli. Laitteen takapaneelissa on myös RCA-liitännät (RCA-kaapeli on lisävaruste).

1. Kytke valitsemasi audiolaite.
2. Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy AUX.
3. Säädä voimakkuustaso sopivaksi. Jos voimakkuustaso tuntuu edelleenkin liian matalalta, kokeile säätää tasoa kytketyn audiolaitteen säätimillä.

SUB OUT-lähtöliitäntä

Telakointiaseman takapaneelissa sijaitsevaan SUB OUT-liitäntään voidaan kytkeä aktiivi-subwooferi (lisävaruste) toistettavien matalien taajuuksien voimistamiseksi.

KELLO

Varmennusparistot

Varmennusparistoja käytetään kellon pitämiseksi oikeassa ajassa virtakatkoksen varalta.

1. Katkaise virta telakointiasemasta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
2. Avaa telakointiaseman takana sijaitsevan paristotilan kansi varmennuspariston vaihtoa varten.
3. Asenna paristotilaan paristo (CR2025) huomioiden sen + ja - napaisuusmerkinnät.
4. Sulje paristotilan kansi.

Kellon säätö

1. Varmista, että virta on kytketty telakointiasemaan ennen kellon säätämistä.
2. Pidä SLEEP/CLOCK-painiketta alaspainettuna. LCD-näyttöön ilmestyy SET (aikanäytön perään).
3. Säädä minuutit painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS.
4. Säädä tunnit kääntämällä VOLUME-säädintä.
5. Hyväksy säätämäsi uusi aika painamalla SLEEP/CLOCK-painiketta.
6. Telakointiasema palaa automaattisesti toimintatilaan joka oli käytössä ennen kellon asettamista.

Hälytyksen asetus

1. Varmista, että virta on kytketty telakointiasemaan ennen hälytyksen asettamista.
2. Pidä ALARM-painiketta alaspainettuna. LCD-näyttöön ilmestyy ALM ja hälytysaika.
3. Säädä minuutit painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS.
4. Säädä tunnit kääntämällä VOLUME-säädintä.
5. Hyväksy hälytysasetukset painamalla ALARM-painiketta.
6. Paina ALARM-painiketta uudelleen, kun hälytysasetus on hyväksytty tai odota muutama sekunti, että telakointiasema palaa aikaisempaan toimintatilaan.
7. Telakointiasema palaa automaattisesti toimintatilaan, joka oli käytössä ennen kellon asettamista.
8. Paina ALARM-painiketta lyhyesti kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois.

Huom!

Hälytys herättää sinut viimeksi käytetyn lähteen ääneen (esim. radio tai iPod). Hälytys käyttää sumeriääntä, jos iPod irrotetaan telakointiasemasta. Muista säätää voimakkuus mukavalle tasolle herätystä varten.

Torkkutoiminto

1. Hälytyksen käynnistyttyä voit vaihtaa sen torkkuhälytykseksi painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi POWER-painike).
2. LCD-näyttöön ilmestyy ”OFF” ja hälytys katkeaa.
3. Torkkuhälytys käynnistyy uudelleen n. 6 minuutin kuluttua. Voit jatkaa torkkutoimintoa tai peruuttaa sen painamalla POWER-painiketta.

Huom!

POWER-painike katkaisee myös virran telakointiasemasta. Paina POWER-painiketta uudelleen, kun haluat kytkeä virran telakointiasemaan.

Uniajastointoiminto

Telakointiaseman voi ohjelmoida katkaisemaan virran esiasetetun ajan jälkeen 10 minuutin porrastuksella, 90 minuuttiin asti.

1. Paina SLEEP-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi minuutiluku.

Telakointiaseman toimintojen palautus perustilaan

Telakointiaseman voi tarvittaessa palauttaa tehtaan asettamille perusasetuksille.

1. Katkaise virta telakointiasemasta ja irrota virtapistoke pistorasiasta.
2. Poista varmennusparisto paristotilasta aikaisemmin selitetyllä tavalla.
3. Asenna varmennusparisto takaisin n. 2 minuutin kuluttua. Telakointiasema palaa tehtaan perusasetuksille.

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Radion ääni säröytyy.	<ol style="list-style-type: none">1. Asemaa ei ole viritetty oikein.2. Lähetysignaali on heikko.	<ol style="list-style-type: none">1. Hienoviritä asema.2. Siirrä telakointiasema toiseen paikkaan.
Radiosta ei kuulu ääntä.	<ol style="list-style-type: none">1. Telakointiasema ei ole Tuner-toiminnolla.2. Ääni on mykistetty tai säädetty minimiasetukselle.	<ol style="list-style-type: none">1. Valitse Tuner painamalla MODE-painiketta.2. Sääda voimakkuustaso.
iPod-toisto ei käynnisty.	<ol style="list-style-type: none">1. Telakointiasema ei ole iPod-toiminnolla.2. iPod on kytketty väärin.	<ol style="list-style-type: none">1. Valitse iPod painamalla MODE-painiketta.2. Kytke iPod oikein.
Ei iPod-ääntä.	<ol style="list-style-type: none">1. Telakointiasema ei ole iPod-toiminnolla.2. Ääni on mykistetty tai säädetty minimiasetukselle.	<ol style="list-style-type: none">1. Valitse iPod painamalla MODE-painiketta.2. Sääda voimakkuustaso.

Palauta telakointiasema tehtaan asettamille perusasetuksille ellei yllä esitetyt korjaustoimenpiteet ratkaise ongelmaa.

Tekniset tiedot

Mallinumero	• IPD-4100
Virtalähde	• 230V, 50 Hz vaihtojännite
Tehonkulutus	• 26 W
Lähtöteho	• 5 W x 2 + 12 W (subwooferi)
Radiotaajuusalue	• FM: 87.5 - 108 MHz
Mitat (LxSxK)	• 402 x 265 x 140 mm

Valmistuttaja: TRUEBELL FINLAND OY
Niittyvillankuja 3, 01510 Vantaa
Huolto puh. 09 35080060