


Lenco


IPD-4100 seriens iPod-docka med FM-digitalradio

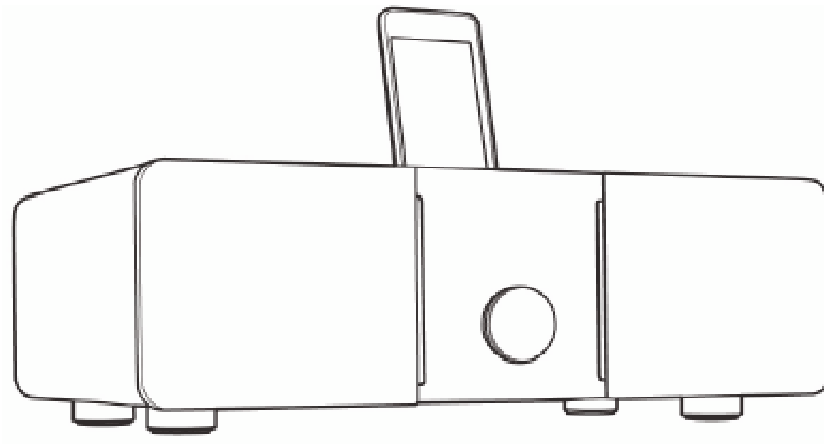

Bruksanvisning



Läs alla instruktioner noga. Förvara instruktionerna.


Förpackningens innehåll

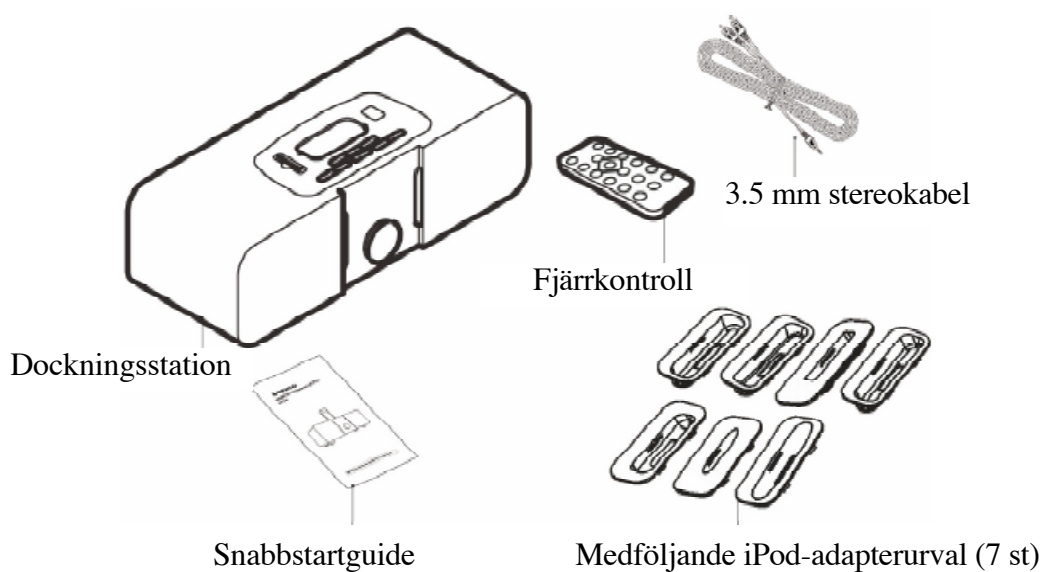


Dockningsstation

Styrpanel

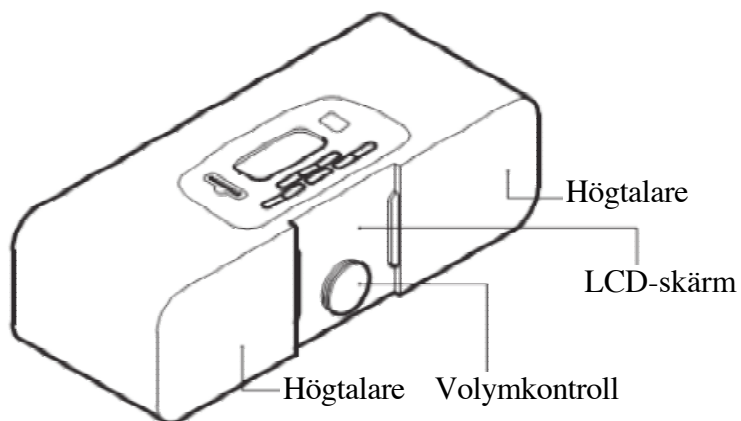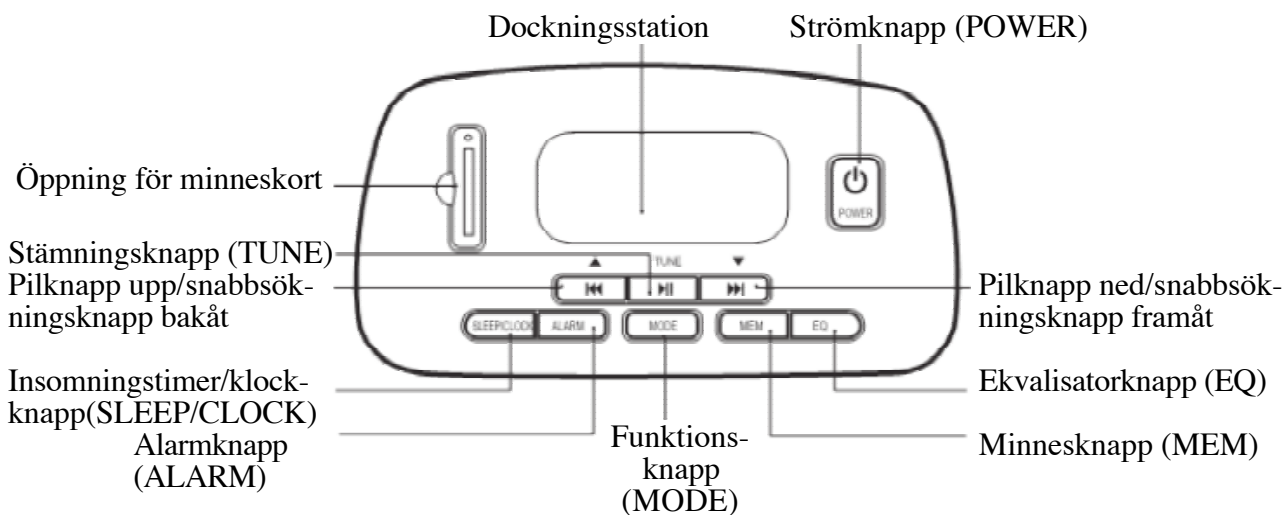

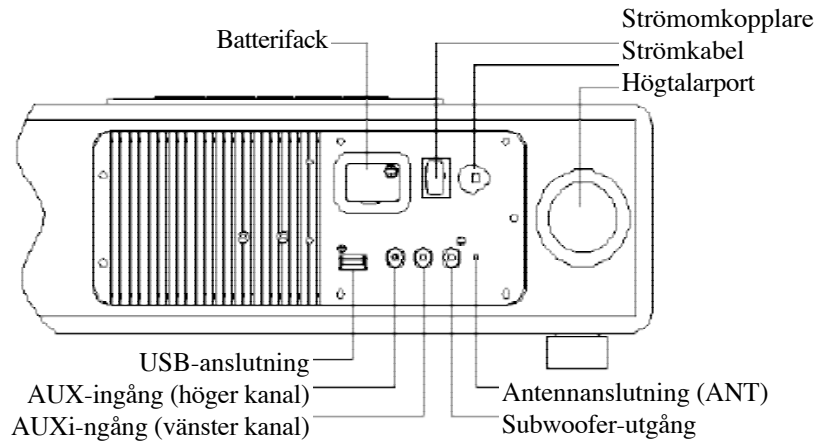

Fjärrkontroll

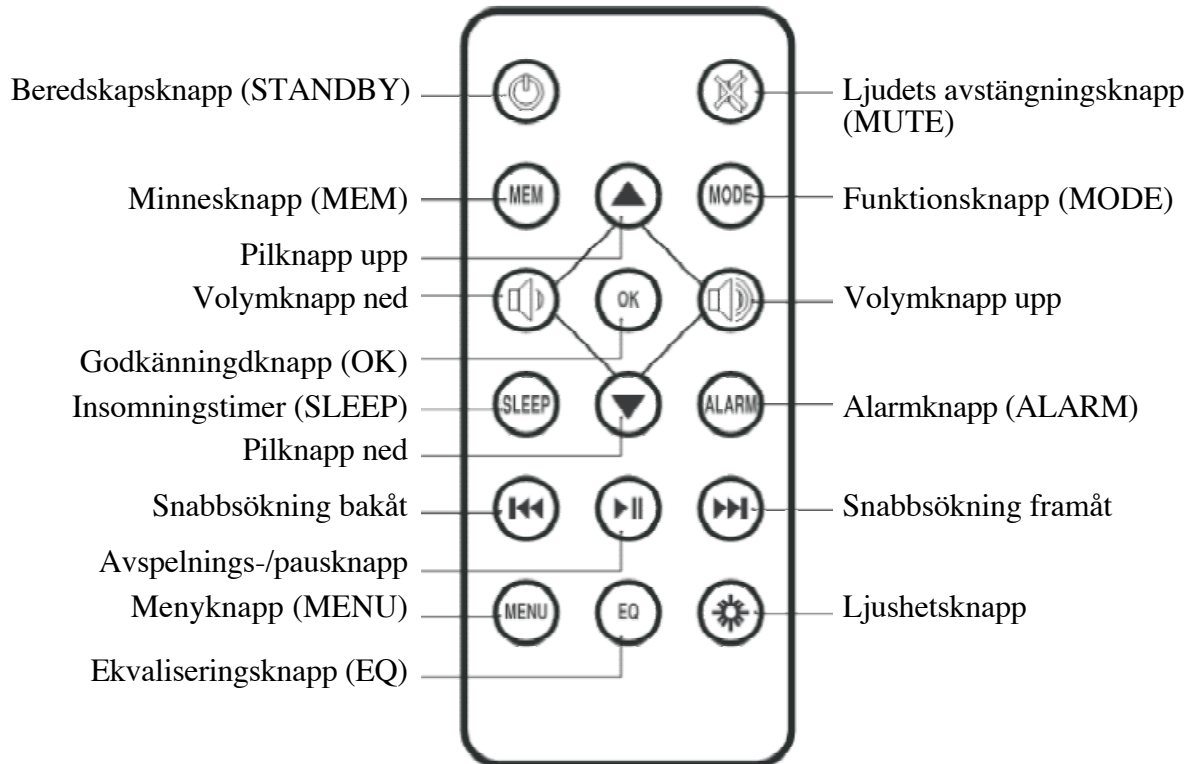

Förberedelser


1. Installering av iPod-dockningsstation

Anslut strömkabeln till ett eluttag. Ställ ON/OFF-omkopplaren i ON-position på dockans bakpanel.

2. Fjärrkontrollens användning

Dockningsstationens funktioner kan styras med fjärrkontrollen. Avlägsna plastfolien innan du använder fjärrkontrollen.

Plastfolien drages loss enligt nedan visat sätt.

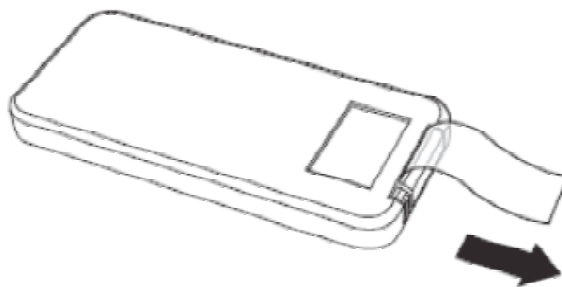

Rikta fjärrkontrollen rakt mot dockans frampanel och tryck på önskade styrknappar.

Obs!

När du byter nya batterier till fjärrkontrollen, säkra dig att de är av samma storlek och typ.

3. iPod-dockning

Vilken som helst iPod-apparat kan anslutas till dockningsstationen.

Välj lämplig iPod-adaptter från urvalet som följer med dockan.

Anpassa iPod-adapttern i urgroppningen ovan på dockningsstationen och placera sedan iPod-apparaten i adapttern.

Obs!

iPod-apparatens batteri laddas när den är i adapttern och dockningsstationen är i beredskapsläge.

Paina STANDBY-painiketta.

Tryck repeterat på MODE-knappen tills iPod uppenbaras på LCD-skärmen.

Starta avspelningen med att trycka på PLAY/PAUSE-knappen.



4. Anslutning av yttre apparater

Olika yttre audioapparater kan anslutas till dockningsstationen med den medföljande 3.5 mm stereokabeln eller RCA-kabel (extra utrustning).

Dockningsstationens användning

Strömmens påkoppling

1. Koppla strömmen till dockningsstationen genom att trycka på STANDBY-knappen.
2. Slå av strömmen genom att trycka STANDBY-knappen på nytt.

Obs!

Säkra dig, att ON/OFF-omkopplaren är i ON-positionen innan du kopplar strömmen till dockningsstationen.

Volymjustering

1. Vrid VOLUME-kontrollen medsols för att höja volymen.
2. Vrid VOLUME-kontrollen motsols för att sänka volymen.
3. Ljudet bryts genom att trycka på MUTE-knappen. Ljudet aktiveras igen genom att trycka MUTE-knappen på nytt eller med att vrida VOLUME-kontrollen medsols.

Förinställd ekvalisator

Ljudområdet kan justeras för lyssnandet på olika musiktyper. Detta sker genom att justera de förinställda ekvaliseringsinställningarna. De tillgängliga inställningarna är:

- Jazz
- Pop
- Rock
- Classic
- Bass

1. Välj den bästa inställningen genom att trycka på EQ-knappen.

Funktionslägen

iPod-dockningsstationen har tre funktionslägen.

- iPod
- Tuner
- Aux

Ljushet

1. Tryck på fjärrkontrollens BRIGHTNESS-knapp för att söka upp den bästa ljushetsinställningen (4 st).

Minneskort

Du kan avspela MP3-filer som är lagrade på SD- eller MMC-kort. Skjut frågavarande kort in i kortöppningen ovan på dockningsstationen.

iPod

Du kan ansluta din iPod-apparat till dockningsstationen och lyssna på dina favoritmelodier via dockningsstationens högtalare. Du kan också styra den dockade iPod-apparatens grundfunktioner med dockningsstationens fjärrkontroll.

Obs!

De i bruksanvisningen förklarade funktionerna kan styras både med dockningsstationens och fjärrkontrollens kontroller.

Välja iPod-funktion

1. Tryck på STANDBY-knappen.
2. Tryck repeterat på MODE-knappen tills iPod uppenbaras på LCD-skärmen.
3. Ställ iPod-apparaten försiktigt i dockningsstationen (sidan 4).

Obs!

Välj passlig adapter för din iPod. Akta dig för att skada anslutningsstiften.

Obs!

iPod-apparatens batteri laddas automatiskt när dockningsstationen är i beredskapsläge.

4. Starta avspelingen med PLAY/PAUSE-knappen.

Navigering i menyt

Välj iPod-apparatens menysystem med fjärrkontrollen.

1. Aktivera iPod-meysystemet genom att trycka på MENU-knappen.
2. Flytta kursorn till önskas menyoption genom att använda pilknappen UPP eller NED.
3. Tryck på OK-knappen för att godkänna den valda menyoptionen.

MOTTAGNING AV RADIOSÄNDNINGAR

Stämna radiostation

1. Tryck på STANDBY-knappen.
2. Tryck repeterat på MODE-knappen tills Tuner uppenbaras på LCD-skärmen.
3. Starta stationssökningen genom att hålla FWD- eller RWD-knappen nedtryckt.
4. Finstäm den uppsökta radiostationen genom att trycka kort på FWD- eller RWD-knappen.

Obs!

Optimera mottagningen genom att ändra dockningsstationens placering.

Radiostationens lagring användande fjärrkontroll

1. Stäm den önskade radiostationen enligt ovan visat sätt.
2. Tryck på MEM-knappen. Ordet MEM och minnesplatsens nummer uppenbaras på LCD-skärmen.
3. Tryck på pilknappen UPP eller NED för att välja minnesplatsnumret på vilket du vill lagra frågavarande station.
4. Tryck MEM-knappen på nytt för stationens lagrande.
5. Upprepa ovan visade åtgärder för att lagra flere radiostationer.

Tryck repeterat på MODE-knappen tills iPod uppenbaras på LCD-skärmen.

Obs!

Högst 20 stationer kan lagras i apparatens minne.

Flytta en lagrad radiostation till ett annat förinställningsnummer

1. Stäm önskad radiostation enligt ovan visat sätt.
2. Tryck MEM-knappen en gång på dockningsstationen eller fjärrkontrollen för att visa minnesplatsen av den nuvarande lagrade stationen på LCD-skärmen.
3. Välj det nya förinställningsnumret genom att trycka på pilknappen UPP eller NED på fjärrkontrollen.
4. Tryck MEM-knappen på nytt för att lagra stationen på det nya minnesplatsnumret.

Obs!

Åtgärden raderar den tidigare lagrade stationen från den valda minnesplatsen.

Lyssna på lagrad station

1. Larga radiostationen enligt ovan visat sätt.
2. Du kan söka lagrade stationer med att använda pilknapparna UPP och NED.

AUX-ingång

Också andra audioapparater (till ex. MP3-spelare) kan anslutas till dockningsstationen. En 3.5 mm stereokabel ingår i dockningsstationens tillbehör. Apparaterns bakpanel är försedd med RCA-anslutningar för RCA-kabel (extra tillbehör).

1. Anslut önskad audioapparat.
2. Tryck repeterat på MODE-knappen tills AUX uppenbaras på LCD-skärmen.
3. Justera ljudvolymen till lämplig nivå. Om ljudvolymen fortfarande är för låg, försök justera den med den anslutna audioapparaterns kontroller.

SUB OUT-utgång

En aktiv-subwoofer (extra utrustning) kan anslutas till SUB OUT-anslutningen på dockningsstationens bakpanel till förstärkning av låga frekvenser.

KLOCKA

Backup-batterier

Backup-batterierna användes till att hålla klocktiden under ett eventuellt strömavbrott.

1. Slå av strömmen från dockningsstationen och koppla strömkabeln loss ur eluttaget.
2. Öppna batterifackets lock på dockningsstationens baksida för batteribyte.
3. Installera batteriet (CR2025) med rätt + och - polaritet.
4. Stäng batterifackets lock.

Klockans justering

1. Säkra dig, att strömmen är påkopplad till dockningsstationen innan du justerar klockan.
2. Håll SLEEP/CLOCK-knappen nedtryckt. SET-indikatorn tänds på LCD-skärmen (efter tidsvisningen).
3. Justera minuterna med pilknapparna UPP eller NED.
4. Justera timmarna genom att vrida på VOLUME-kontrollen.
5. Godkänn den inställda nya tiden med att trycka på SLEEP/CLOCK-knappen.
6. Dockningsstationen återvänder automatiskt till funktionsläget som var i bruk före klocksinställningen.

Alarminställning

1. Säkra dig att strömmen är påkopplad till dockningsstationen innan du ställer in alarmet.
2. Håll ALARM-knappen nedtryckt. ALM-indikatorn tänds och alarmtiden visas på LCD-skärmen.
3. Justera minuterna med pilknappen UPP eller NED.
4. Justera timmarna genom att vrida på VOLUME-kontrollen.
5. Godkänn tidsinställningen genom att trycka på ALARM-knappen.
6. Tryck ALARM-knappen på nytt, när alarminställningen är godkänd eller vänta några sekunder, att dockningsstationen återvänder till det tidigare funktionsläget.
7. Dockningsstationen återvänder automatiskt till funktionsläget som var i bruk före klocksinställningen.
8. Tryck kort på ALARM-knappen för att aktivera eller avkalla alarmet.

Obs!

Alarmet väcker dig med det till sist använda källjudet (till ex. radio eller iPod). Alarmet använder ett summerljud, on iPod kopplas loss från dockningsstationen. Kom ihåg att justera ljudet till lämplig nivå för väckningen.

Snusfunktion (SNOOZE)

1. När alarmet har startat, så kan det ändras till ett snusalarm genom att trycka på vilken knapp som helst (borträknat POWER-knappen).
2. LCD-skärmen visar ordet "OFF" och alarmet stoppas.
3. Snusalarmet startar på nytt efter 6 minuter. Du kan fortsätta snusfunktionen eller avkalla den med att trycka på POWER-knappen.

Obs!

POWER-knappen bryter strömmen också från dockningsstationen. Tryck POWER-knappen på nytt, när du vill koppla strömmen till dockningsstationen.

Insomningstimer

Dockningsstationen kan programmeras att slå av strömmen efter ett förinställt tidsvärde. Insomningstimen fungerar med 10 minuters steg upp till 90 minuter.

1. Tryck på SLEEP-knappen tills skärmen visar önskat minutvärde.

Dockningsstationens återställning till de fabriksgjorda värden

Dockningsstationen kan vid behov återställas till fabriken grundinställningar.

1. Slå av strömmen från dockningsstationen och koppla stickproppen loss ur eluttaget.
2. Avlägsna backup-batteriet från batterifacket enligt tidigare visat sätt.
3. Installera backup-batteriet tillbaka efter ca. 2 minuter. Dockningsstationen återställs till fabriken grundinställningar.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Korrigeringsåtgärd
Radioljudet förvrängs.	<ol style="list-style-type: none">1. Stationen är fel stämd.2. Sändarsignalen är svag.	<ol style="list-style-type: none">1. Finstäms stationen.2. Flytta dockningsstationen till en annan plats.
Inget ljud hörs från radion.	<ol style="list-style-type: none">1. Dockningsstationen är inte i Tuner-läget.2. Ljudet är avstängt eller justerat till minsta nivån.	<ol style="list-style-type: none">1. Välj Tuner genom att trycka på MODE-knappen.2. Justera volymnivån.
iPod-avspelningen startar inte.	<ol style="list-style-type: none">1. Dockningsstationen är inte i iPod-läget.2. Ljudet är avstängt eller justerat till minsta nivån.	<ol style="list-style-type: none">1. Välj iPod genom att trycka på MODE-knappen.2. Justera volymnivån.
Inget iPod-ljud.	<ol style="list-style-type: none">1. Dockningsstationen är inte i iPod-läget.2. Ljudet är avstängt eller justerat till minsta nivån.	<ol style="list-style-type: none">1. Välj iPod genom att trycka på MODE-knappen.2. Justera volymnivån.

Palauta telakointiasema tehtaan asettamille perusasetuksille ellei yllä esitettyt korjaustoimenpiteet ratkaise ongelmaa.

Tekniset tiedot

Tekniska data

Modellnummer	• IPD-4100
Strömkälla	• 230 V, 50 Hz växelspanning
Effektförbrukning	• 26 W
Uteffekt	• 5 W x 2 + 12 W (subwoofer)
Radions frekvensområde	• FM: 87.5 - 108 MHz
Mått (BxDxH)	• 402 x 265 x 140 mm

Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY
Niittyvillankuja 3, 01510 Vantaa
Service tel. 09 35080060