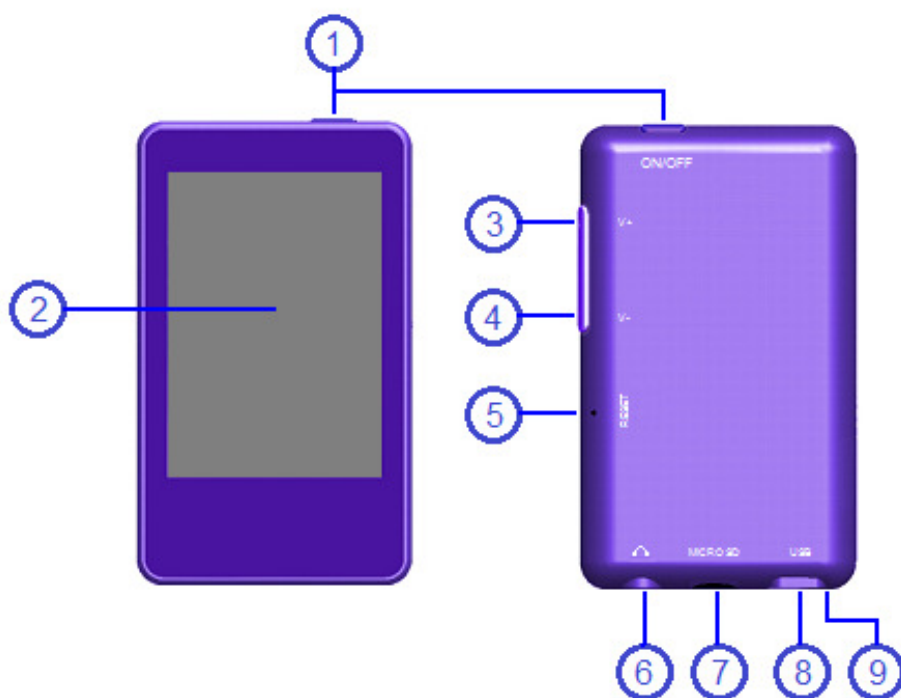


**KH-858**  
**ÉRINTŐKÉPERNYŐS MP4 LEJÁTSZÓ**  
**Használati útmutató**

## 1. A lejátszó kezelőszervei és kezelőfelületei



Item	Description	Item	Description
1	<b>ON / OFF gomb</b> (bekapcsolás)	6	<b>Fülhallgató dugaljzat (3,5 mm sztereó)</b>
2	<b>TFT kijelző</b> (érintőfunkcióval)	7	<b>Kártyabemenet</b> (Micro SD kártya)
3	V <sup>+</sup> gomb	8	<b>Mini USB csatlakozó</b> (PC csatlakoztatása / töltés)
4	V <sup>-</sup> gomb	9	<b>Mikrofon</b> (monó)
5	<b>Reset</b> (beépített érintőkapcsoló)		

## 2. Belső akkumulátor

A készülék belső akkumulátorral rendelkezik. Amikor a készüléket először használja, töltsé az akkumulátort 3 órán keresztül addig, míg az akku ikonja nem jelzi a feltöltött állapotot.

***Megjegyzés:** A lejátszó készenléti állapotban is használja az akkumulátort, ezért hogyha a készüléket egy ideig nem is használja, az akkumulátorát fel kell tölteni.*

## 3. Csatlakoztatás és töltés

Amint a készüléket számítógépére vagy a töltőre csatlakoztatja, a kijelzőn az

“Opening” > “Connect” illetve “Charging” feliratok lesznek láthatók.

A csatlakoztatási képernyő megjelenése esetén a töltés a háttérben folyik.

A töltési képernyőn a szintjelző egységei folyamatosan mozognak, mely azt jelzi, hogy a töltés folyamatban van.

Az akku ikonja alatt a „Full” felirat fog megjelenni, mely azt jelzi, hogy a töltés befejeződött. Szüntesse meg a csatlakozást, ha végzett.

Csatlakoztatási képernyő Töltési képernyő Feltöltött állapot



**Fontos!** Az akkumulátor nem töltődik, ha a számítógép alvó módban van. A billentyűzetek USB aljzatainak feszültsége általában nem elég a lejátszó feltöltéséhez. Csatlakoztassa a lejátszót közvetlenül a számítógéphez, hogy a töltés megfelelően működjön.

#### **4. A lejátszó számítógépes csatlakoztatása és leválasztása**

Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépéhez médiafájlok átviteléhez a lejátszóra, illetve rögzített hangos jegyzetek és médiafájlok feltöltéséhez a számítógépre.

##### **A lejátszó csatlakoztatása**

Dugja rá a lejátszó USB csatlakozóját a számítógépe USB aljzatára, majd a számítógép automatikusan megtalálja és telepíti az illesztőprogramot. A telepítés befejezése után a lejátszó megtalálható lesz a „Sajátgép” mappában, illetve Mac számítógépeken látható lesz az asztalon.

A lejátszó ekkor kész a fájlvitelre a számítógépről, illetve a számítógépre.

A médiafájlokat áthúzással, vagy másolással helyezheti át a megfelelő helyre.

Szüntesse meg a csatlakozást, ha végzett.

##### **A lejátszó leválasztása**

Ne válassza a le a lejátszót fájlok átvitele közben.

Windows PC használata esetén kattintson a „Hardver biztonságos eltávolítása” ikonra a paneltálcán.

Mac számítógép használata esetén húzza be a lejátszó ikonját az asztról a Kukába.

Ezután már biztonságosan kihúzhatja az USB kábelt.

**Megjegyzés:** Ha nem választja a „Hardver biztonságos eltávolítása” opciót leválasztás előtt, az adatvesztéssel járhat!

#### **5. Fájlok tárolása**

A lejátszó a belső flash memóriában a használatkor alapértelmezett mappákat fog létrehozni. Ajánlatos azonban mégis a fájlokat különböző típusú helyekre csoportosítani.

A zenéket például a legjobb a MUSIC (ZENE) mappában tárolni, a rögzített hangfájlokat pedig a RECORD (FELVÉTELEK) nevűben. Ugyanígy a képfájlok a PICTURES (KÉPEK) mappába kerülhetnek. A videofájlok legjobb helye a VIDEO mappa. Ennek megfelelően a szövegfájlok a TXT mappába helyezhetők. Ha rossz helyre helyezi a fájlokat, a megfelelő alkalmazás előfordulhat, hogy nem találja meg azokat.

## 6. Üzembehelyezés

Ez a lejátszó érintőképernyővel rendelkezik, így a megfelelő elemeket és funkciókat az ikonjuk megérintésével elérheti.

### A lejátszó be- és kikapcsolása

Húzza a kapcsológombot szükség szerint az ON vagy az OFF állásba, tartsa úgy 3 másodpercig, ha a készüléket be vagy ki szeretné kapcsolni.

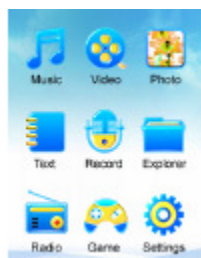
Amikor a készülék bekapcsol, az indítóképernyő lesz látható és a főmenü, majd a „generatív database” (adatbázis felépítése) üzenet jelenik meg. Ekkor a lejátszó működésre kész.

Kapcsolja ki a készüléket, ha azt hosszabb ideig nem kívánja használni.






### Asztali menü





A lejátszó minden bekapcsolásakor a kezdőképernyő után az asztal menüjét fogja látni, melyeken az alkalmazások ikonjai jelennek meg. Egy-egy alkalmazás megnyitásához érintse meg annak az ikonját.

### Asztali menü








### A lejátszó alkalmazásai

Alkalmazási kon	Leírás
 Zene:	Zeneszámok meghallgatása. Lejátszási listák létrehozása. Zeneszámok meghallgatása előadók, albumok vagy műfajok szerint.
 Videó:	Kedvenc videói és filmjei megtekintése.
 Fényképek	Kedvenc fényképei megtekintése vagy azokkal diavetítés indítása.
 Szöveg	Kedvenc könyvei olvasása. Címkék hozzáadása és betöltése. Kedvenc oldalak kiválasztása. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a funkció kizárólag a .txt fájlokat támogatja.
 Hangrögzítő	Hangos jegyzetek rögzítése a beépített mikrofon segítségével. A felvételeket lejátszhatja a készüléken is, vagy áttöltheti számítógépére.

 Fájlkezelő	Minden támogatott médiafájl böngészése, a kiválasztott fájlok lejátszása. Nem szükséges médiafájlok törlése a lejátszóról.
 Rádió	Rádióállomások hallgatása. Régió kiválasztása, automatikus és kézi keresés, állomások eltárolása, FM adások rögzítése..
 Játék	Egy kis szórakozáshoz.
 Beállítások	A lejátszó beállításainak megadása. Pontos idő, OSD-nyelv, a kijelző megvilágítási ideje és fényereje, kikapcsolási mód és egyébek találhatóak itt meg.

### Általános ikon / Gomb funkciója Működési kezelőfelület



Gomb / Ikon	Leírás
	Egy mappával feljebb lép
	A megfelelő alkalmazásfájl megkeresése
	Vissza a főmenübe
	Fájl vagy mappa törlése
	Vissza az előző képernyőre
M gomb	Kilépés az alkalmazásból és visszatérés a főmenübe
+ gomb	Hangerő növelése
- gomb	Hangerő csökkentése

## 7. Zene mód

Érintse meg a zene ikonját, mellyel a zene mód menüjébe léphet be.



### Lejátszás / Szünet / Leállítás


Zene lejátszásához érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra fog váltani, a zenelejátszás megindul.


A pillanatmegállításához érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra fog váltani, a zenelejátszás szünetel.

A zeneszám lejátszása után a gomb alapértelmezett beállításként  ikonra vált.

### Ugrás a következőre / előzőre, gyors előretekérés és hátratekerés

Érintse meg a  I ikont a következő fájl lejátszásához.



Érintse meg a  I ikont az előző fájl lejátszásához.

Gyors előretekéréshez tartsa rajta az ujját a  ikonon.

Gyors visszatekeréshez tartsa rajta az ujját a  ikonon.



A lejátszás közben húzhatja a  folyamatcsíkot is a megfelelő helyek kikereséséhez.

### Hangerő módosítása

Nyomja le vagy tartsa rajta az ujját a  /  gombok egyikén, ha növelni vagy csökkenteni kívánja a hangerőt.

A hangerőt a  hangerőcsíkon húzással közvetlenül is módosíthatja.

### Lejátszási mód váltása






A  /  ikonok megérintésével válthat a normál és a véletlensorrendű lejátszási módok között.

### Hangszín váltása

A hangszíneket a megfelelő  /  /  /  /  /  /  /  hangszínikon megérintésével válthatja.

### Ismétlési mód

Az ismétlési módokat a megfelelő  /  /  /  /  ikon megérintésével válthatja.

**Megjegyzés:** Ikonok jelentése  = Egyszeri ismétlés,  = Fájl ismétlése,  = Mind megismétlése,  = Mind ismétlése egyszer,  = Bemutató (10 másodperc)

### Zenezámok kiválasztása / ID3 adatlista / Lejátszási listák / Címkelisták

Zenemódban:

A  megérintésével egy almenü fog megjelenni.

Érintse meg az **“All Music”** pontot hogy belépjen az összes zenezámot tartalmazó fájllistába. Ezután válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

Válassza ki az **“ID3 List”** > **“Artist”** pontot az előadók szerinti lista megnyitásához.

Lépjen az előadó nevére a hozzá tartozó zenezámok megjelenítéséhez. Ezután válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

Válassza ki az **“ID3 List”** > **“Album”** pontot az albumok szerinti lista megnyitásához.

Lépjen az album nevére a hozzá tartozó zenezámok megjelenítéséhez. Ezután válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

Válassza ki az **“ID3 List”** > **“Genre”** pontot a műfajok szerinti lista megnyitásához.

Lépjen a műfaj nevére a hozzá tartozó zenezámok megjelenítéséhez. Ezután válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

Lépjen a **“Play List”** pontra, majd válasszon a **“My Music List 1 / 2 / 3 / 4 / 5”**

számai közül a létrehozott lejátszási lista megnyitásához, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. A lejátszási lista számai ezután egyenként lejátszásra kerülnek.

Válassza ki a **“Tag List”** pontot, ekkor a címkézett zenefájlok és hangfájlok listája fog megnyílni, ahol kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.


***Megjegyzés:** Az “All Music” és az “ID3 List” funkciók csak azoknál a fájlknál működnek, melyek a (Main Dir) belső memóriahelyen vannak tárolva.*

### **Zenemappa kiválasztása és váltása (A flash- vagy a kártyamemórián)**

A I megérintésével egy almenü fog megjelenni.

Válasszon a “Main Dir / Card Dir” pontok közül, melyek a képernyőn láthatóak lesznek. Válasszon ki egy zenefájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott formátumú zenefájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy másik mappát.

Végül válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

A lejátszási módba a  megérintésével léphet vissza.

***Megjegyzés:** A “Card Dir” könyvtár nem fog mappákat megjeleníteni, ha a készülékbe nincs Micro SD kártya behelyezve.*

### **Lejátszási lista létrehozása**

A lejátszóban lehetőség van a zeneszámok csoportosítására lejátszási listákban. A létrehozott csoport zeneszámait a fent említett címkelistán lejátszhatja.


A I megérintésével egy almenü fog megjelenni.

Válassza ki az pontot, majd válassza ki a “My Music List 1 / 2 / 3 /4 /5” megfelelő számát a csoport hozzáadásához.

Ekkor egy almenü eltűnik, és a zeneszám a kívánt listán tárolásra kerül.


### **Címkelista létrehozása**


A lejátszón arra is van lehetőség, hogy a lejátszott zeneszámot vagy hangfájlt megcímkézzék, ezzel a megjelölt fájl a címkelistába kerül. A megjelölt zeneszámokat vagy hangfájlokat ezután a fent említett módon a lejátszási listából lejátszhatja.

A I megérintésével egy almenü fog megjelenni.

Válassza ki az “Add Tag” pontot, ekkor a “marked” ablak lesz látható 1-2 másodpercig. A lejátszott szám a lejátszási idővel együtt megjelölésre kerül és eltárolódik a címkelistába. Ezután hozzáadhat egy másik címkét ugyanahhoz, vagy egy másik zeneszámhoz.

### **Fájlinformációk megtekintése**

A i kiválasztásával a képernyőn egy információs ablak jelenik meg, ahol a fájlhoz tartozó összes információt láthatja.

A lejátszási módba a  megérintésével léphet vissza.

### **Dalszöveg, előadó és albuminformációk**

A lejátszó a képernyő középső részén a dalszövegeket is meg tudja jeleníteni, ha tartozik ilyen a zeneszámhoz. Az előadó és az album információi akkor is láthatóak lesznek, ha nem áll dalszöveg rendelkezésre.

## 8. Videó mód

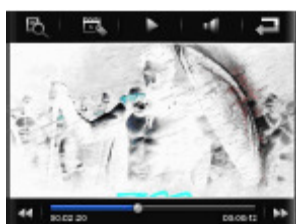
### Videó lejátszása

A videó módba a videó ikonjának kiválasztásával léphet be. Ha Micro SD kártyát is használ, a **“Main Dir / Card Dir”** fülek is látszani fognak. Ekkor egy lista fog megjelenni. Válasszon ki egy fájlt lejátszásra.

Kiválaszthat egy videofájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott formátumú videofájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy másik mappát.

Érintse meg a videofájlt és a lejátszás megkezdődik

### A videó mód képernyője



### A videók eszköztárának előhívása

Érintse meg a képernyő bármely pontját, ekkor a videók eszköztára fog előugrani 3 másodpercre.

A fájlok listájához a  megérintésével léphet vissza.

### Lejátszás / Szünet

A videó eszköztárban:


A pillanatmegállításhoz érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra fog váltani, a videolejátszás szünetel.


A pillanatmegállításhoz érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra fog váltani, a videolejátszás folytatódik.

### Ugrás a következőre / előzőre, gyors előretekerés és hátratekerés

A videó eszköztárban:

Érintse meg a  I ikont a következő fájl lejátszásához.


Érintse meg a  I ikont az előző fájl lejátszásához.

Gyors előretekeréshez tartsa rajta az ujját a  ikonon.

Gyors visszatekeréshez tartsa rajta az ujját a  ikonon.

A lejátszás közben húzhatja a  folyamatcsíkot is a megfelelő helyek kikereséséhez.

### Hangerő módosítása

A hangerő módosítását a  gombokkal végezheti el, mely alatt a videó eszköztár is előugrik 3 másodpercre.

A hangerőt a  hangerőcsíkon húzással közvetlenül is módosíthatja.




Ezt addig teheti meg, míg a videó eszköztár még nem tűnt el.

A videó eszköztárban:

A  ikont megérintve húzhatja a  hangerősávot is, amíg az eszköztár még nem tűnik el.


### Mappa váltása

A  I megérintésével egy almenü fog megjelenni.

Válasszon a **“Main Dir / Card Dir”** pontok közül, melyek a képernyőn láthatóak lesznek. Válasszon ki egy videofájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott formátumú videofájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy másik mappát.

***Megjegyzés:** A “Card Dir” könyvtár nem fog mappákat megjeleníteni, ha a készülékbe nincs Micro SD kártya behelyezve.*

### Címkelista létrehozása

Válassza ki a  ikont, ekkor a “marked” ablak lesz látható 1-2 másodpercig. A lejátszott fájl a lejátszási idővel együtt megjelölésre kerül és eltárolódik a címkelistába. Ezután hozzáadhat egy másik címkét ugyanahhoz, vagy egy másik fájlhoz.

### A címkelista lejátszása

A  I megérintésével egy almenü fog megjelenni.


Válassza ki a **“Tag List”** pontot, ekkor a címkézett videofájlok listája fog megnyílni, ahol kiválaszthatja a lejátszani kívánt fájlt.

## 9. Fénykép mód

A fénykép módba a fénykép mód ikonjának kiválasztásával léphet be. Ha Micro SD kártyát is használ, a **“Main Dir / Card Dir”** fülek is látszani fognak. Ekkor egy lista fog megjelenni. Válasszon ki egy fájlt lejátszásra.

Kiválaszthat egy videofájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott formátumú képfájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy másik mappát.

Érintse meg a képfájlt és az megnyílik.

A  List I megérintésével válthat a megtekintési és a fájllistázási mód között, mellyel gyorsabban kiválaszthat egy-egy képet a neve alapján.

### Ikonnézet Fájllista nézet



Tartsa rajta az ujját a fájllista felső vagy alsó részén és úgy mozgassa azt a megfelelő irányban a görgetéshez. Ezután válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

### **A fényképek eszköztárának előhívása**

Érintse meg a képernyő bármely pontját, ekkor a fényképek eszköztára fog előugrani 3 másodpercre.


A fájlok listájához a  megérintésével léphet vissza.

### **Váltás a következő vagy az előző képfájltra**

A fénykép eszköztárban:




Böngészési módban érintse meg a képernyőt a fényképek eszköztárának előhívásához.


Érintse meg a  ikont a következő fájl lejátszásához.

Érintse meg a  ikont az előző fájl lejátszásához.

### **Diavetítés indítása és az időköz beállítása**


A fénykép eszköztárban:

Érintse meg a képernyőt az eszköztár előhívásához, majd lépjen be a diavetítési módba a  ikon kiválasztásával, mely ekkor  ikonra vált. A kézi képváltáshoz a  ikon megérintésével léphet vissza.

A vetítési időköz megadásához válassza ki a  ikont, ekkor egy lista fog megjelenni, ahol választhat a “1s / 2s / 3s / 4s / 5s” opciók közül, melyekkel az időközt másodpercekben megadhatja.

### **Mozgás felfelé és lefelé az oldalon**

A listában a  /  ikonokkal mozoghat le és fel.

A folyamatsávon húzással is végezhet mozgást, a folyamatsáv helyét a  áthúzásával változtathatja.

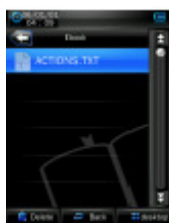
## **10. Szövegolvasó mód**

A szövegolvasó módba a szöveg mód ikonjának kiválasztásával léphet be. Ha Micro SD kártyát is használ, a “Main Dir / Card Dir” fülek is látszani fognak. Ekkor egy lista fog megjelenni. Válasszon ki egy fájlt lejátszásra.

Kiválaszthat egy szövegfájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott formátumú szövegfájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy másik mappát.


Érintse meg a szövegfájlt és az megnyílik.


### **Fájllista Szövegböngészés**



## Lépés a következő és az előző oldalra


A szövegböngésző módban.

Érintse meg a  ikont a következő oldalra lépéshez.

Érintse meg a  ikont az előző oldalra lépéshez.

A szövegböngésző módban az oldal a képernyőn húzással is mozgatható felfelé illetve lefelé. Ha az ujját a képernyőn tartja, az oldal gyorsabban fog mozogni a megfelelő irányba.

## Mappa váltása

A  megérintésével egy almenü fog megjelenni.




Válasszon a “**Main Dir / Card Dir**” pontok közül, melyek a képernyőn láthatóak lesznek. Válasszon ki egy szövegfájlokat tartalmazó mappát, majd válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. Ha egy olyan mappát választ, melyben nincsenek támogatott formátumú szövegfájlok, a mappa listája üres lesz. Ebben az esetben válasszon egy másik mappát.

Végül válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

A szövegolvasási módba a  megérintésével léphet vissza.



***Megjegyzés:** A “Card Dir” könyvtár nem fog mappákat megjeleníteni, ha a készülékbe nincs Micro SD kártya behelyezve.*

## Ugrás egy adott oldalrészre


A  ikon megérintésekor egy “Skip to” párbeszédablak ugrik elő, melyen megadhatja az átugrás mértékét százalékban (0% – 100%) a  /  ikonok segítségével.

A “Skip to” ablakon kívül érintse meg a képernyőt a megerősítéshez és a kilépéshez. Az oldal a kiválasztott részre fog ugrani a százalék alapján.


## Automata lapozás és lapozási időköz beállítása

Az automata lapozási funkcióhoz érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra vált.

A kézi oldalváltáshoz a  ikon megérintésével léphet vissza.

A lapozási időköz megadásához válassza ki a  ikont, ekkor egy lista fog megjelenni, ahol választhat a “10s / 15s / 20s / 25s / 30s” opciók közül, melyekkel az időközt másodpercekben megadhatja.

## Címkék mentése és betöltése


A  ikon kiválasztásával egy címkebeállítási ablak fog megjelenni.

## Címkebeállítási ablak



Címke mentéséhez érintse meg bármely elemet az üres tárhelyen, az aktuális oldalt ekkor elmentheti a címkelistába, miután rögtön láthatja, hogy a mentett oldal már bekerült mentési és a töltési listába egyaránt

Címke betöltéséhez érintse meg bármely elemet a „” tárhelyen, az aktuális oldalt ekkor elmentheti a címkelistába, miután rögtön láthatja, hogy a mentett oldal már bekerült a mentett és a töltési listába egyaránt.

□ □ Tap  icon to exit from the tag setting box. Or, tap the outside area of the “Save tag” and “Pick tag” box to confirm and exit from the tag setting box.

***Megjegyzés:** A mentett címke egy új felülíródik, ha a tárhely már megtelt és akkor kíván mentést végezni.*



## 11. Hangrögzítő mód

A hangrögzítő módba a hangrögzítő ikonjának kiválasztásával léphet be.




### Hang felvétele és a felvétel szüneteltetése


A felvétel elindításához érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra vált.

A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra vált.


### A rögzített hangfájl elmentése

Az épp felvett hangfájl rögzítéséhez érintse meg a  ikont, ekkor a képernyőn néhány másodpercre a „Saving File...” felirat lesz látható. A fájlt ekkor eltárolódik.

### Az elmentett hangfájlok megtekintése és lejátszása

A  kiválasztásával előhívhatja az összes rögzített hangfájl listáját. Válasszon ki egy fájlt, ha meg kívánja nyitni.

### A felvételi beállítások módosítása (Minőség és hangerő)




A felvétel minőségét a  kiválasztásával egy almenübe való belépés után módosíthatja, ott válassza ki a “Qual:” pontot, majd válasszon a gyenge, a közepes és a kiváló minőség között a “High / Medi / Low” opciók egyikének a megérintésével.

A felvétel hangerejéhez válassza ki a **“Volume:”** pontot, majd válasszon a lehetőségek közül.

## 12. Fájkezelő

A fájlkezelő funkcióval megkeresheti a lejátszón lévő összes típusú fájlt, azokat kezelheti, lejátszhatja vagy törölheti a mappájakból.

A fájlkezelőt a fájlkezelő ikonjával nyithatja meg a főmenüből, mely után kiválaszthatja a tárhely könyvtárát a **“Main Dir / Card Dir”** pontokból.


A fájlok vagy mappák közötti mozgást és kiválasztás felfelé és lefelé a  /  ikonok megérintésével végezheti. A folyamatsávon húzással is végezhet mozgást, a folyamatsáv helyét a  áthúzásával változtathatja.

***Megjegyzés:** Ha a lejátszóban nincs Micro SD kártya, csak a „Main Dir” könyvtár lesz választható.*

## Médiafájlok lejátszása

Válasszon ki egy bármilyen típusú médiafájlt, mely után a készülék a fájl lejátszásához szükséges alkalmazásra fog lépni.

## Médiafájlok és mappák törlése

Válasszon ki egy médiafájlt vagy egy mappát, melyet törölni szeretne, majd érintse meg a  ikont, megerősítéshez válasszon a **“Yes / No” (Igen/Nem)** lehetőségek közül.

***Megjegyzés:** A „Yes” kiválasztásával az adott mappa és a benne lévő fájlok is törlődnek.*



## 13. Játék mód


A lejátszóban az aknakereső nevű játék is megtalálható. A játékhoz:

Válassza ki a játék, majd az akna ikonját, ekkor a játék megnyílik.

A könnyű és a nehéz szintek közül az **“Easy/Hard”** ikonok segítségével választhat.

Az akna ikon megérintésével válthat a kijelölés módra, ez alatt kijelölheti az aknákat zászlókkal, mely után visszaléphet az aknakereső módba.

A játékot a  ikonnal indíthatja újra, új játékhoz válassza a  ikont.

Érintse meg a kilépés ikonját a játékmenübe való lépéshez, a főmenübe a  ikon kiválasztásával léphet.

Az **„M”** gomb megnyomásával közvetlenül is visszaléphet a főmenübe.


## 14. Rádió

Válassza ki a rádió ikonját a főmenüből, ekkor a rádióvevő képernyője fog megnyílni.

### A rádióvevő képernyője



### Régió beállítása

Régió kiválasztásához először érintse meg a  ikont, majd válasszon a “CHN / JPN / ERU / USA” opciók közül.

### Megjegyzés:


CNH = Kína, JPN = Japán, ERU = Európa, USA = USA

Régióváltáskor minden eltárolt állomás törlődik.


### Állomások behangolása:




A rádióállomásokat automatikusan, illetve kézzel is behangolhatja.

### Automata keresés és az állomások eltárolása



A  ikon megérintésével léphet be az automata keresés és tárolás módjába. A rádió megkezdí a keresést a **76 – 92MHz / 87 – 108MHz** frekvenciatartományban, minden megtalált állomás a csatornalistában mentésre kerül. Ezután az állomáskeresés befejeződik és a rádió az első eltárolt állomást kezdi el lejátszani.

### Kézi keresés és az állomások eltárolása

Lépjen be a kézi keresési módba a  ikon segítségével.


A kívánt frekvencia behangolását a  vagy a  ikon segítségével végezheti el, melyekkel a frekvenciasávban lefelé és felfelé léphet. (A lépés egysége 0,1 MHz) Amint megtalálta a kívánt frekvenciát, az állomás lejátszása elkezdődik, mely után a  ikon kiválasztásával beléphet a mentési módba. Ekkor megjelenik az állomás mentésének párbeszédablaka.




Válassza ki az „Ok”-t, ekkor az állomás mentésre kerül a csatornalistában. Ha meggondolta magát, válassza ki a „Cancel” pontot.

A  és a  ikonokkal ezután folytathatja a keresést.




*Megjegyzés: A csatornalistában legfeljebb 20 csatorna, CH01 – CH20 menthető.*

### A csatornalista kezelése és a következő állomásra lépés




A  megérintésével megjelenítheti az összes eltárolt állomás listáját, melyet az automata vagy a kézi keresés során mentett. Ekkor egy lista fog megjelenni.



Válassza ki a kívánt állomást, a listán lefelé és felfelé a  /  ikonokkal mozoghat. A folyamatsávon húzással is végezhet mozgást, a folyamatsáv helyét a  áthúzásával

változtathatja.



Az állomás lejátszásához érintse meg a tárhelyet, mely a következőképp jelenik meg: pl. "CH03 :90:30 MHz". A kiválasztott állomás lejátszása ekkor megkezdődik. Más állomások lejátszásához előbb válassza a  ikont ismét, vagy közvetlenül a  vagy a  ikonokkal is léptetheti a csatornákat előre és hátra.

### Állomás törlése

A  vagy a  ikonnal válassza ki a törölni kívánt állomást, a törléshez érintse meg a  ikont, ekkor egy párbeszédablak jelenik meg. A megerősítéshez válassza az "Ok"-t, a visszavonáshoz a "Cancel"-t.



Ezt elvégezheti a csatornalistán is, melybe a  ikonnal léphet be, ahol a törlést a  ikonnal végezheti el, végül erősítse meg az „Ok” kiválasztásával.

### Hangerő módosítása

Nyomja le vagy tartsa rajta az ujját a   gombok egyikén, ha növelni vagy csökkenteni kívánja a hangerőt.

A hangerőt a  hangerőcsíkon húzással közvetlenül is módosíthatja.


### A rádió elnémítása

A némításhoz érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra fog váltani, a hang ekkor elnémul.



A hang bekapcsolásához érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra fog váltani, a hang ekkor újra hallatszani fog.



***Megjegyzés:** Ha az FM rádiójel túl gyenge és nagy a háttérzaj,, kapcsolja ki az FM sztereó funkciót.*

### FM adás rögzítése


Válassza ki a kívánt állomást, majd lépjen be a hangrögzítő módba a  kiválasztásával.

### Hang felvétele és a felvétel szüneteltetése


A felvétel elindításához érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra vált.

A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont, mely ekkor  ikonra vált.


### A rögzített hangfájl elmentése

Az épp felvett hangfájl rögzítéséhez érintse meg a  ikont, ekkor a képernyőn néhány másodpercre a „Saving File...” felirat lesz látható. A fájlt ekkor eltárolódik.

### Az elmentett hangfájlok megtekintése és lejátszása

A  kiválasztásával előhívhatja az összes rögzített hangfájl listáját. Válasszon ki egy fájlt, ha meg kívánja nyitni.

## A felvételi beállítások módosítása (Minőség és hangerő)

A felvétel minőségét a  kiválasztásával egy almenübe való belépés után módosíthatja, ott válassza ki a “Qual:” pontot, majd válasszon a gyenge, a közepes és a kiváló minőség között a “High / Medi / Low” opciók egyikének a megérintésével. A felvétel hangerejéhez válassza ki a “Volume:” pontot, majd válasszon a lehetőségek közül.

## 15. Beállítások

Lépjen be a beállításokba a főmenü beállítások ikonjával.

### A beállítások képernyője





### A lejátszó információi


Válassza ki a “Player Information” pontot, ahol nem szerkeszthető információkat talál, olyanokat mint a verziószám, a memória vagy fájlinformációk.

*Megjegyzés: A beállítások képernyőjéhez a  kiválasztásával léphet vissza.*

### Pontos idő beállítása

Válassza ki a “Set time” pontot az idő beállításához.

A  és a  ikonokkal adhatja meg a megfelelő értékeket az év, hónap, nap és a pontos idő beállításához.

A beállítások képernyőjére a  kiválasztásával léphet vissza, ekkor az idő már frissítésre kerül, mely látható lesz a képernyő bal felső sarkában.





### Nyelv beállítása

Ez a lejátszó több különböző nyelven használható.



A nyelv beállításához válassza a „Language” pontot, majd válassza ki a menünyelvet.

### Képernyőbeállítások

Lépjen be a képernyőbeállításokba a képernyő ikonjával.

A háttérmegvilágítás idejét a  és a  ikonokkal adhatja meg, az opciók a “0s / 5s / 10s / 15s / 30s / 1m / 5mi / 15m / 30m”, 0 másodperctől 30 percig. (Képernyő háttérmegvilágítási ideje)

**Megjegyzés:** S = másodperc and m = perc

A  és a  ikonokkal állíthatja be a kijelző fényerejét a „Brightness” pontnál.

### Kalibrálás



Bizonyos körülmények között, például elektrosztatikus töltések esetén be kell állítania



az érintőképernyőt, hogy a funkció megfelelően működjön.

A képernyőn kiválaszthatja a kalibrálás ikonját, ekkor a képernyő bal felső sarkában a „” kalibrációs jel lesz látható, ahol a „” középpontját kell megérinteni a kalibrálás megkezdéséhez. A kalibrálás elvégzéséhez kövesse a jelzést, mely különböző helyeken fog megjelenni.

### **Kikapcsolási idő**

Érintse meg a kikapcsolási idő ikonját, válasszon az “OFF, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes and 120 minutes” opciók közül a kikapcsolás letiltása és a percben megadott kikapcsolási idők megadásához, melyet a  és a  ikonok segítségével tehet meg.

***Megjegyzés:** A lejátszó a letiltást, tehát az „OFF” opciót választja alapértelmezettként kikapcsolás esetén.*

### **Gyári beállítások visszaállítása**

Érintse meg a visszaállítás ikonját, mely után a feliratot láthatja, mely figyelmeztet, hogy ezzel a készülék gyári beállításait fogja választani.

A “Yes” kiválasztásával a lejátszó visszaáll a gyári beállításokra. A visszaállítást a “No” kiválasztása visszavonja.

### **Feljavítás**

A firmware verzióját a lejátszó még jobb működése érdekében, illetve esetleges sérülések (elektrosztatikus töltés) esetén frissítenie kell. Kövesse az eladó esetlegesen rendelkezésre bocsátott utasításait, vagy a System Utility Tools-nál lévő utasításokat, ha vannak ilyenek. **Erre nincs szükség, ha a lejátszó megfelelően működik.**

Érintse meg a feljavítás ikonját a frissítési módhoz, ekkor egy párbeszédablak fog megjelenni, miután csatlakoztatnia kell az USB kábelt, és futtatnia kell a System Utility Tools-t a számítógépe segítségével.

A művelet megszakításához válassza a “NO”-t.

### **Lezárás / feloldás**

A lejátszónak lezárhatja és feloldhatja az érintőképernyőjét, hogy azzal véletlenül ne végezzen nem kívánatos műveletet.

A lezáráshoz húzza a kapcsológombot „HOLD” állásba, a lezárás ikonja 2-3 másodpercig ekkor látható lesz. Minden nyomógombos és érintőképernyős funkció ekkor lezáródik.

A feloldáshoz: Húzza a kapcsolót vissza az eredeti állásba, ekkor a kioldás ikonját láthatja 2-3 másodpercig. Minden nyomógombos és érintőképernyős funkció ekkor használható lesz..

### **Visszaállítás**

Ha a lejátszó a használat közben lefagyyna, nyomja meg a visszaállítás gombját egy éles eszközzel, például fogpiszkálóval vagy műanyag csavarhúzóval, ekkor a lejátszó újraindul.

## 16. A Micro SD foglalat használata (T-Flash kártya)


Ez a készülék támogatja médiafájlok kezelését micro SD (T-Flash) memóriakártyáról.

### A Micro SD kártya behelyezése és eltávolítása

A kártya biztonságos behelyezéséhez és eltávolításához: Kapcsolja ki a lejátszót.

### A micro SD kártyán lévő fájlok megtekintése és lejátszása

A főmenüből a megfelelő alkalmazás (videó, zene, fénykép, szöveg) kiválasztása után válassza ki a **“Main DIR/Card Dir”** közül a kártyát, melyen kiválaszthatja a kívánt fájlt vagy mappát.

A zene módban először nyissa meg az alkalmazást, majd a  ikont, majd a lista megjelenése után válassza a **“Main DIR/Card Dir”** pontokból a kártyát majd a megfelelő mappát és fájlt.

***Megjegyzések:** A **“Main DIR”** a lejátszó belső memóriája. A **“Card DIR”** a Micro SD kártyára utal, melyet a lejátszóba kell helyezni.*

## 17. Videoátalakító használata

A videoátalakító AV fájlokat AVI és WMV formátumúra alakít, melyeket a lejátszó támogat.

### Átalakítható formátumok

Ez a program az alábbi formátumokat képes átalakítani:

- 1) .AVI formátum
- 2) .ASF és .WMV Windows Media formátum;
- 3) .MPG, .MPEG és .DAT MPEG1 formátum;
- 4) .RM, .RAM és .RMVB Real Play formátum;
- 5) .MOV Quick Time formátum;
- 6) .VOB MPEG2 formátum;
- 7) .SWF Flash formátum (nem lehet WMV fájlá alakítani);
- 8) .AVI és .WMV fájlok .AVI fájlkká alakíthatóak;
- 9) .AVI és .WMV fájlok.WMV fájlá alakíthatóak.

**Fontos!** A videoátalakítóhoz Microsoft DirectX 9.0 vagy annál újabb szükséges.

RealMedia, QuickTime, MPEG2 formátumok alakításakor először telepítse a DirectShow-t. Különben az AVI átalakító nem fog megfelelően működni.

A Windows XP és a Windows 2003 médiakezelőjéhez Microsoft Media Player 10.0 vagy újabb, és Microsoft .NET framework 3.0 szükségesek.

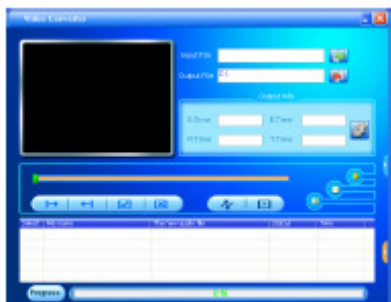
### Telepítés

A videoátalakító telepítéséhez nyissa meg a **“Utilities > Video Conversion Software”** mappát, melyet a CD-n vagy a lejátszó memóriájában megtalál.


Válassza ki a **„Setup”** pontot, kövesse az utasításokat a **„next”** kiválasztásával, majd a **„close”** gombbal zárja be, ha a telepítés befejeződött.

## A videoátalakító futtatása

Nyomja meg a **[start]** gombot, lépjen a **[program]** menübe, majd válassza a **“Media Player Utilities 5.22”> “Video Converter”** pontot a főképernyőre való lépéshez.




### AV fájlok hozzáadása


Válassza ki a  ikont az „Input File” oszlop jobb oldalán, így átalakítandó AV fájlokat tud hozzáadni, mely után egy párbeszédablakot lát egy vagy több AV fájl hozzáadásához.




A fájl hozzáadása után az AV fájl elérési útvonala lesz látható az „Input File” oszlopban a lenti kép szerint, majd a hozzáadott fájl információit is látni fogja, például a fájl nevét és elérési útvonalát, hosszát stb.



### Bemenő és kimenő AV fájl

Válassza ki a  ikont a mentés helyének kiválasztásához, majd a mappaböngésző párbeszédablak fog megnyílni, ahol kiválaszthatja az átalakított fájl helyét, végül kattintson a „confirm” gombra.

Kattintson a  gombra az eredeti fájlok mappájának kiválasztásához, mely után egy párbeszédablakot lát egy vagy több AV fájl hozzáadásához, az eredeti fájl a fájlablakban lesz látható.


Jelölje ki a feldolgozatlan AV fájlokat a fájlablakban, a  ikon  ikonra vált, végül kattintson a  ikonra a párbeszédablak megnyitásához.

Válassza ki az AVI (Xvid)/WMV pixeleit: “320x240”

A képkockák száma: “Middle/High”

Arány: “Full Screen”

Kattintson az OK-ra a megerősítéshez.

Az átalakítást az  ikonra kattintva indíthatja el.

Az átalakítás után az átalakított AV fájlok egy előnézeti ablakban automatikusan

lejátszásra kerülnek.

Az átalakított AV fájlokat ekkor ráteheti a lejátszóra.

**Megjegyzés:** Csak a 320x240 pixelszám támogatott, csak azt válassza a lejátszáshoz.

### 18. Hibaelhárítás

A készülék nem kapcsol be	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor feltöltött állapotban van-e
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e „0”-ra állítva, és hogy a fülhallgató csatlakozása megfelelő-e. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakozója nem koszolódott-e el. Hibás MP3 fájlok is zajt kelthetnek és a hang is elnémulhat. Ellenőrizze, hogy a fájljai nem hibásak-e.
A gombok vagy az érintőképernyő nem működik	Ellenőrizze, hogy nem zárta-e le a billentyűzetet és a képernyőt.
A képernyő betűi rosszul látszanak.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyelvet választotta-e.
Nem sikerül áttölteni a fájlokat.	Ellenőrizze az USB kábel állapotát és csatlakozását. Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e az illesztőprogram telepítése. Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a lejátszó memóriája.

## 19. Jellemzők

Kijelző	2,4 inchTFT, felbontás 320x240(RGB)	
Méret	86.2mm (H) x 52.5mm (W) x 9.5mm (D)	
Súly	52g	
PC csatlakozás	USB 2.0 (High Speed)	
A fülhallgató ellenállása	32 Ohm	
A hangszóró ellenállása	8 Ohm (Monó)	
Külső memória	Micro SD Memory Card; T-Flash (8GB-ig)	
Tölthető akkumulátor	Lítium: Tölthető akkumulátor 3,7V, 420mAh	
	Zenelejátszási idő: > 7 óra (akkukímélő módban, 2/3 fülhallgató) Videolejátszási idő: 2 óra	
Hangrögzítési formátum	WAV	32kbps / 64kbps / 192kbps
Zeneformátum	MP3, WMA	32kbps - 320kbps
	APE, FLAC, OGG	
Videofomátum	AVI(Xvid), WMV, FLV, 3GP, RM/RMVB,	QVGA resolution 320x240, 30fps
Fényképformátum	JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG	
Szövegformátum	TXT	
Audió	Fülhallgató kimeneti érték	L: 275mVrms + R: 275mVrms (at 32Ohm)
	Frekvenciaválasz	20Hz – 20,000Hz
	SNR	> 70dB
Működési hőmérséklet	0 °C-40 °C	
OSD menünyelve	Többnyelvű	
Operációs rendszer	Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.2 vagy annál újabb	

## 20. NYILATKOZAT

A firmware és/vagy a hardver elemek gyakran frissítésre kerülnek. Épp ezért az útmutató egyes részei, a termékjellemzők és ábrák és utasítások valamelyest eltérhetnek az Ön által tapasztalttól. Ennek az útmutatónak az elemei tehát csupán illusztrációk, tehát nem biztos, hogy igazak az Ön által tapasztaltra. Ennek az utasításnak a tartalma nem vonhat jogi felelősséget maga után.



Ha a későbbiekben valaha meg kíván szabadulni a készüléktől, ügyeljen az alábbiakra: Az elhasznált elektromos készülékek nem a háztartási hulladékba valók. Biztosítsa a termék újrafelhasználását, ha erre van lehetőség. Az újrafelhasználással kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az eladójánál. (WEEE Elektromos hulladékokra vonatkozó irányelv)