

# Lenco Soundbar

## SB-100



## Käyttöopas

### OMINAISUUDET

Wave 260-teknologia synnyttää luonnollisen äänikentän kietoen kaikki kuuntelijansa täydelliseen 3D-ääneen.

Yhteensopivuus: MP3- ja DVD-soittimet, TV-vastaanottimet, tietokoneet ja pelikonsolit.  
Kauko-ohjattava.

### TEKNISET TIEDOT

Audioteho: 10W x 6 + 20W

Kaiutinelementit: 6 kpl magneettisuojustua 3" elementtiä + 4" subwoofer.

Häiriötäisyys: > 70 dB

Särö: < 0.5% (1 kHz, 1W)


Virransyöttö: 230V, 50 Hz vaihtovirta

Mitat (LxKxS): 540 x 110 x 165 mm

### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sound Bar-laite	1 kpl
Audiokytkenäjohto	1 kpl
Kauko-ohjain	1 kpl
Käyttöopas	1 kpl

## ETUPANEELIN SÄÄTIMET JA ILMAISIMET

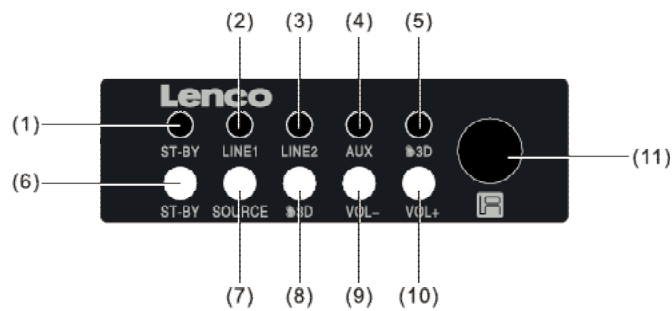


- 1 Valmiustilailmaisain (STAND BY)
- 2 Tulosignaali-ilmaisain (LINE1)
- 3 Tulosignaali-ilmaisain (LINE2)
- 4 AUX-tuloilmaisain
- 5 3D-tulosignaali-ilmaisain
- 6 Valmiustilapainike (STAND BY)
- 7 Lähdevalitsin (SOURCE)
- 8 3D-painike
- 9 Voimakkuuspainike (VOLUME -)
- 10 Voimakkuuspainike (VOLUME +)
- 11 Kauko-ohjaussignaalien vastaanottoikkuna

### LAITTEEN KÄYTTÖ ETUPANEELIN PAINIKKEILLA

1. Liitä virtapistoke 230 V pistorasiaan. Kytke sitten tulolähteet (Aux in, Line 1, Line 2) oikein. Kytke virta päälle tarkistettuasi, että kaikki kytkennät ovat oikein. Etupaneeliin syttyy virtailmaisain (punainen LED) merkiksi, että laite on valmiustilassa.
2. Kytke virta päälle painamalla ST-BY-painiketta. Punainen LED sammuu. Laitteen perustoimintatila on "Aux in" ja 3D "aktivoitu". Vastaavat LED-ilmaisimet syttyvät samanaikaisesti. Laite palaa takaisin valmiustilaan painamalla ST-BY-painiketta uudelleen.
3. Paina SOURCE-painiketta selataksesi tulokanavia järjestyksessä: AUX - Line 1 - Line 2. Valittua tulolähdettä vastaavassa LED-ilmaisimessa on valo.
4. Paina 3D-painiketta 3D-toiminnon aktivoimiseksi/peruttamiseksi. 3D-toiminnon LED-ilmaisimissa syttyy/sammuu valitun asetuksen mukaisesti.
5. Paina VOL+/VOL - painiketta lisätäksesi/vähentääksesi äänenvoimakkuutta. LED-ilmaisimissa vilkkuu. Ilmaisimissa lakkaa vilkkumasta voimakkuussäädön saavuttaessa säätöalueen maksimi- tai minimiasennon.

## KAUKO-OHJAIMEN PAINIKKEET

1. Äänenmykistyspainike (MUTE)
2. AUX-lähdevalitsin
3. Tulolinjavalitsin (LINE1)
4. 3D ON-painike (aktivoitu)
5. 3D OFF (katkaistu)
6. Voimakkuuspainike (VOLUME -)
7. Valmiustilapainike (STAND BY)
8. Tulolinjavalitsin (LINE2)
9. Asetusten nollauspainike (RESET)
10. Voimakkuuspainike (VOLUME +)

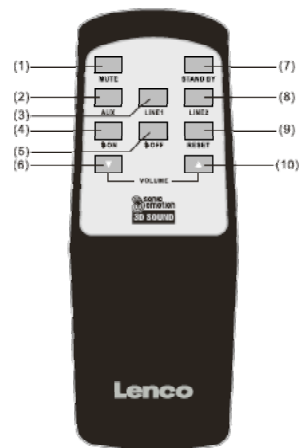


## LAITTEEN KÄYTTÖ KAUKO-OHJAIMEN PAINIKKEILLA


1. Liitä virtapistoke 230 V pistorasiaan. Kytke sitten tulolähteet (Aux in, Line 1, Line 2) oikein. Kytke virta päälle tarkistettuasi, että kaikki kytkennät ovat oikein. Etupaneeliin syttyy virtailmais (punainen LED) merkiksi, että laite on valmiustilassa.
2. Kytke virta päälle painamalla ST-BY-painiketta. Punainen LED sammuu. Laitteen perustoimintatila on "Aux in" ja 3D "aktivoitu". Vastaavat LED-ilmaisimet syttyvät samanaikaisesti. Laite palaa takaisin valmiustilaan painamalla ST-BY-painiketta uudelleen.
3. Paina SOURCE-painiketta selataksesi tulokanavia järjestyksessä: AUX - Line 1 - Line 2. Valittua tulolähdettä vastaavassa LED-ilmaisimessa on valo.
4. Paina 3D-painiketta 3D-toiminnon aktivoimiseksi/peruttamiseksi. 3D-toiminnon LED-ilmaisimella syttyy/sammuu valitun asetuksen mukaisesti.
5. Paina VOL+/VOL - painiketta lisätäksesi/vähentääksesi äänenvoimakkuutta. LED-ilmaisimella vilkkuu. Ilmaisimella lakkaa vilkkumasta voimakkuussäädön saavuttaessa säätöalueen maksimi- tai minimiasennon.
6. Paina MUTE-painiketta, jos haluat mykistää äänen väliaikaisesti. ST-BY-ilmaisimella alkaa vilkkua. Voit palauttaa äänen alkuperäiselle tasolle painamalla MUTE-painiketta uudelleen. LED-ilmaisimella lakkaa vilkkumasta.

## LAITTEEN TAKAPANEELI

1. Virtajohdon liitäntä.
2. Virtakatkaisija
3. AUX-tuloliitäntä
4. Linjatulo (LINE1)
5. Linjatulo (LINE2)

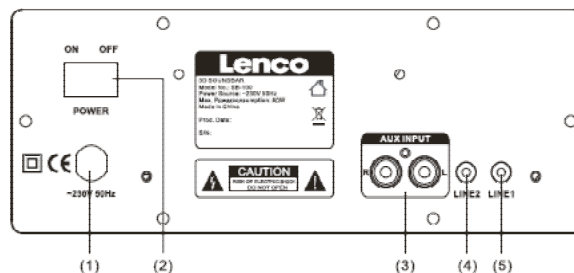

## JÄRJESTELMÄN KYTKENTÄKAAVIO

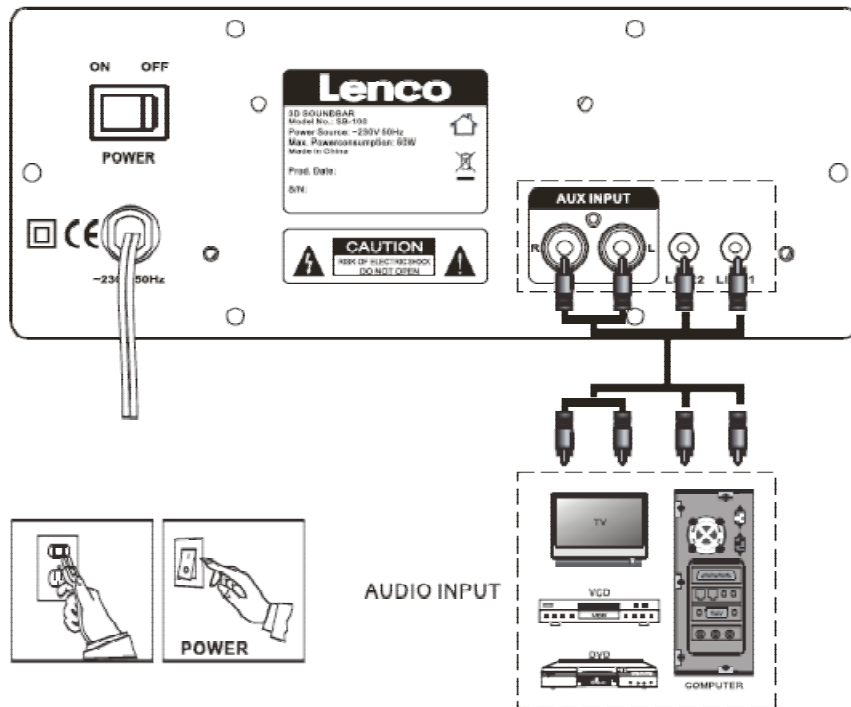

### **Huom!**

Suorita kaiuttimien ja kaikkien ulkoisten laitteiden kytkennät ennen virtajohdon kytkemistä.

### **Kierrättäminen**



Tämän tuotteen materiaali on kierrätyskelpoista. Tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Toimita loppuunkäytetty tuote elektroniikkajätteiden vastaanottopisteeseen kierrätystä varten.

Valmistuttaja: TRUEBELL FINLAND OY  
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa  
Huolto puh. 030 650 5505