

# Lenco Soundbar

## SB-100



## Bruksanvisning

### EGENSKAPER

Wave-tekniken skapar ett naturligt ljudfält som omringar alla lyssnare med ett fullständigt 3D-ljud. Kompatibel med MP3-, DVD-spelare, TV-mottagare, datorer och spelkonsoler. Fjärrstyrbar.

### TEKNISK INFORMATION

Audioeffekt: 10W x 6 + 20W

Högtalarelement: 6 st magnetskyddade 3" element + 4" subwoofer.

Störavstånd: > 70 dB

Distorsion: < 0.5% (1 kHz, 1W)


Strömkälla: 230V, 50 Hz växelström

Mått (BxHxD): 540 x 110 x 165 mm

### FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Sound Bar-apparat	1 st
Audioanslutningskabel	1 st
Fjärrkontroll	1 st
Bruksanvisning	1 st

## FRONTPANELENS KONTROLER OCH INDIKATORER

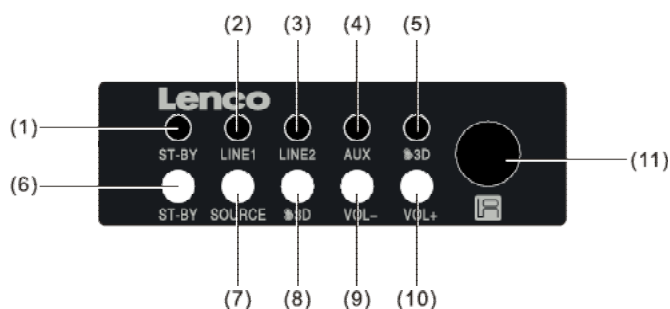


- 1 Beredskapsindikator (STAND BY)
- 2 Indikator för ingångssignal (LINE1)
- 3 Indikator för ingångssignal (LINE2)
- 4 AUX-indikator
- 5 3D-signalindikator
- 6 Beredskapsknapp (STAND BY)
- 7 Väljare för ingångskälla (SOURCE)
- 8 3D-knapp
- 9 Volymknapp (VOLUME -)
- 10 Volymknapp (VOLUME +)
- 11 Mottagningsfönster för fjärrkontrollsignaler

## APPARATENS ANVÄNDNING MED FRONTPANELENS KONTROLLER

1. Anslut stickproppen till ett 230V eluttag. Anslut sedan ingångskällorna (Aux in, Line 1, Line 2) rätt. Koppla strömmen på när du har kontrollerat att alla anslutningar är rätt. Strömindikatorn (röd LED) tänds till märke, att apparaten är i beredskapsläge.
2. Koppla strömmen på genom att trycka på ST-BY-knappen. Den röda LED-indikatorn slocknar. Apparaten grundfunktionsläge är "Aux in" och "3D" aktiverad. Motsvarande LED-indikatorer tänds samtidigt. Apparaten återställs till beredskapsläget med att trycka ST-BY-knappen på nytt.
3. Tryck på SOURCE-knappen för att söka ingångskanaler i ordningen AUX - Line 1 - Line 2. LED-indikatorn för den valda ingångskällan tänds.
4. Tryck på 3D-knappen för 3D-funktionens aktivering/avstängning och återkallelse. 3D-funktionens LED-indikator tänds/släcks enligt den valda inställningen.
5. Tryck på VOL +/VOL - knappen för att öka/minska ljudvolymen. LED-indikatorn blinkar. Indikatorn slutar blinka när volymjusteringen når justeringsområdets högsta eller minsta inställning.

## FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR

1. Ljudavstängningsknapp (MUTE)
2. Väljare för AUX-källa
3. Väljare för linjeingång (LINE1)
4. 3D ON-knapp (aktiverad)
5. 3D OFF (avslagen)
6. Volymknapp (VOLUME -)
7. Beredskapsknapp (STAND BY)
8. Väljare för linjeingång (LINE2)
9. Konfigurationens återställningsknapp (RESET)
10. Volymknapp (VOLUME +)

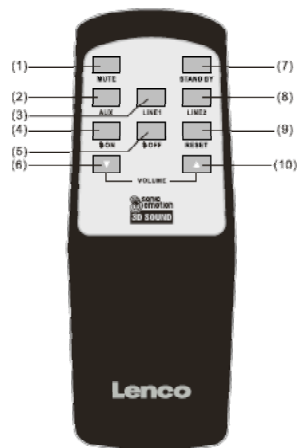


## APPARATENS ANVÄNDNING MED FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR


1. Anslut stickproppen till ett 230V eluttag. Anslut sedan ingångskällorna (Aux in, Line 1, Line 2) rätt. Koppla strömmen på när du har kontrollerat att alla anslutningar är rätt. Strömindikatorn (röd LED) tänds till märke, att apparaten är i beredskapsläge.
2. Koppla strömmen på genom att trycka på ST-BY-knappen. Den röda LED-indikatorn slocknar. Apparaten grundfunktionsläge är "Aux in" och "3D" aktiverad. Motsvarande LED-indikatorer tänds samtidigt. Apparaten återställs till beredskapsläget med att trycka ST-BY-knappen på nytt.
3. Tryck på SOURCE-knappen för att söka ingångskanaler i ordningen AUX - Line 1 - Line 2. LED-indikatorn för den valda ingångskällan tänds.
4. Tryck på 3D-knappen för 3D-funktionens aktivering/avstängning och återkallelse. 3D-funktionens LED-indikator tänds/släcks enligt den valda inställningen.
5. Tryck på VOL +/VOL - knappen för att öka/minska ljudvolymen. LED-indikatorn blinkar. Indikatorn slutar blinka när volymjusteringen når justeringsområdets högsta eller minsta inställning.
6. Tryck på MUTE-knappen, om du vill stänga av ljudet tillfälligt. ST-BY-indikatorn börjar blinka. Ljudets återställs till den ursprungliga nivån genom att trycka ST-BY-knappen på nytt. LED-indikatorn slutar blinka.

## APPARATENS BAKPANEL

1. Anslutning för strömkabel.
2. Strömbrytare
3. AUX-ingång
4. Linjeingång (LINE1)
5. Linjeingång (LINE2)

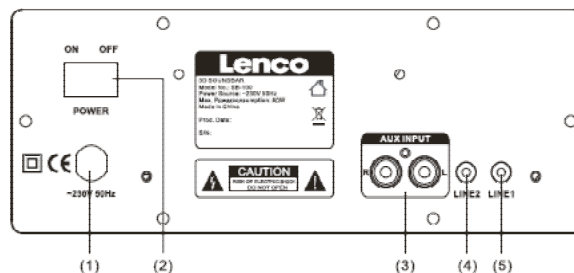

## SYSTEMETS KOPPLINGSSCHEMA

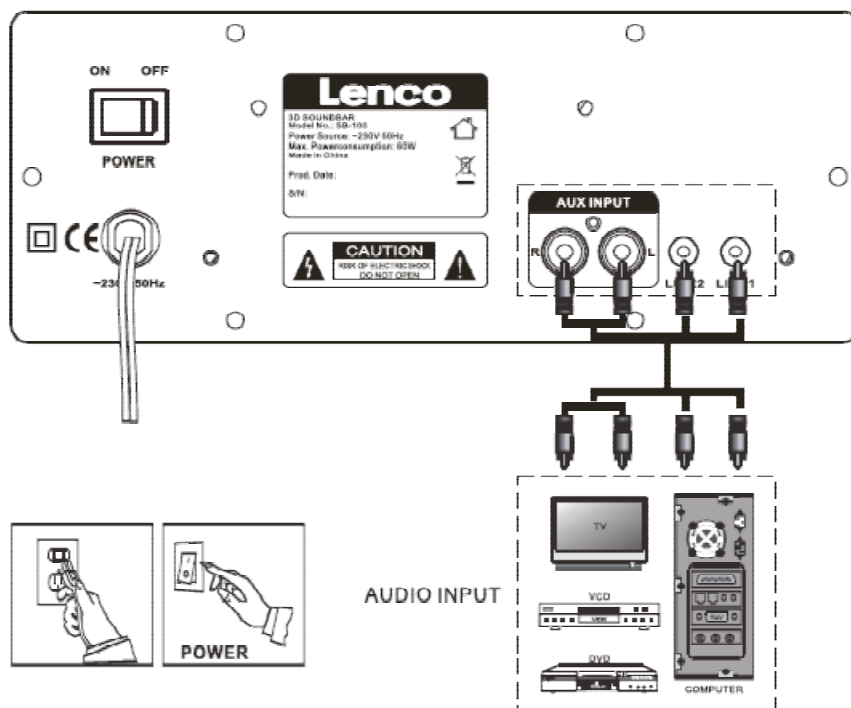

### Obs!

Slutför anslutningarna för högtalarna och yttre apparater innan du ansluter strömkabeln.

### Återvinning



Denna produkts material är dugligt för återvinning. Produkten får inte förintas med hushållsavfallet. Leverera en slutanvänd produkt till en mottagningspunkt för slutanvänt elektronikavfall för återvinning.

Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY  
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa  
Service tel. 030 650 5505