

Lenco

TAB-1045
Tablet com 10,1''



Manual de Instruções
www.lenco.eu

Índice

Instruções de segurança importantes

Conectores

Operações do usuário

1. Inicialização e desligamento
2. Tela de abertura e fechamento
3. Menu Inicial
4. Aplicação
5. Música
6. Configurações

Especificação



Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em <https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>

Este produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um ambiente normal do agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os países da UE.



AVISO: A exposição prolongada a sons altos pode levar à perda auditiva temporária ou permanente.

Instruções de segurança importantes

- Atenção: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a capa ou a parte de trás. Não há peças reparáveis no interior. Recorra aos serviços de pessoal qualificado.
- Atenção: Para evitar riscos de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.
- Não exponha o adaptador e o tablet à água (gotas ou salpicos) e nenhum objecto contendo líquidos como vasos, deve ser colocado sobre a unidade.
- Não deixe o tablet no carro durante altas temperaturas no verão
- Mantenha o tablet longe da luz solar directa e fontes de calor como radiadores ou fogões.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. As ranhuras e aberturas na unidade são para ventilação. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o tablet num colchão, sofá ou outra superfície similar.
- Não coloque o tablet no carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa. A unidade pode cair, resultando em possível danificação ou lesão.
- Nunca coloque objectos pesados ou pontiagudos no painel LCD ou quadro.
- Utilize apenas o adaptador AC fornecido com o tablet. O uso de qualquer outro adaptador irá anular a garantia.
- Desligue a alimentação da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
- Atenção deve ser dada aos aspectos ambientais da recolha da bateria.
- Atenção: A bateria (bateria ou pilhas) não deverá ser exposta a calor excessivo como luz solar, fogo ou algo semelhante.

- Atenção: pressão sonora excessiva dos fones de ouvido ou Auscultadores podem causar perda de audição.
- Atenção: Utilize apenas ligações / acessórios específicos prestados pelo fabricante, o tablet é fornecido pelo adaptador AC, usado como dispositivo de desconexão e o dispositivo de desactivação deve estar sempre acessível.
- Atenção: A pressão sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição.
- Atenção: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente, substituído apenas pelo mesmo tipo ou equivalente (bateria de lítio)



Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.



O símbolo indica que tensões perigosas que constituem um risco de choque eléctrico estão presentes dentro do aparelho.



O símbolo indica que existem importantes instruções de operação e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.


CUIDADO:

Quando o aparelho estiver em circunstâncias electrostáticas, pode ser disfunção e é necessidade ser repostado pelo utilizador.



A memória USB deve ser colocada na unidade directamente. O cabo de extensão USB não deve ser usado para evitar a falha de transferência de dados e interferências causadas.

Conectores

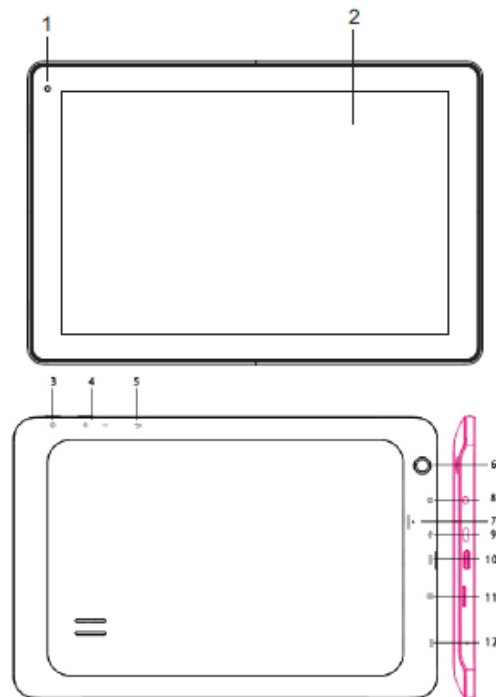

1. Câmera Frontal
2. Tela LCD + Painel táctil
3. Power (ligar / desligar)
4. Vol + / Vol -
5. Voltar
6. Câmera Traseira
7. Restaurar
8. Auriculares
9. USB
10. HDMI
11. Cartão TF
12. Microfone

Operações do usuário

1. Inicialização e desligamento

Inicialização

Depois de pressionar durante 4 segundos o botão de energia, poderá ver o logotipo de inicialização. O sistema é acedido pela tela de status de bloqueio após a abertura.


Encerramento

1. Pressione e segure o botão de energia. Em seguida, irá aparecer o "Desligar" nas opções.
2. Clique no botão "OK" para desligar.

2. Tela de abertura e fechamento

Ele desliga-se durante o carregamento do ecrã.

1. Depois período de carregamento, a tela será fechada automaticamente para economizar a bateria.
2. Na condição de abertura da tela, pressione o botão de energia. A tela pode imediatamente desligar-se. Se a tela estiver em posição fechada, pode pressionar o botão de longo alcance para activar a tela. Digite o estado bloqueado após abri-lo, pressione o ícone de "bloqueio" e deslizar para a direita para desbloquear.

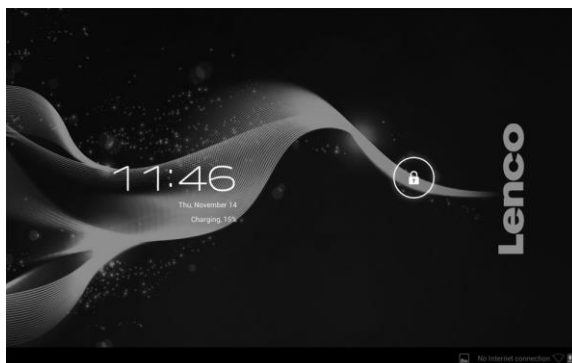

3. Menu inicial

A tela do menu inicial vai mostrar a aplicação comum. Pode usar o atalho da aplicação e personalizar a interface do menu inicial e pressionar o ícone da aplicação pode executar directamente a aplicação.



4. Aplicação

1. Escolha a aplicação desejada.
2. Se quiser sair do menu de aplicações, pressione o ícone de retorno para uma página ou pressione o ícone para retornar directamente para o menu inicial.


Instalar aplicações

- (1) Instale o ficheiro apk no dispositivo de armazenamento de massa externo AppInstaller.
- (2) Faça o download e instale as várias aplicações na loja Android ou na loja de aplicações local.




Desinstalar aplicações

Digite Configurações de aplicações, seleccione Aplicações-> Todos, em seguida, seleccione a aplicação que deseja desinstalar e em seguida pressione o botão Desactivar.

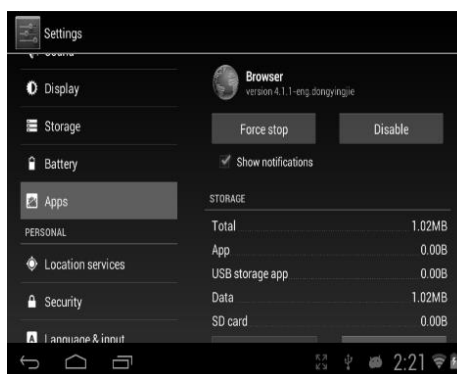

5. Música

Pressione o item Música para entrar no leitor de música, escolha os ficheiros de música e em seguida, começa a reproduzir o ficheiro. A música é dividida em cinco categorias: artistas, álbuns, músicas, listas de reprodução e reproduzir agora. Escolha uma classificação para verificar o conteúdo da lista. Se entrar numa classificação, escolha sempre até ter de reproduzir músicas. Por exemplo, se escolher a categoria artista, vai ver uma lista de seqüência A a Z de nomes de artistas. Se escolher um artista, a lista vai apresentar músicas de álbuns e listas do artista.

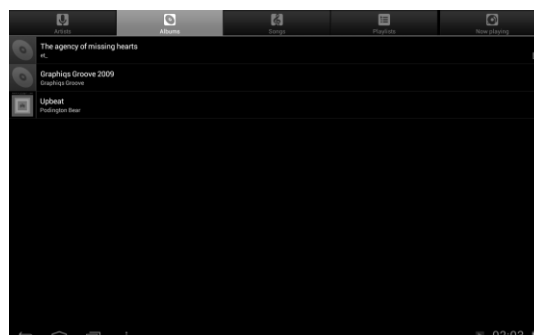

6. Configurações


Configurações de ecrã

Ajustar o brilho da tela

1. Na interface da aplicação, pressione o botão de menu para aparecer o menu de configuração.
2. Clique em Configurações.
3. Clique em Exibir.
4. Clique no brilho.
5. Painel de Configurações de brilho, arraste o controlo deslizante para ajustar o grau do brilho.
6. Clique OK.

Ajustar o tempo de sono da tela


1. Na interface da aplicação, pressione o botão de menu para aparecer o menu de configuração.
2. Clique em Configurações.
3. Clique em Exibir.
4. Role a tela e clique em horas extras.
5. Tela das configurações de sono, escolha o tempo de espera que deseja.

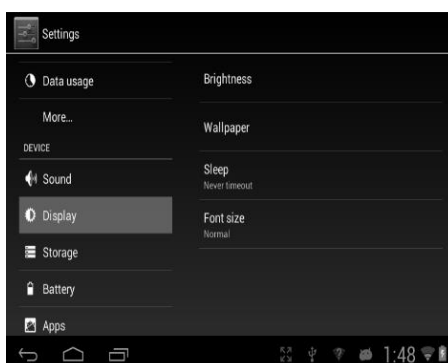

Data e hora


De acordo com o pré-definido, o sistema usará automaticamente a data, fuso horário e tempo fornecido pela rede. Se usar automaticamente o tempo proporcionado pela Internet, não poderá ajustar manualmente a data, a hora e o fuso horário.

1. Na interface da aplicação, pressione o botão de menu para aparecer o menu de configuração.
2. Clique em Configurações.
3. Role a tela e em seguida, clique na configuração de data e hora.

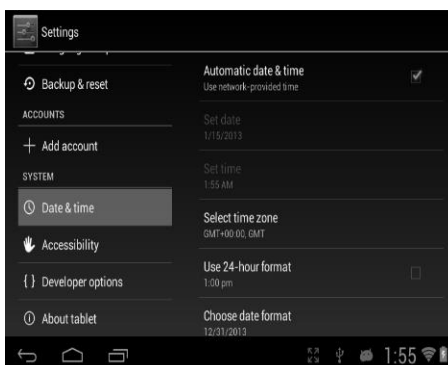

Definir o idioma


1. Na interface da aplicação, pressione o botão de menu para aparecer o menu de configuração.
2. Clique em Configurações.
3. Clique no idioma e teclado.
4. Clique para seleccionar a área da linguagem e em seguida, escolha palavras de necessidade. Percorra a lista para ver mais.

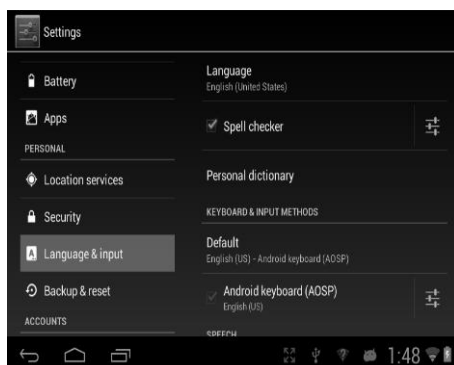

Conexão Wi-Fi

Pode conectar-se à rede Wi-Fi do tablet. A operação para conexão:

1. Na interface da aplicação, clique no botão de menu e em seguida aparecerá o menu de configurações.
2. Clique em Configurações.
3. Clique sem fios e rede.
4. Clique em Wi-Fi e em seguida, iniciar Wi-Fi
5. Clique em Configurações Wi - Fi, e o tablet vai verificar automaticamente as redes Wi-fi disponíveis
6. Escolha a rede Wi - Fi que deseja conectar. Se tiver que adicionar palavra-chave, vai aparecer uma janela de palavra-chave de entrada e em seguida introduza-a.
7. Clique no link

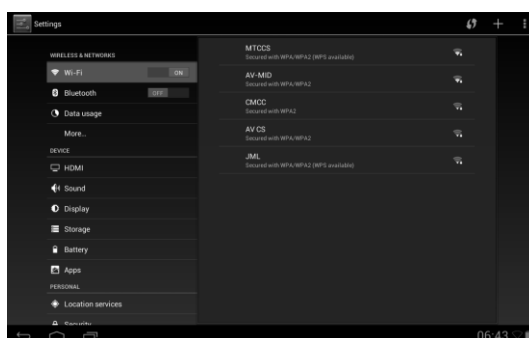

Especificações

Sistema operacional	Android 4.2.2
CPU	RK3188 Quad-Core ARM Cortex A9 family CPU@1.2GHz (até 1.6GHz)
Memória	1GB DDR3
Armazenamento	16GB
Tela	10" painel digital

Resolução	1280x800
Painel táctil	Capacitivo (G+G)
WIFI	802.11b/g/n
USB	1 x USB 2.0 OTG
Cartão TF	Até 32 GB
Câmara	0.3M pixels / 2M pixels
Auriculares	3.5mm, Estéreo
Bluetooth	Sim
Adaptador de energia	DC5V 2A
Bateria	5600mAH, Li Polymer
Coluna	8 Ω / 1 W x 2

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Serviço e suporte

Para informação: www.lenco.com

Para suporte: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Helpdesk:

Alemanha	0900-1520530 (Chamada local)
Holanda	0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)
Bélgica	026-200115 (Chamada local)
França	0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.

Ao entrar em contacto com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: TAB-1045

Número de série: _____

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.

Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.

Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt