

# Lenco

## TV DVB-T Tascabile da 3,5'

Modello: TFT-370



**Manuale dell'Utente**









[www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)

## Indice

1	Aspetto della TV Portatile	<b>Fout!</b>	<b>Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
2	FUNZIONAMENTO DI BASE .....	<b>Fout!</b>	<b>Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
2.1	Accensione e Spegnimento.....	<b>Fout!</b>	<b>Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
2.2	Cambiare il Canale .....	3	
2.3	Controllo del Volume .....	3	
2.4	Elenco dei programmi .....	3	
2.5	Sottomenu .....	3	
2.6	Eliminare i canali	<b>Fout!</b>	<b>Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
2.7	Resettare .....	4	
3	Impostazioni di Sistema .....	4	
3.1	Ricerca del Paese .....	4	
3.2	Ricerca Manuale.....	4	
3.3	Impostazioni di Sistema .....	5	
3.4	Impostazioni dello Schermo .....	5	
3.5	Impostazioni di Fabbrica .....	5	
3.6	Versione.....	5	
4	Uso della batteria .....	5	
5	Specifiche Tecniche.....	6	


# 1 Aspetto della TV Portatile




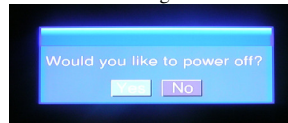
	Tasto Menu
	Tasto Power / Invio
	Canale +
	Canale -
	Vol +
	Vol -
<b>OK</b>	Tasto Conferma
 DC 5V/2A	Presa DC
 C	Presa per Cuffie

## 2 FUNZIONAMENTO DI BASE

### 2.1 Accensione e spegnimento

Accensione: Tenere premuto il tasto  per almeno 3 secondi per avviare il sistema.

Spegnimento: Tenere premuto il tasto  per almeno 3 secondi per visualizzare la seguente finestra di dialogo:



Si desidera spegnere l'apparecchio? (Si – No)

Premere OK per spegnere l'apparecchio.


### 2.2 Cambiare il Canale

Premere ▲▼ per cambiare il canale +/-.

### 2.3 Controllo del Volume


Premere +/- per aumentare o diminuire il volume.

### 2.4 Elenco dei programmi

Premere  durante la riproduzione di TV/Radio per visualizzare l'elenco dei programmi e premere ▲▼ per selezionare il canale TV/Radio. Premere quindi OK per confermare.

### 2.5 Sottomenu

Premere OK durante la riproduzione di TV/Radio per accedere al seguente sottomenu:

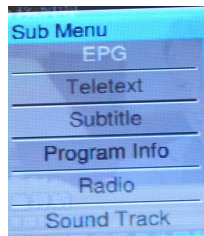


Spostare il cursore e premere OK per accedere alle varie funzioni, e quindi

premere i Tasti Direzionali per selezionare le differenti opzioni. Premere



per uscire.


## 2.6 Eliminare i canali


Durante la riproduzione di TV/Radio premere il tasto  per visualizzare l'elenco dei canali, quindi premere +/- ed apparirà il messaggio "Si è sicuri di voler eliminare il canale corrente?": selezionare Sì per eliminare il canale selezionato.

## 2.7 Resetare


Nel caso l'apparecchio si blocchi, inserire un oggetto appuntito nel foro di ripristino e premere leggermente: il sistema azzererà tutte le impostazioni e l'apparecchio si spegnerà.

# 3 Impostazioni di Sistema


Premere  per aprire il seguente menu per le impostazioni di sistema:

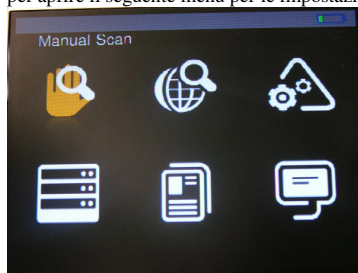

## 3.1 Ricerca del Paese


Spostare il cursore su  e premere OK per avviare la RICERCA DEL PAESE per le impostazioni regionali.

## 3.2 Ricerca Manuale


Spostare il cursore su  e premere OK per avviare la RICERCA MANUALE; è possibile impostare manualmente la banda e la frequenza

iniziale e finale.


### 3.3 Opzioni del Sistema

Spostare il cursore su  e premere OK per accedere al menu delle opzioni di sistema, nel quale è possibile impostare Area, Fuso Orario, Lingua OSD ed opzioni LCN.


### 3.4 Impostazioni dello Schermo

Spostare il cursore su  e premere OK per accedere al menu delle Impostazioni dello Schermo, nel quale è possibile impostare Luminosità, Contrasto, Tinta e Rapporto di Aspetto per lo schermo LCD.

### 3.5 Impostazioni di Fabbrica

Spostare il cursore su  e premere OK per riportare l'apparecchio alle impostazioni originali di fabbrica.

### 3.6 Versione

Spostare il cursore su  e premere OK per visualizzare le informazioni sulla versione dell'Hardware e del Software.

## 4 Uso della batteria

### Precauzioni

Quando si usa l'apparecchio per la prima volta, ricaricare la batteria per almeno 8 ore per le prime 3 ricariche, così da estenderne la durata. Il riscaldarsi dell'apparecchio durante l'uso è da considerarsi normale. Spegnerne l'apparecchio quando non lo si usa per lunghi periodi. L'apparecchio si spegne da solo nel caso di basso livello della batteria.



### Avvertenza

- Non usare batterie non compatibili con l'apparecchio. Nel caso di incorretta sostituzione della batteria potrebbe verificarsi un pericolo di incendio. Usare solo batterie dello stesso tipo o compatibili.
- Spegnerne l'apparecchio per ricaricare la batteria.
- Ricaricare la batteria con l'adattatore AC/DC dopo aver spento l'apparecchio.

### Avvertenza

- L'adattatore AC/DC è un adattatore AC, con voltaggio in entrata pari a 100V-240V, e voltaggio in uscita pari a 5V/2A. Usando un adattatore non compatibile si potrebbe bruciare l'apparecchio.

## 5 Specifiche Tecniche

<b>Specifiche Tecniche</b>	
Sintonizzatore TV Digitale	Modulo DVB-T
Antenna	Antenna elastica incorporata per la ricezione di programmi TV digitali con segnale audio
Schermo	Schermo 3,5" TFT-LCD con risoluzione 320*240
I/O	- Presa per cuffie - Presa DC-in
Tasti	- Foro di Ripristino - Tasto Volume - Tasto Navigazione - Tasto Menu - Tasto Esc / accensione / spegnimento
Batteria	Batteria ricaricabile allo Ione di Litio (2400mAh, 3,7V) - 4 ore di visione DTV (con cuffie)
Dimensioni	117 x 75 x 16,1 mm
Peso	165g con batteria
Normative	CE, RoHS
<b>Specifiche del Software</b>	
Visione programmi DVB-T	Supporta Televideo Digitale, EPG, Sottotitoli
Lingua	Inglese
Ricerca Canali	Ricerca Paese / Ricerca Manuale
<b>Elenco degli Accessori</b>	
Manuale delle Istruzioni	1 X
Adattatore AC/DC	1 X