

Lenco

XEMIO-655 Leitor MP3 4GB



Manual de Instruções
www.lenco.com

Avisos

Não Fazer

- Não coloque chamas abertas, tais como velas acesas sobre ou perto do produto.
- Não coloque recipientes com líquidos como vasos em cima ou perto do produto.
- Não utilize nem guarde este produto num lugar onde ele está sujeito à luz solar directa, calor, poeira ou vibrações excessivas.
- Não use este produto com as mãos molhadas.
- Não limpe o produto com água ou outros líquidos.
- Não bloqueie ou cubra as ranhuras e buracos no produto.
- Não empurre objectos estranhos nas ranhuras ou furos no produto.
- Não tente abrir o produto. Não existem peças no interior.
- Não permita que crianças tenham acesso aos sacos de plástico.

AVISOS DE SEGURANÇA

- Antes de usar este produto leia e siga todos os avisos e instruções.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças. As crianças devem ser devidamente supervisionados.
- Este produto destina-se apenas para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.
- Não o exponha a pingos ou salpicos.
- Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada sobre o produto.
- A ventilação não deverá ser impedida pela cobertura de ventilação com itens como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Verifique se a unidade é ajustada para uma posição estável. Os danos causados por este produto num local instável ou pela não-observância de qualquer outro aviso ou precaução contidas neste manual do usuário não serão cobertos pela garantia.

A Lenco sugere que guarde a embalagem em caso de transporte futuro do produto.

Se em algum momento no futuro precisar de descartar este produto, por favor, note que: Todas as baterias e acumuladores devem ser removidos do produto (Remoção de resíduos de pilhas e acumuladores).




AVISO: A exposição prolongada a sons altos pode levar à perda auditiva temporária ou permanente.



ATENÇÃO: NO TRÂNSITO OUVIR UM LEITOR DE MÚSICA PODE FAZER COM QUE O OUVINTE FIQUE MENOS CONSCIENTE DE PERIGOS POTENCIAIS, COMO A APROXIMAÇÃO DE CARROS.

Controlos do dispositivo

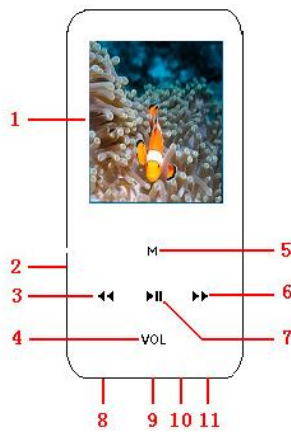

	Descrição		Descrição
1	Ecrã TFT	7	▶ (Play / Pausa / Standby ON - OFF)
2	Entrada para cartão de memória Micro SD	8	Conector mini USB
3	◀◀ (Anterior / Retroceder rapidamente / VOL-)	9	Interruptor principal (ON – OFF)
4	VOL (Controlo de volume)	10	Microfone
5	M (Menu / Enter / Selec)	11	Entrada de auriculares
6	▶▶ (Seguinte / Para a frente rapidamente / VOL+)		

Bateria

O leitor tem uma bateria interna, não substituível pelo utilizador. Para melhores resultados, ao usar o aparelho pela primeira vez, carregue-o durante 2 horas ou até que o ícone da bateria demonstre que está cheia.



A bateria está cheia

Nota: O leitor continua a usar a energia da bateria depois de ter sido desligado se a unidade não for utilizada durante algum tempo, a bateria pode precisar de ser carregada.

1. Carregar a bateria:

Pode carregar a bateria do dispositivo de duas maneiras:

- Conecte o dispositivo ao computador.
- Use o carregador de energia USB (não incluído)

2. Ligação e carregamento

• Depois de ter ligado o leitor ao computador, vai aparecer a opção "Conectar" no ecrã. As barras de nível estão em execução no ícone de estado da bateria no ecrã "Conectar". A bateria está a ser carregada.

Ecrã "Conectar"




A carregar



Importante: A bateria não pode ser carregada enquanto o computador está em modo de suspensão. A porta USB na maioria dos teclados não fornece energia suficiente para carregar o aparelho. Conecte o reprodutor directamente a uma porta USB no computador apenas para evitar o problema do carregamento.

Ligar e desligar o leitor

Ligue o leitor ao computador para fazer upload de ficheiros media para o seu leitor e memorandos de voz gravados no computador e para carregar a bateria. Desligue o leitor quando terminar.

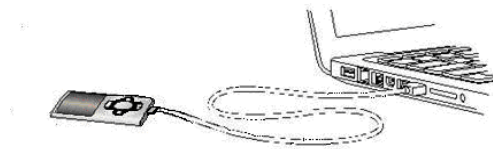

1. Ligar o leitor

- Ligue o cabo USB à porta USB do computador e à porta USB do leitor.
- Agora, o leitor está pronto para fazer upload / download de ficheiros com o computador e a bateria está a carregar.
- Transfira os ficheiros de media usando o rato do computador para arrastar e colocar, ou copiar e colar, entre o leitor e o computador. Desligue-o quando estiver pronto.

2. Desligar o leitor


- Não desligue o leitor enquanto ele está a fazer upload ou download de ficheiros com o computador. Retire o leitor antes de desligá-lo.
- Para retirar o leitor, pressione e segure o botão **M** durante 2 segundos, A opção “Conecte” que aparece no ecrã irá mudar para “Menu Principal” no ecrã. E agora é seguro desligar o leitor com o computador. Desligue o cabo USB do leitor.
- Se está a utilizar um PC Windows, poderá, também, retirar o leitor no Meu Computador ou clicar no ícone “Remover hardware com segurança” na barra do sistema do Windows, seleccione o nome correspondente do dispositivo USB e escolha “Parar” > escolha “Confirmar” > escolha “Confirmar” seguido pela janela de pop up que tem no seu computador.
- Se está a utilizar um Mac, poderá, também, desligar o leitor arrastando o ícone do leitor no ambiente de trabalho para a Reciclagem.
- Desligue o cabo USB do leitor e computador, retirando-o simplesmente.
- Se acidentalmente desligar o leitor sem o retirar, volte a ligar ao computador e sincronize novamente. Contudo, alguns ficheiros de media poderão ficar perdidos.

Começar

Ligar / Desligar o leitor e uso do Menu Principal

- Deslize o interruptor para a posição "ON", depois irá ver uma das seguintes opções mostradas no ecrã do menu principal, Música / Filme / Gravação / Voz / Fotografia / Livro / Jogo / Configuração, aparecem no LCD após o carregamento e abertura do ecrã terem sido exibidos.
- Para desligar o leitor, pressione e segure o botão durante 3-4 segundos.
- Para ligar, novamente, o aparelho, pressione e segure o botão durante 3-4 segundos.

Ecrãs do "Menu Principal"

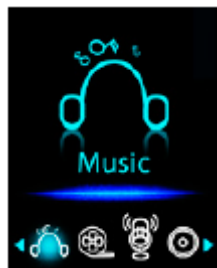


(Se escolher Música)




(Se escolher Filme)




(Se escolher Gravação)

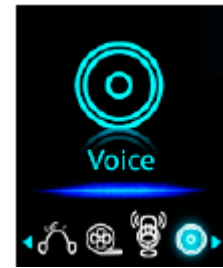


(Se escolher Voz)

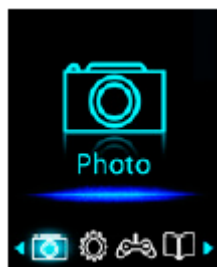


(Se escolher Fotografia)

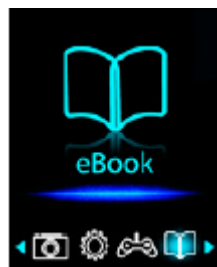

(Se escolher Livro)

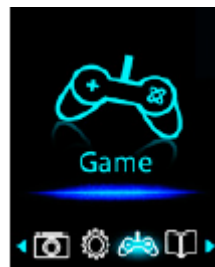

(Se escolher Jogo)

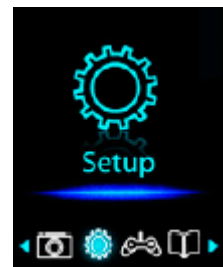


(Se escolher Configuração)

Menu Configuração

Pode precisar de definir a data e hora ou alterar alguma configuração padrão na configuração do submenu antes de começar a utilizar o leitor.

- Para entrar no menu de configuração, no menu principal, selecione "Configuração" usando o botão **◀/▶** e, em seguida, pressione o botão **M**, o menu "Configuração" aparece para utilizar.
- Pode voltar ao menu anterior pressionando o botão no menu de configuração. Ou, pressione e segure o botão **M** para voltar ao menu principal.

Menu Configuração

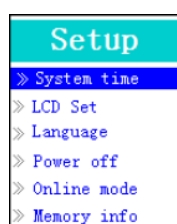

(Menu Página 1)



(Menu Página 2)

a. Para Configurar a "Hora do sistema" (Data e Hora):

- Escolha a "Hora do sistema" utilizando o botão ◀▶ e, em seguida, pressione o botão **M**, a configuração da data e hora no ecrã aparece para utilizar.
- Pressione o botão "**VOL**", o ano é destacado, em seguida ajuste para o ano corrente, pressionando o botão ◀▶. E repetindo os métodos de ajuste de "**VOL**" e botão ◀▶ novamente para terminar esses itens; Mês, Data, Hora, Minuto e Segundos ajusta a configuração.
- Finalmente, precisa de pressionar o botão **M** para confirmar o ajuste e voltar ao menu de configuração, se não a data hora e não se memorizam e precisa ajustá-los novamente.

Importante: Não desligue o leitor no interruptor de alimentação, se quiser manter a data e hora rodando em segundo plano, coloque o leitor em standby pressionando e segurando o botão ▶ neste caso. Se não, a data e hora marcadas serão as perdas. Ajuste o relógio novamente, se quiser utilizá-lo.

b. Para alterar "conjunto LCD"

Pode definir a luz de fundo para iluminar o ecrã durante um determinado período de tempo ou ter a luz de fundo sempre ligada quando ligar o leitor.

- Para alterar a luz de fundo LCD, escolha "**conjunto LCD**" > escolha "**modo Escuro**", uma barra de nível com o número aparece, em seguida escolha "0 (sempre ligado) / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 segundos", como desejar utilizando **M** e os botões ◀▶. Escolha "0" para evitar que a luz de fundo LCD se desligue. (escolher esta opção diminui o desempenho da bateria).

c. Para mudar o "Idioma"

Este leitor pode usar diferentes idiomas OSD.

- Para definir o idioma, escolha a opção "Idioma" e, em seguida, escolha qual o idioma que deseja usando **M** e os botões ◀▶.

d. Para configurar "Desligar"

A configuração Desligar pode estender o tempo das recargas da bateria desligando o leitor quando não estiver a usar os controlos ou não estiver a operar. Além disso, existe a função Sleep para mais escolha.

- Para definir o tempo de desligar, escolha "**Desligar**", depois escolha "**tempo Off**", uma barra de nível com número aparece no menu e, em seguida, escolha "0-200 segundos" usando **M** e os botões ◀▶.
- Para definir o tempo sleep, escolha "**Desligar**", depois escolha "**tempo Sleep**", uma barra de nível com número aparece no Menu, escolha a opção "0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 minutos", utilizando **M** e os botões ◀▶.

e. Para alterar "Modo Online" (aplicável dependendo do modelo)

Talvez seja necessário alterar o modo on-line ao conectar com o sistema de computador. No sentido de que alguns sistemas operacionais (no Windows 2K SP4) não podem suportar duas cartas de drivers num disco USB. O driver múltiplo é selecionado por defeito no dispositivo; no entanto, pode alterá-lo quando necessário.

- Para alterar o tipo de disco, selecione "**Modo Online**" escolha "Driver Múltiplo / apenas Normal (disco normal único) / apenas cartão" utilizando **M** e os botões ◀▶.

f. Para ver "Informações de memória"

Pode ver o estado da memória do leitor, tais como os números do espaço restante de memória disponíveis e a percentagem de memória utilizada.

- Para ver o estado, escolha "**Informações de memória**" utilizando **M** e os botões ◀▶. A informação no ecrã, espaço restante de memória disponível e a percentagem de memória utilizada é exibida.
- Para voltar ao menu de configuração ou ao menu principal pressione o botão ▶ ou pressione e segure o botão **M**.

g. Para "Formatar Dispositivo"

Pode precisar de formatar o dispositivo. Nalgumas circunstâncias, o dispositivo de memória pode estar corrompido, ou talvez seja necessário formatar o cartão de memória se for novo neste dispositivo. No entanto, pode formatar o dispositivo ou cartão de memória com o método seguinte, mas todos os dados serão perdidos.

- Escolha "**Formatar Dispositivo**" e escolha "Formatar Disco / Formatar Cartão" usando **M** e os botões **◀/▶** e, em seguida, escolha OK para processar ou escolha Cancelar para sair e voltar ao menu de configuração.

h. Para ver "Versão Firmware"

Talvez seja necessário ver os detalhes sobre as informações firmware dentro do leitor.

- Escolha a opção "Versão de firmware" usando **M** e os botões **◀/▶**, uma informação no ecrã aparece para exibição.
- Para voltar ao menu de configuração ou ao menu principal, pressione o botão **▶** ou pressione e segure o botão **M**.

i. Para "Atualizar Firmware" (Ferramentas utilitárias de sistema necessárias)

Pode ser necessário atualizar o firmware para melhorar o desempenho dos leitores ou a firmware tem problemas ou está danificada nalguma circunstância, pois a emissão de descarga de tensão eletrostática acontece. Por favor, siga as instruções do distribuidor ou siga as instruções das Ferramentas utilitárias de sistema. **Não é recomendado fazer se o leitor estiver a funcionar bem.**

j. Para "Sair"


- Selecione Sair para voltar ao menu principal. Ou, pressione e segure o botão **M** para voltar ao menu principal.

Menu Música

Pode usar o leitor de música para reprodução dos ficheiros de música suportados de codificação de áudio; WMA e MP3 são suportados pelo leitor. Para abrir o leitor de música no Menu Principal:

- No menu principal, escolha a opção "**Música**" usando **◀/▶** e o botão **M**, "Música agora a tocar" é exibida.

Ecrã "Música agora a tocar"

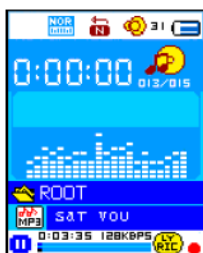

a. Para reproduzir música

- No ecrã de Música agora a tocar, pressione botão **▶** para começar a reprodução.
- Pressione o botão **▶** para pausar a reprodução de música. Pressione, outra vez, para a reprodução.

b. Reprodução da Música Anterior ou Seguinte



- Pressione o botão **▶** para a reprodução da próxima música.
- Pressione o botão **◀** para a reprodução da música anterior.

c. Use avançar ou recuar rapidamente

- Pressione e segure o botão **▶** para avançar rapidamente.



- Pressione e segure o botão  para recuar rapidamente.

d. Ajustar o volume

- Na reprodução de música, pressione o botão "VOL", a mudança no ecrã do controlo de volume aparece, em seguida, pressione os botões  para ajustar os níveis de volume para cima / baixo.
- Espere durante 6-8 segundos ou pressione o botão  para voltar para a música que está a agora a tocar.

Para proteção auditiva; um aviso sonoro será ouvido do fone de ouvido, ou aviso de exibição pop-up na tela TFT, quando cada vez que você aumenta o nível de volume e chegar ao nível de configuração padrão que pode ser superior a 85dB. Pressione o botão **M** para aceitar o aviso e entrar no controle de volume para aumentar o nível e até ao nível máximo.

e. Use o ecrã Lyric




Este leitor suporta "*.LRC" ficheiros de letras e as letras podem sincronizadamente ser mostradas enquanto a música está a tocar se a música tiver as letras incluídas. Como se sabe se a letra está incluída? Se a música atual tem ficheiros de letras correspondentes, o ponto de cor ao lado do ícone mensagem Lyric será transformado em cor verde  do vermelho  no ecrã da Música agora a tocar.

- Reproduza a música com as letras, e depois pressione e segure o botão **M** para entrar no modo de exibição lírica e as letras são mostradas e movem-se de acordo com a música.
- Pressione o botão **M** para cancelar a apresentação das letras e voltar para o ecrã da música agora a tocar.


Submenu da Música no Modo de parar a Música

Talvez seja necessário selecionar as pastas para reprodução de música e apagar os ficheiros de música. Para fazer isso:


a. Pasta local

- No ecrã da Música agora a tocar, pressione o botão  para parar a reprodução de música se o leitor está a reproduzir, em seguida, pressione o botão **M** para ter acesso ao submenu Música.
- No ecrã do Submenu de Música, escolha "Pasta local" o menu lista aparece, em seguida, selecione a pasta e / ou escolher um ficheiro de música usando  e o botão **M**.
- Ele vai voltar para a música que está agora a tocar quando o ficheiro de música é selecionado. Em seguida, pressione o botão  para tocar.

b. Apagar ficheiros

- No ecrã Submenu de música, selecione "Apagar ficheiros" um menu de lista aparece, e em seguida, escolha quais os ficheiros de música é que deseja apagar usando os botões  e **M**.
- Uma vez que arquivo selecionado, pressione o botão **M** e escolha **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.

c. Apagar tudo

- No ecrã Submenu de música, selecione "Apagar tudo", em seguida, "Sim / Não" usando os botões .
- "SIM" ou "NÃO" aparece em seguida, pressione o botão **M** para confirmar.
- Todos os ficheiros de música são eliminados quando SIM é selecionado e confirmado, "Apagando" aparece no ecrã durante um período de tempo e o processo apagar está em curso, em seguida, "Disco vazio!" esta mensagem será mostrada no ecrã durante alguns segundos.

d. Sair

- Selecione Sair para voltar para a música que está agora a tocar no ecrã.

Submenu Música no Modo reprodução de música

Pode precisar fazer algumas mudanças para a reprodução de música, tais como repetição, ajustes de EQ para ficheiros de música, etc ... Para alterar a configuração:

a. Para configurar Repetição

- No modo de reprodução de música, pressione o botão **M**, um submenu Música aparece, em seguida, escolha "Repetir", depois, escolha "Normal / Repetir um / Pasta / Repetir pasta / Repetir tudo / Aleatório / Intro", como desejado usando os botões ◀◀/▶▶ e **M**.

b. Para alterar o Equalizador

- No modo de reprodução de música, pressione o botão **M**, um submenu Música aparece, escolha "Equalizador", em seguida, escolha a opção "Natural / Rock / Pop / Classic / Soft / Jazz / DBB", como desejado.

c. Para definir o modo de repetição

Definir repetição A-B:

- No submenu Música, pressione o botão **M**, o menu lista aparece, em seguida, escolha "**Modo de reprodução**" e depois escolha "Repetir", a letra "A" está a piscar no ecrã de Música agora a tocar, em seguida, prima o botão ▶▶ para selecionar o ponto de começo da faixa "A".
- Em seguida, a letra "B" está a piscar quando "A" é seleccionado, use o botão ▶▶ outra vez para selecionar o ponto de fim da faixa "B", usando o botão ▶▶. E agora a distância A - B da faixa está a repetir.
- No entanto, o tempo de repetição e o tempo de intervalo de repetição está dependente dos valores de ajuste do tempo de Repetição e o intervalo de Repetição já mencionados anteriormente.
- Para criar outra distância de faixa A - B para repetir, pressione o botão novamente e novamente. Uma nova distância de faixa criada A - B está a ser repetida.
- Para cancelar a função de repetição A - B, pressione o botão **M**. Ou pressione o botão de pausa ▶||.

Definir Tempos de Repetição:

- No modo de reprodução de música, pressione o botão **M**, o submenu Música aparece, escolha "Tempos de repetição", em seguida, escolha "1/2/3/4/5/6/7/8/9/10", usando os botões ◀◀/▶▶ e **M**. O leitor irá repetir aqueles ficheiros de música de acordo com o número de vezes seleccionado.

Repetir Intervalo:

- No modo de reprodução de música, pressione o botão **M**, um submenu Música aparece, escolha "Repetir Intervalo", em seguida, escolha "1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 segundo (s)", usando os botões ◀◀/▶▶ e **M**. O tempo de intervalo de repetição de música para música ou de repetição A-B irá repetir-se e parar de acordo com o número de tempo seleccionado.

d. Sair

- Seleccione Sair para voltar para a música agora a reproduzir no ecrã.

Menu Filme

a. Para Reproduzir Filme

- No Menu Principal, seleccione "Filme", utilizando ◀◀/▶▶ e botão **M**, um "filme agora a tocar" é exibido no ecrã.

- No ecrã filme agora a reproduzir ", pressione o botão ►|| para iniciar a reprodução.
- Pressione o botão ►|| para fazer uma pausa e voltar ao ecrã agora a reproduzir. Pressione-o novamente, o vídeo vai continuar a reproduzir.

b. Para reproduzir o Anterior ou Próximo Vídeo

- Pressione o botão ►| para reproduzir o próximo ficheiro de filme.
- Pressione o botão ◀◀ para reproduzir o ficheiro de filme anterior.

c. Use avançar ou recuar rapidamente

- Pressione e segure o botão ►| para avançar rapidamente.
- Pressione e segure o botão ◀◀ para recuar rapidamente.

d. Ajuste o nível de volume

- No modo de reprodução de filme, pressione o botão **VOL**, depois pressione ◀◀/►► para diminuir ou aumentar os níveis de volume.
- Para programar o nível de volume no modo de paragem do filme, no ecrã filme agora a reproduzir pressione o botão **VOL**, um ecrã de controlo de volume aparece para utilizar. Em seguida, pressione os botões ◀◀/►► para programar os seus níveis de volume desejados.

Para proteção auditiva; um aviso sonoro será ouvido do fone de ouvido, ou um pop-up de aviso exibido no ecrã TFT, cada vez que aumenta o nível de volume e chega ao nível de configuração padrão que pode ser superior a 85dB. Pressione o botão **M** para aceitar o aviso e entrar no controle de volume para aumentar o nível e até ao nível máximo.

Submenu Filme

Talvez seja necessário selecionar pastas, apagar ficheiros de filme e configurar a repetição para a reprodução do filme. Pode fazer mudanças durante o modo de reprodução do leitor no ecrã do filme agora a reproduzir. Para fazer isso:

- No "Filme agora a reproduzir" pressione o botão **M** para entrar no submenu do filme.

a. Pasta local

- No ecrã do submenu do filme, escolha "**Pasta Local**", o menu lista de ficheiros aparece, e em seguida, seleccione a pasta e / ou escolha um ficheiro de filme que deseja reproduzir usando o botão ◀◀/►► e **M**.
- Ele vai voltar para o ecrã quando um ficheiro é selecionado. Em seguida, pressione o botão ►|| para reproduzir.

b. Apagar ficheiros

- No ecrã submenu filme, escolha "Apagar ficheiros" um menu de lista de ficheiro aparece, e depois escolha qual o ficheiro de filme que deseja apagar usando os botões ◀◀/►►.
- Quando um ficheiro for selecionado, pressione o botão **M** e escolha "Sim" para confirmar ou "Não" para cancelar.

c. Apagar tudo

- No ecrã Submenu de música, seleccione "Apagar tudo", em seguida, "Sim / Não" usando os botões ◀◀/►►.
- "SIM" ou "NÃO" aparece em seguida, pressione o botão **M** para confirmar.
- Todos os ficheiros são eliminados quando SIM é selecionado e confirmado, "Apagando" aparece no ecrã durante um período de tempo e o processo apagar está em curso, em seguida, "Disco vazio!" esta mensagem será mostrada no ecrã durante alguns segundos.

d. Repetir

- No submenu filme, escolha "**Repetir**", depois escolha "Normal / Repetir um / Pasta / Pasta Repetir /

Repetir tudo / Aleatório / Intro ", como desejar usando os botões ◀◀/▶▶ e M.


e. Sair

- Selecione Sair para voltar para o ecrã.






Converter ficheiros de vídeo para AMV

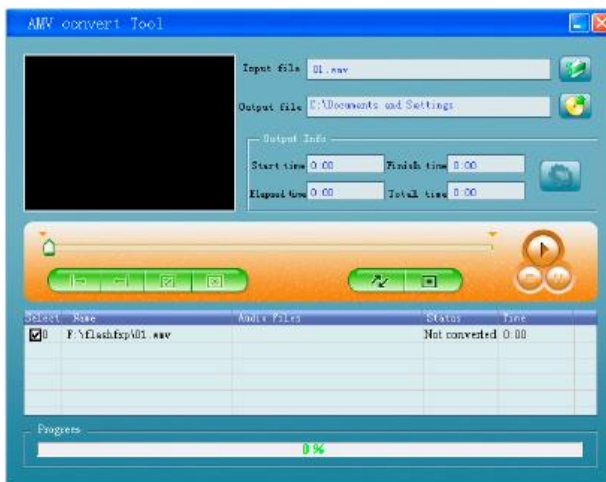
Esta ferramenta pode ser usada para transformar os ficheiros de vídeo em ficheiros AMV no computador antes de enviá-los para o seu leitor.


- Para instalar esta ferramenta de conversão de vídeo no seu computador, clique em "**Utilitários > software de conversão de vídeo**" no CD fornecido. (ou armazenado em seu leitor).
- Selecione "Configuração" para iniciar o programa de instalação, o software será instalado automaticamente no seu computador.
- Após a instalação estar concluída, abra o **conversor de vídeo AMV** no PC.



Nota: Este programa é usado para converter ficheiros de vídeo em formato AMV, só é suportado, actualmente, o formato AMV.

- Execute o "Conversor de vídeo AMV", clique  para escolher a pasta onde deseja salvar os arquivos AMV, e, em seguida, clique  para seleccionar a pasta onde estão os arquivos originais. Uma vez seleccionado, o ficheiro original será mostrado na janela do arquivo.
- Selecione com destaque os ficheiros AMV não processados na janela do ficheiro, o ícone  será destacado em . E, em seguida, clique no ícone  e uma caixa de diálogo será exibida.

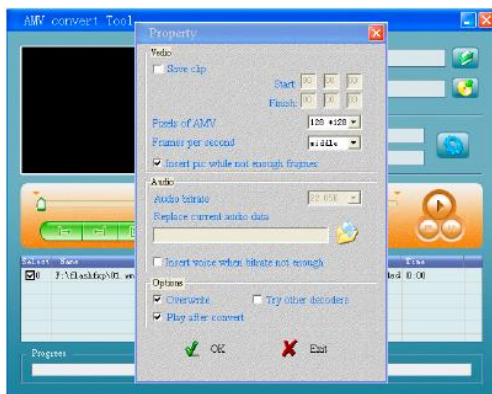

- Escolha "**160x120**" pixéis do AMV e as Frames por segundo para "meio", em seguida, clique em OK para confirmar.
- Clique  para iniciar a conversão.



- Após a conversão, os ficheiros AMV serão automaticamente reproduzidos em pré-visualização.
- E agora o ficheiro AMV convertido está pronto para ser transferido, pode simplesmente copiar e colocar os ficheiros AMV convertidos para o media player.

Nota: Somente 160x120 pixéis é que poderão ser suportados.

Menu de Gravação

Pode usar o leitor como um gravador de voz e gravar mensagens de voz, usando o microfone incorporado.

1. Para iniciar a gravação de mensagem de Voz

- No menu principal, selecione "Gravação" usando os botões ◀◀/▶▶ e M, um ecrã "Agora a Gravar" aparece para utilizar.

Ecrã "Agora a Gravar"



2. Para iniciar / pausar a gravação

- Pressione o botão para iniciar a gravação e o tempo de gravação está a ser executado.
- Pressione o botão para pausar a gravação e o tempo de gravação irá parar e piscar. Pressione-o, novamente, o tempo e a gravação continuarão a ser executados.

3. Para salvar e parar a gravação de ficheiros

- Pressione e segure o botão M, o ficheiro gravado vai ser salvo na memória.

Submenu de Gravação (no modo de paragem)

Pode ser necessário alterar a localização da pasta onde deseja armazenar o ficheiro gravado e / ou alterar a qualidade da gravação para melhorar a compressão.

- No ecrã Agora a gravar no modo de paragem, pressione o botão **M**, o "Submenu Gravação aparece para utilizar.

a. Pasta local

- No submenu gravação, escolha "**Pasta Local**" e em seguida, escolha o nome da pasta onde deseja salvar o ficheiro gravado usando os botões ◀◀/▶▶ e **M**.
- Quando o nome da pasta é selecionado, pressione e segure o botão **M**, em seguida, a localização da pasta é alterada e volta-se para o ecrã agora a gravar.
- E agora pode ver o nome da pasta alterado no ícone Pasta Gravada no ecrã "Agora a gravar."

b. Tipo de gravação


- No submenu gravação, escolha "**Tipo de gravação**", depois escolha os valores "32K BPS / 64K BPS / 128K BPS / 256K BPS" como desejado usando os botões ◀◀/▶▶ e **M**.

Menu Voz

Para reprodução e gestão de ficheiros de mensagens de gravação de voz.

- No menu principal, escolha o menu "**Voz**" usando os botões ◀◀/▶▶ e **M**, o ecrã "Voz Agora a reproduzir aparece para utilizar.

Ecrã "Voz Agora a reproduzir"

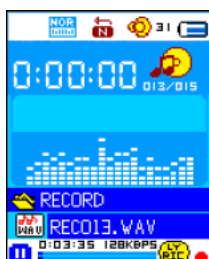

a. Para reproduzir e pausar as mensagens de gravação de voz

- No ecrã "Voz Agora a reproduzir", pressione o botão ▶|| para iniciar a reprodução do ficheiro gravado.
- Pressione o botão ▶|| para pausar o ficheiro a ser reproduzido.

b. Para reproduzir o ficheiro anterior ou seguinte

- Pressione o botão ▶▶ para reproduzir o próximo ficheiro.
- Pressione o botão ◀◀ para reproduzir o ficheiro anterior.

c. Use avançar ou recuar rapidamente

- Pressione e segure o botão ▶▶ para avançar rapidamente.
- Pressione e segure o botão ◀◀ para recuar rapidamente.

d. Ajustar o volume

- Pressione o botão "VOL", a mudança no ecrã do controlo de volume aparece, em seguida, pressione os botões ◀◀/▶▶ para ajustar os níveis de volume para cima / baixo.
- Espere durante 6-8 segundos ou pressione o botão ▶|| para voltar para o ecrã.

Submenu de Voz em modo de paragem

Talvez seja necessário alterar alguma configuração que desejar para o ficheiro de reprodução de voz, pode fazer alterações durante a reprodução no ecrã Voz Agora a reproduzir.

a. Pasta local

- No ecrã de Voz agora a reproduzir, pressione o botão **▶||** para pausar / parar a reprodução do ficheiro se estiver no modo reprodução, em seguida, pressione o botão **M** para ter acesso ao submenu Voz.
- No ecrã do Submenu de Voz, escolha "**Pasta local**" o menu lista aparece, em seguida, selecione a pasta e / ou escolha um ficheiro de voz usando **◀◀/▶▶** e o botão **M**.

• Ele vai voltar para o ecrã quando o ficheiro é selecionado. Em seguida, pressione o botão **▶||** para tocar.

b. Apagar ficheiros

- No ecrã Submenu de Voz, selecione "Apagar ficheiros" o menu de lista aparece, e em seguida, escolha quais os ficheiros de voz é que deseja apagar usando os botões **◀◀/▶▶** e **M**.
- Uma vez o arquivo selecionado, pressione o botão **M** e escolha **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.

c. Apagar tudo

- No ecrã Submenu de Voz, selecione "Apagar tudo", em seguida, "Sim / Não" usando os botões **◀◀/▶▶**.
- "SIM" ou "NÃO" aparecem em seguida, pressione o botão **M** para confirmar.
- Todos os ficheiros são eliminados quando SIM é selecionado e confirmado, "Apagando" aparece no ecrã durante um período de tempo e o processo apagar está em curso, em seguida, "Disco vazio!" esta mensagem será mostrada no ecrã durante alguns segundos.

d. Sair

- Selecione Sair para voltar para o ecrã.

Submenu de Voz em modo de reprodução

Pode precisar fazer algumas mudanças na reprodução, tais como repetição, ajustes de EQ para ficheiros, etc ... Para alterar a configuração:

a. Repetição

- No modo de reprodução de voz, pressione o botão **M**, aparece o Submenu, em seguida, escolha "**Repetir**", então escolha "Normal / Repetir um / Pasta / Repetir / Repetir tudo / Aleatório / Intro", como desejar usando os botões **◀◀/▶▶/** e **M**.

b. Modo de Repetição

Definir repetição A-B:

- No modo de reprodução de voz, pressione o botão **M**, o menu lista aparece, em seguida, escolha "**Modo de reprodução**" e depois escolha "**Repetir**", a letra "A" está a piscar no ecrã Voz agora a reproduzir, em seguida, prima o botão **▶▶** para selecionar o ponto de começo da faixa "A".
- Em seguida, a letra "B" está a piscar quando "A" é seleccionado, use o botão **▶▶** outra vez para selecionar o ponto de fim da faixa "B", usando o botão **▶▶**. E agora a distância A - B da faixa está a repetir.
- No entanto, o tempo de repetição e o tempo de intervalo de repetição está dependente dos valores de ajuste do tempo de Repetição e o intervalo de Repetição já mencionados anteriormente.
- Para criar outra distância de faixa A - B para repetir, pressione o botão novamente e novamente. Uma nova distância de faixa criada A - B está a ser repetida.
- Para cancelar a função de repetição A - B, pressione o botão **M**. Ou pressione o botão de pausa **▶||**.

Definir Tempos de Repetição:

- No modo de reprodução de Voz, pressione o botão **M**, o submenu aparece, escolha "Tempos de repetição", em seguida, escolha "1/2/3/4/5/6/7/8/9/10", usando os botões **◀◀/▶▶** e **M**. O leitor irá repetir aqueles ficheiros de acordo com o número de vezes selecionado.

Repetir Intervalo:

- No modo de reprodução de voz, pressione o botão **M**, o submenu aparece, escolha "Repetir Intervalo", em seguida, escolha "1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 segundo (s)", usando os botões **◀/▶** e **M**. O tempo de intervalo de repetição de ficheiro para ficheiro ou de repetição A-B irá repetir-se e parar de acordo com o número de tempo selecionado.

d. Sair

- Seleccione Sair para voltar para o ecrã.

Nota: Pressione e segure o botão **M** para voltar diretamente para o menu principal.

Navegação de fotos

Pode usar o leitor como visualizador de imagens / fotografias:

- Para navegar nos ficheiros de imagem / fotografias, no menu principal escolha "**Foto**", utilizando os botões **◀/▶** e **M**, o menu lista aparece para utilizar.
- Escolha um ficheiro usando os botões **◀/▶** e, em seguida, pressione o botão **▶||** para reproduzir.
- Pressione o botão **▶||** para parar e voltar para a lista de menu para a seleção de outros ficheiros.
- Para alterar para a fotografia anterior ou seguinte, pressione os botões **◀/▶**.
- Pressione e segure o botão **M** para voltar ao menu principal.

Submenu Fotografias na lista de ecrã

Talvez seja necessário alterar alguma configuração para navegar nas fotografias. Para alterar a configuração:

a. Pasta local

- No menu lista, pressione o botão **M** para chegar ao submenu fotografias.
- No submenu fotografias, escolha "**Pasta local**" o menu lista aparece, em seguida, selecione a pasta e o ficheiro para procurar usando **◀/▶** e o botão **M**.
- Uma vez o ficheiro de fotografia selecionado, pressione o botão **▶||** para reproduzir.

b. Conjunto de Reprodução

- No submenu fotografias, escolha "conjunto de reprodução" e depois escolha "Reprodução Manual". No entanto, precisa de usar os botões **◀/▶** para navegar nas fotografias anteriores / seguintes no modo de reprodução de fotografias quando a reprodução Manual está seleccionada.
- Escolha a opção "Reprodução Automática", um menu de configuração aparece, em seguida, escolha a opção "2/3/4/5/6/7/8/9/10 segundo (s)", como desejar usando os botões **◀/▶** e **M**. A função de apresentação de slides é activada assim como o intervalo de tempo é selecionado para reproduzir os ficheiros de fotografias, um por um automaticamente.

c. Apagar ficheiros

- No submenu fotografias, selecione "Apagar ficheiros" o menu de lista aparece, e em seguida, escolha quais os ficheiros de fotografias é que deseja apagar usando os botões **◀/▶**.
- Uma vez o ficheiro selecionado, pressione o botão **M** e escolha **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.

d. Apagar tudo

- No submenu fotografias, selecione "Apagar tudo", em seguida, "Sim / Não" usando os botões **◀/▶**.
- "SIM" ou "NÃO" aparecem em seguida, pressione o botão **M** para confirmar.

- Todos os ficheiros de fotografias são eliminados quando SIM é seleccionado e confirmado, "Apagando" aparece no ecrã durante um período de tempo e o processo apagar está em curso, em seguida, "Disco vazio!" esta mensagem será mostrada no ecrã durante alguns segundos.

e. Sair

- Selecione Sair para voltar para o ecrã menu lista de procura de fotografias.

Menu eBook

Pode usar o leitor como um leitor de texto com formato de ficheiros suportado (.TXT).

a. Para abrir o eBook

- No menu principal, selecione "**eBook**" usando os botões ◀◀/▶▶ e **M**. O menu lista aparece para utilizar.
- Escolha um ficheiro que quer ler, usando os botões ◀◀/▶▶ e depois pressione o botão ▶▶ para reprodução.
- Pressione o botão ▶▶ para mudar para a página seguinte,
- Pressione o botão ◀◀ para voltar à página anterior,
- Volte para o ecrã menu lista, prima o botão ▶▶.
- Volte ao menu principal, pressione e segure o botão **M**.

Submenu eBook no ecrã menu lista

Talvez seja necessário alterar alguma configuração para leitura eBook. Para alterar a configuração:

a. Pasta local

- No ecrã menu lista eBook, pressione o botão **M** para chegar ao submenu eBook.
- No submenu eBook, escolha "**Pasta local**" o menu lista aparece, em seguida, selecione a pasta e o ficheiro usando os botões ◀◀/▶▶.
- Uma vez o ficheiro seleccionado, pressione o botão **M** e depois o botão ▶▶ para ler.

b. Conjunto de Reprodução

- No submenu eBook, escolha "**conjunto de reprodução**" e depois escolha "**Reprodução Manual**". Precisa de usar os botões ◀◀/▶▶ para mudar as páginas anteriores / seguintes para ler quando a reprodução Manual está seleccionada. Ou,
- Escolha "**Reprodução Automática**", o menu de configuração aparece, em seguida, escolha a opção "1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 segundo (s)", como desejar usando os botões ◀◀/▶▶ e **M**. A função Flip Page é activada assim como o intervalo de tempo para reprodução.

c. Apagar ficheiros

- No submenu eBook, selecione "Apagar ficheiros" o menu de lista aparece, e em seguida, escolha quais os ficheiros eBook é que deseja apagar usando os botões ◀◀/▶▶.
- Uma vez o ficheiro seleccionado, pressione o botão **M** e escolha **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.

d. Apagar tudo

- No submenu eBook, selecione "Apagar tudo", em seguida, "Sim / Não" usando os botões ◀◀/▶▶.
- "SIM" ou "NÃO" aparecem em seguida, pressione o botão **M** para confirmar.
- Todos os ficheiros eBook são eliminados quando SIM é seleccionado e confirmado, "Apagando" aparece no ecrã durante um período de tempo e o processo apagar está em curso, em seguida, "Disco vazio!" esta mensagem será mostrada no ecrã durante alguns segundos.

e. Sair

- Selecione Sair para voltar para o ecrã menu lista eBook.

Submenu eBook no modo de reprodução

Talvez precise de adicionar, seleccionar ou apagar alguns marcadores de livro quando está a ler. Para fazer isso:

a. Seleção de Marcadores de livro

- No modo de reprodução eBook, escolha "**seleccionar marcadores de livro**" usando os botões ◀◀/▶▶ e **M**.

• Escolha um marcador de livro armazenado o qual pretenda chegar e depois pressione o botão **M** para reproduzir.

b. Apagar Marcadores de livro

- No modo de reprodução eBook, selecione "**Apagar Marcadores de livro**" o menu de lista aparece, e em seguida, escolha quais os marcadores de livro salvos é que deseja apagar usando os botões ◀◀/▶▶.

• Uma vez o marcador de livro selecionado, pressione o botão **M** para confirmar. O marcador de livro é apagado e volta-se para trás para a reprodução de leitura corrente.

c. Adicionar Marcadores de livro

- No modo de reprodução eBook, selecione a página de leitura que deseja como marcador de livro, pressione o botão **M** para chamar o submenu eBook.

• Escolha "**Adicionar Marcador de livro**" usando os botões ◀◀/▶▶ e, em seguida, pressione o botão **M**, as páginas são salvas no marcador de livro e volta-se para a página de leitura actual, automaticamente.

e. Sair

- Selecione Sair para voltar para o ecrã.

Entrada para cartão de memória

Este leitor permite-lhe reproduzir esses ficheiros suportados do seu cartão de memória (T-Flash). Também vai aumentar a capacidade de memória de disco rígido do leitor, se usar esta opção.

a. Para reproduzir a partir de cartões de memória:

- Desligue o leitor. Agora insira o seu cartão de memória Micro SD na entrada de cartão de memória no lado do leitor.
- Ligue o leitor e agora o cartão de memória Micro SD, T-Flash, está pronto para usar.
- O item "Pasta Cartão" existirá para usar quando entrar naquelas músicas, filmes, fotografias,, Gravação, Voz e submenu eBook.
- Vá para a pasta do cartão e escolha a pasta (s) e ficheiro (s) desejados para reproduzir.
- Para retirar o cartão de memória Micro SD, desligue o aparelho.

Menu Jogo

Existe um jogo chamado "Snake". Controle o mover para cima, baixo, esquerda e direita da cobra para comer a comida (ponto) que irá existir em algum lugar na tela TFT. O corpo da cobra vai ficar mais comprido cada vez que come alimentos, mas não deixe a cobra bater nas paredes e atingir o corpo da cobra.

- Para jogar jogo, a partir do menu principal, escolha o menu "Jogo", em seguida, escolha um jogo para jogar.
- Controle de instrução KEY; Pressione: ◀◀ : esquerda, ▶▶ : direita, VOL: Up, M: para cima, ⏸ : Pausa.
- Pressione e segure o botão M para sair do jogo.

Resolução de Problemas

O leitor não liga	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o interruptor principal está na posição ON. • Verifique se a bateria está carregada com energia suficiente.
Não se ouve som dos fones de ouvido.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o volume está ajustado em "0" e conecte o fone de ouvido com firmeza. • Verifique se a ficha dos auscultadores está suja. • MP3 corrompido pode fazer um ruído de estática e o som pode ser interrompido. Certifique-se de que os ficheiros de música não estão corrompidos.
Personagens LCD estão corrompidos	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o idioma correto foi seleccionado.
Falha de download de ficheiros de música	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo USB está danificado e se está conectado correctamente. • Verifique se o driver está instalado correctamente. • Verifique se a memória do leitor está cheia.

Especificações

Dimensões	82.5 mm (H) x 40 mm (W) x 8.5 mm (D)	
Peso	28g	
LCD	1.8 polegadas, Resolução (RGB) 128 x 160	
Conexão PC	USB 1.0 / 1.1 / 2.0	
Impedância do fone	32 Ohm	
Memória Interna	Veja cartão	
Bateria	Li-ion 3.7V, 170mAh	
	Tempo de reprodução max.: > 8 - 10 horas (música MP3 com modo de economia de energia)	
Áudio	Potência Max. de saída do fone de ouvido	L=275mV(rms) em 32 Ohm R=275mV(rms) em 32 Ohm
	Resposta de frequência	20Hz a 20000Hz
	SNR	>60dB
Formatos de música	MP3, WMA	32kbps – 320kbps
Formatos de filme	AMV	
Codificação gravador	WAV	32 / 64 / 128 / 256kbps
Formatos de foto	JPEG, BMP, GIF	
Formatos eBook	TXT	
Temperatura de Operação	0 a 40°C	
Sistema operacional	Windows 2000/XP/Vista, MAC 9.2 ou superior	

Serviço e suporte

Para informação: www.lenco.com

Para suporte: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Helpdesk:

Alemanha	0900-1520530 (Chamada local)
Holanda	0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)
Bélgica	02-6200115 (Chamada local)
França	03-81484280 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.

Ao entrar em contacto com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: XEMIO-655

Número de série: _____

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.

Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.

Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.

Aviso, Declarações e Informações

Atualizações de firmware e / ou componentes de hardware são feitas regularmente. Por isso algumas das instruções, especificações e imagens desta documentação podem diferir ligeiramente da sua situação particular. Todos os itens descritos neste manual são apenas para fins de ilustração e podem não se aplicar a situação particular. Nenhum direito legal ou direitos podem ser obtidos a partir da descrição feita neste manual.



Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos.

(Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos).



Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

A Declaração de conformidade pode ser consultada em:

<http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/bifcefbhisdgv893.pdf>

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt